

Dryer

OWNER'S MANUAL

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PDCI 9 AJW

Dear customer,

Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual.

CONTENTS

PART 1: SAFETY INSTRUCTIONS3

PART 2: PRODUCT AND ACCESSORIES.....15

 Name of parts15

 Attached accessories15

PART 3: INSTALLATION METHOD16

 Precautions before installation16

 Adjustable foot.....16

 Installation of the drain pipe.....17

 Drying rack17

 Power supply connection18

 Stacked installation18

PART 4: DRYING INSTRUCTIONS19

 Tips for clothes drying19

 Preparation before clothes drying19

 Sorting the Clothes.....20

PART 5: METHOD OF USE21

 Control panel and functions21

 Program guide.....23

PART 6: MAINTENANCE26

 Exterior of the dryer26

 Door seal26

 Clean the lint and debris filter screen26

 Cleaning of water box27

 Cleaning of heat exchanger27

PART 7: TROUBLESHOOTING29

PART 8: TYPICAL CONSUMPTION TABLE31

PART 9: MACHINE PARAMETERS32

PART 10: TECHNICAL DATA33

Thank you very much for choosing our products.

- Please install and use this product correctly.
- The pictures in the manual are schematic diagrams, and the appearance and printing shall be subject to the actual products.
- The product subject to technical changes without prior notice for overall performance improvement.
- This dryer is intended solely for household use. Please do not use it to dry clothes that are not suitable for machine wash.

The symbols used in this manual are as follows:

Warning

It is used for matters related to safety and may cause personal injury.



Warning

Risk of fire /Flammable materials



Read the instructions.

PART 1: SAFETY INSTRUCTIONS

- CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS FOR USE BEFORE USING THE DRYER.
- PLEASE, DO NOT USE THE DRYER WITHOUT READING AND UNDERSTANDING THESE INSTRUCTIONS FOR USE FIRST.
- THESE INSTRUCTIONS FOR USE OF A DRYER ARE SUPPLIED WITH DIFFERENT TYPES OR MODELS OF DRYERS. THEREFORE, THEY MAY INCLUDE DESCRIPTIONS OF SETTINGS OR EQUIPMENT THAT ARE NOT AVAILABLE IN YOUR DRYER.
- FAILURE TO OBSERVE THE INSTRUCTIONS FOR USE OR INAPPROPRIATE USE OF THE DRYER MAY RESULT IN DAMAGE TO THE LAUNDRY OTHER APPLIANCE, OR INJURY TO THE USER. KEEP THE INSTRUCTION MANUAL HANDY, NEAR THE DRYER.
- YOUR DRYER IS INTENDED SOLELY FOR HOUSEHOLD USE. IF THE DRYER IS USED FOR PROFESSIONAL, FOR-PROFIT PURPOSE OR PURPOSE EXCEEDING NORMAL USE IN A HOUSEHOLD, OR IF THE DRYER IS USED BY A PERSON WHO IS NOT A CONSUMER, THE WARRANTY PERIOD SHALL BE EQUAL TO THE SHORTEST WARRANTY PERIOD REQUIRED BY RELEVANT LEGISLATION.
- THE DRYER IS MADE IN COMPLIANCE WITH ALL RELEVANT SAFETY STANDARDS.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF EXPLOSION, FIRE, DEATH, ELECTRIC SHOCK, INJURY OR SCALDING TO PERSONS WHEN USING THIS PRODUCT, FOLLOW BASIC PRECAUTIONS, INCLUDING THE FOLLOWING.

INSTALLATION

- FOLLOW THE INSTRUCTIONS FOR CORRECT INSTALLATION OF THE HISENSE DRYER AND CONNECTION TO THE POWER MAINS.
- FOR APPLIANCES WITH VENTILATION OPENINGS IN THE BASE, A CARPET MUST NOT OBSTRUCT THE OPENINGS.
- THE APPLIANCE MUST NOT BE INSTALLED BEHIND A LOCKABLE DOOR, A SLIDING DOOR OR DOOR WITH A HINGE ON THE OPPOSITE SIDE TO THAT OF THE TUMBLE DRYER, IN SUCH A WAY THAT A FULL OPENING OF THE TUMBLE DRYER DOOR IS RESTRICTED.
- ALL AND ANY REPAIRS OR MAINTENANCE TASKS ON THE DRYER SHOULD ONLY BE DONE BY TRAINED EXPERTS. UNPROFESSIONAL REPAIR MAY RESULT IN AN ACCIDENT OR MAJOR MALFUNCTION.
- TO AVOID DANGER, A DAMAGED POWER CORD MAY ONLY BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, A SERVICE TECHNICIAN, OR AN AUTHORIZED PERSON.
- AFTER INSTALLATION, THE DRYER SHOULD STAND STILL FOR TWO HOURS BEFORE IT IS CONNECTED TO THE POWER MAINS.
- AT LEAST TWO PERSONS ARE REQUIRED TO INSTALL THE TUMBLE DRYER ON TOP OF A WASHING MACHINE.
- INSTALL THE DRYER IN A ROOM WITH ADEQUATE VENTILATION AND A TEMPERATURE BETWEEN 10°C AND 25°C.
- ALWAYS USE THE DUCTS OR HOSES SUPPLIED WITH THE DRYER.
- PLACE THE DRYER ON A LEVEL AND STABLE SOLID (CONCRETE) BASE.

- DO NOT PLACE THE DRYER BEHIND LOCKABLE OR SLIDING DOOR, OR DOOR WITH A HINGE ON THE OPPOSITE SIDE OF THE DRYER DOOR HINGE. INSTALL THE DRYER IN SUCH WAY THAT THE DOOR CAN ALWAYS BE FREELY OPENED.
- NEVER BLOCK THE AIR EXHAUST (EVACUATION OPENING).
- DO NOT PLACE THE DRYER ON A CARPET WITH LONG FIBRES AS THIS MAY IMPEDE AIR CIRCULATION.
- AIR IN THE DRYER ENVIRONMENT SHOULD NOT CONTAIN DUST PARTICLES.
- THE APPLIANCE MAY NOT BE IN CONTACT WITH A WALL OR ADJACENT FURNITURE.
- THIS APPLIANCE MUST NOT BE STORED OR USED IN ANY OUTDOOR LOCATION.
- THAT ADEQUATE VENTILATION HAS TO BE PROVIDED TO AVOID THE BACK FLOW OF GASES INTO THE ROOM FROM APPLIANCES BURNING OTHER FUELS, INCLUDING OPEN FIRES.

ELECTRICAL SAFETY

- IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, ITS SERVICE AGENT OR SIMILARLY QUALIFIED PERSONS IN ORDER TO AVOID A HAZARD.
- THE DRYER MAY NOT BE CONNECTED TO THE POWER MAINS USING AN EXTENSION CORD.
- DO NOT CONNECT THE TUMBLE DRYER TO AN ELECTRICAL OUTLET INTENDED FOR AN ELECTRIC SHAVER OR A HAIR DRYER.
- THE DRYER IS PROTECTED WITH AN AUTOMATIC SWITCH-OFF SYSTEM IN CASE OF OVERHEATING. THIS SYSTEM WILL SWITCH OFF THE DRYER IF THE TEMPERATURE IS TOO HIGH.
- IF THE NET FILTER IS CLOGGED, THE OVERHEATING AUTOMATIC SWITCH-OFF SYSTEM MAY BE ACTIVATED. CLEAN THE FILTER, WAIT FOR THE DRYER TO COOL DOWN, AND TRY RUNNING IT AGAIN. IF THE DRYER STILL FAILS TO START, CALL A SERVICE TECHNICIAN.
- DO NOT USE MULTIPLE OUTLET SOCKETS, AN EXTENSION POWER CABLE OR DOUBLE ADAPTER WITH THIS APPLIANCE.
- THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED VIA THE POWER CORD. IN THE EVENT OF MALFUNCTION OR BREAKDOWN, GROUNDING WILL REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK BY PROVIDING A PATH OF LEAST RESISTANCE FOR ELECTRIC CURRENT.
- IMPROPER CONNECTION OF THE EQUIPMENT-GROUNDING CONDUCTOR CAN RESULT IN RISK OF ELECTRIC SHOCK. CHECK WITH A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL IF YOU ARE IN DOUBT AS TO WHETHER THE APPLIANCE IS PROPERLY GROUNDED.

- THIS APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A POWER CORD HAVING AN EQUIPMENT-GROUNDING EARTHING PIN AND A GROUNDING POWER PLUG. THE POWER PLUG MUST BE PLUGGED INTO AN APPROPRIATE OUTLET SOCKET THAT IS INSTALLED AND GROUNDED IN ACCORDANCE WITH ALL LOCAL CODES AND ORDINANCES.
- NEVER UNPLUG THE APPLIANCE BY PULLING ON THE POWER CABLE. ALWAYS GRIP THE POWER PLUG FIRMLY AND PULL STRAIGHT OUT FROM THE OUTLET SOCKET.
- DO NOT SPRAY WATER INSIDE OR OUTSIDE THE APPLIANCE TO CLEAN IT.

** WARNING:**

- THE APPLIANCE MUST NOT BE SUPPLIED THROUGH AN EXTERNAL SWITCHING DEVICE, SUCH AS A TIMER, OR CONNECTED TO A CIRCUIT THAT IS REGULARLY SWITCHED ON AND OFF BY A UTILITY.
- THERE IS A RISK OF ELECTRIC SHOCK AS THE DRYER IS OPERATED WITH ELECTRICITY .
- CHECK THE DRYER FOR VISIBLE DAMAGE .
- YOU MUST NOT OPERATE THE DRYER IF IT IS DAMAGED.
- BEFORE CONNECTING THE DRYER TO THE POWER SUPPLY, ENSURE THAT THE ELECTRIC VOLTAGE SPECIFIED ON THE RATING PLATE MATCHES THE VOLTAGE OF YOUR SOCKET .
- ONLY USE RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS WITH THE FOLLOWING SYMBOL.
- ENSURE THAT THE MAINS CABLE IS NOT KINKED OR TRAPPED , AND IT DOES NOT COME INTO CONTACT WITH HEAT SOURCES OR SHARP EDGES.

CHILDREN SAFETY

- THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.
- CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.
- THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.
- CHILDREN OF LESS THAN 3 YEARS SHOULD BE KEPT AWAY UNLESS CONTINUOUSLY SUPERVISED.
- PREVENT YOUR CHILDREN AND PETS FROM ENTERING THE DRYER DRUM.
- BEFORE CLOSING THE DRYER DOOR AND RUNNING THE PROGRAMME, MAKE SURE THERE IS NOTHING EXCEPT LAUNDRY IN THE DRUM (E.G. IF A CHILD CLIMBED INTO THE DRYER DRUM AND CLOSED THE DOOR FROM THE INSIDE).

- DO NOT LEAVE THE APPLIANCE DOOR OPEN. CHILDREN MAY HANG ON THE DOOR OR CRAWL INSIDE THE APPLIANCE, CAUSING DAMAGE OR INJURY.

USE

- THE TUMBLE DRYER IS NOT TO BE USED IF INDUSTRIAL CHEMICALS HAVE BEEN USED FOR CLEANING.
- THE LINT TRAP HAS TO BE CLEANED FREQUENTLY.
- DO NOT DRY UNWASHED ITEMS IN THE TUMBLE DRYER.
- ITEMS THAT HAVE BEEN SOILED WITH SUBSTANCES SUCH AS COOKING OIL, ACETONE, ALCOHOL, PETROL, KEROSENE, SPOT REMOVERS, TURPENTINE, WAXES AND WAX REMOVERS SHOULD BE WASHED IN HOT WATER WITH AN EXTRA AMOUNT OF DETERGENT BEFORE BEING DRIED IN THE TUMBLE DRYER.
- ITEMS SUCH AS FOAM RUBBER (LATEX FOAM), SHOWER CAPS, WATERPROOF TEXTILES, RUBBER BACKED ARTICLES AND CLOTHES OR PILLOWS FITTED WITH FOAM RUBBER PADS SHOULD NOT BE DRIED IN THE TUMBLE DRYER.
- FABRIC SOFTENERS, OR SIMILAR PRODUCTS, SHOULD BE USED AS SPECIFIED BY THE FABRIC SOFTENER INSTRUCTIONS.
- REMOVE ALL OBJECTS FROM POCKETS SUCH AS LIGHTERS AND MATCHES.
- OIL-AFFECTED ITEMS CAN IGNITE SPONTANEOUSLY, ESPECIALLY WHEN EXPOSED TO HEAT SOURCES SUCH AS IN A TUMBLE DRYER. THE ITEMS BECOME WARM, CAUSING AN OXIDATION REACTION IN THE OIL. OXIDATION CREATES HEAT. IF THE HEAT CANNOT ESCAPE, THE ITEMS CAN BECOME HOT ENOUGH TO CATCH FIRE. PILING, STACKING OR STORING OIL-AFFECTED ITEMS CAN PREVENT HEAT FROM ESCAPING AND SO CREATE A FIRE HAZARD.

- IF IT IS UNAVOIDABLE THAT FABRICS THAT CONTAIN VEGETABLE OR COOKING OIL OR HAVE BEEN CONTAMINATED BY HAIR CARE PRODUCTS BE PLACED IN A TUMBLE DRYER THEY SHOULD FIRST BE WASHED IN HOT WATER WITH EXTRA DETERGENT - THIS WILL REDUCE, BUT NOT ELIMINATE, THE HAZARD.
- IN CASE OF A DEFECT, ONLY USE APPROVED SPARE PARTS BY AUTHORIZED MANUFACTURERS.
- IF THE CONDENSATE TUBE IS BLOCKED OR CLOGGED, THEN TUMBLE DRYER OPERATION IS STOPPED.
- BEFORE MOVING THE DRYER OR BEFORE STORING IT IN A NON-HEATED ROOM DURING THE WINTER, THE CONDENSATE TANK HAS TO BE EMPTIED.
- CLEAN THE DRYER FILTERS AFTER EACH DRYING CYCLE. IF YOU HAVE REMOVED THE FILTERS, REPLACE THEM BEFORE THE NEXT DRYING CYCLE.
- DO NOT USE ANY SOLVENTS OR CLEANING AGENTS THAT COULD DAMAGE THE DRYER (PLEASE OBSERVE THE RECOMMENDATIONS AND WARNINGS PROVIDED BY THE MANUFACTURERS OF THE CLEANING AGENTS).
- NEVER ADD CHEMICALS OR FRAGRANCES INTO THE CONDENSATE TANK.
- AFTER THE DRYING PROCESS, UNPLUG THE DRYER POWER CORD FROM THE POWER OUTLET.
- THE DRYER USES A HEAT PUMP SYSTEM TO HEAT THE AIR.

- THE SYSTEM CONSISTS OF A COMPRESSOR AND A HEAT EXCHANGER. WHEN THE DRYER IS STARTED, COMPRESSOR OPERATION (THE SOUND OF FLOWING LIQUID) OR FLOW OF REFRIGERANT MAY BE LOUDER AS LONG AS THE COMPRESSOR OPERATES. THIS IS NOT A SIGN OF MALFUNCTION AND IT WILL NOT AFFECT USEFUL LIFE OF THE DRYER. IN TIME AND WITH USE OF THE DRYER THIS NOISE WILL BECOME QUIETER.
- DO NOT DRINK OR PREPARE FOOD WITH THE CONDENSED WATER/DISTILLED WATER. IT CAN CAUSE HEALTH PROBLEMS TO PEOPLE AND PETS.
- REMOVE CLOTHES FROM THE PRODUCT IMMEDIATELY WHEN DRYING IS COMPLETE OR THE POWER IS TURNED OFF DURING THE DRYING PROCESS. LEAVING CLOTHES THAT HAS BEEN DRIED IN THE APPLIANCE UNATTENDED COULD RESULT IN FIRE. CLOTHES NOT REMOVED FROM THE APPLIANCE AFTER DRYING COULD RESULT IN FIRE. REMOVE CLOTHES IMMEDIATELY AFTER DRYING, AND THEN HANG OR LAY THE CLOTHES FLAT TO COOL.
- NEVER ATTEMPT TO OPERATE THE APPLIANCE IF IT IS DAMAGED, MALFUNCTIONING, PARTIALLY DISASSEMBLED, OR HAS MISSING OR BROKEN PARTS, INCLUDING A DAMAGED CORD OR PLUG.
- DO NOT ATTEMPT TO SEPARATE ANY PANELS OR DISASSEMBLE THE APPLIANCE. DO NOT APPLY ANY SHARP OBJECTS TO THE CONTROL PANEL IN ORDER TO OPERATE THE APPLIANCE.
- NEVER REACH INTO THE APPLIANCE WHILE IT IS OPERATING. WAIT UNTIL THE DRUM HAS COMPLETELY STOPPED.

- IN CASE OF FLOOD, DISCONNECT THE POWER PLUG AND CONTACT THE AFTER-SALES SERVICE CENTER.
- DO NOT PUSH DOWN ON THE DOOR, WHEN THE APPLIANCE DOOR IS OPEN.
- DO NOT TOUCH THE POWER PLUG OR THE APPLIANCE CONTROLS WITH WET HANDS.
- DO NOT BEND THE POWER CABLE EXCESSIVELY OR PLACE A HEAVY OBJECT ON IT.
- LINT MUST NOT BE ALLOWED TO ACCUMULATE AROUND THE TUMBLE DRYER.
- KEEP THE AREA UNDERNEATH AND AROUND THE APPLIANCE FREE OF COMBUSTIBLE MATERIALS SUCH AS FIBRES, PAPER, RAGS, CHEMICALS, ETC.
- AS THE DRYER IS HEAVY , YOU COULD INJURE YOURSELF BY TRYING TO LIFT IT . DO NOT LIFT THE DRYER ON YOUR OWN .
- YOU COULD CUT YOUR HANDS ON THE SHARP EDGES OF THE DRYER . DO NOT HOLD THE DRYER BY THE SHARP EDGES .
- PROTRUDING PARTS ON THE DRYER MAY BREAK OFF WHEN IT IS LIFTED OR PUSHED .
- DO NOT MOVE THE DRYER BY HOLDING ONTO PROTRUDING PARTS .
- CHECK THE DRYER FOR DAMAGE CAUSED DURING TRANSPORTATION . NEVER OPERATE A DRYER IF IT IS DAMAGED.
- ANY RESIDUAL WATER IN THE DRYER MAY FREEZE AND DAMAGE THE DRYER .
- DO NOT INSTALL THE DRYER IN ROOMS THAT ARE AT RISK OF FROST .

- THE APPLIANCE CONTAINS REFRIGERANT WHICH ALTHOUGH IT IS ENVIRONMENTALLY FRIENDLY, IS FLAMMABLE R290. FAILURE TO DISPOSE OF IT PROPERLY MAY RESULT IN A FIRE OR POISONING DISPOSE OF THE APPLIANCE PROPERLY AND DO NOT DAMAGE THE PIPES IN THE REFRIGERANT CIRCUIT.

⚠ WARNING:
NEVER STOP A TUMBLE DRYER BEFORE THE END OF THE DRYING CYCLE UNLESS ALL ITEMS ARE QUICKLY REMOVED AND SPREAD OUT SO THAT THE HEAT IS DISSIPATED.

⚠ WARNING:
IN THE APPLIANCE ENCLOSURE OR IN THE BUILT-IN STRUCTURE, KEEP VENTILATION OPENINGS CLEAR OF OBSTRUCTION.

⚠ WARNING:
DO NOT DAMAGE THE REFRIGERANT CIRCUIT.

MAXIMUM CAPACITY
THE MAXIMUM CAPACITY OF DRY TEXTILE MATERIAL TO BE USED IN THE APPLIANCE IS:

PDCI 9 AJW	9 kg
------------	------

DANGER OF HOT SURFACE


- AT HIGHER DRYING TEMPERATURES, THE DOOR GLASS WILL HEAT UP. BE CAREFUL TO AVOID BURNS. MAKE SURE CHILDREN DO NOT PLAY NEAR THE DOOR GLASS.
- THE BACK OF THE DRYER MAY GET VERY HOT DURING OPERATION. WAIT FOR THE DRYER TO COOL DOWN COMPLETELY BEFORE TOUCHING ITS BACK SIDE.
- IF YOU OPEN THE DRYER DOOR DURING THE DRYING PROCESS, THE CLOTHES MAY BE VERY HOT AND THERE IS A RISK OF BURNING.

SERVICE


- IN CASE OF INCORRECT DRYER CONNECTION, INCORRECT USE, OR SERVICING BY AN UNAUTHORIZED PERSON, THE USER SHALL BEAR THE COST OF ANY DAMAGE AS SUCH DAMAGE SHALL NOT BE COVERED BY WARRANTY.
- THE WARRANTY DOES NOT COVER CONSUMABLES, MINOR DEVIATIONS IN COLOUR, INCREASED NOISE THAT RESULTS FROM APPLIANCE AGE AND WHICH DOES NOT AFFECT THE FUNCTIONALITY OF THE DRYER, AND AESTHETIC DEFECTS ON COMPONENTS, WHICH DO NOT AFFECT THE DRYER'S FUNCTIONALITY AND SAFETY.

PART 2: PRODUCT AND ACCESSORIES


Name of parts

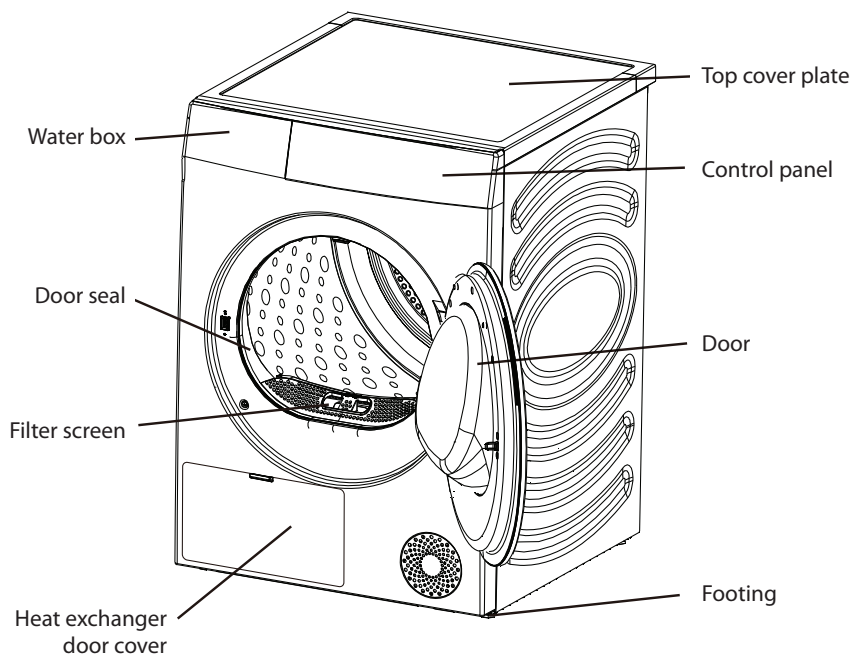


Attached accessories

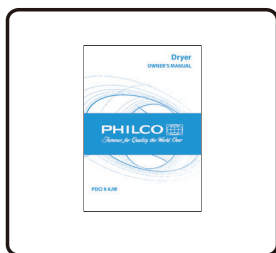

Instructions x 1

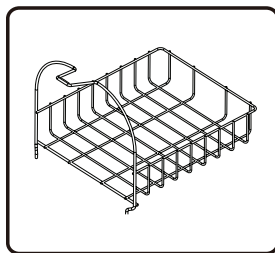

Drying rack x 1

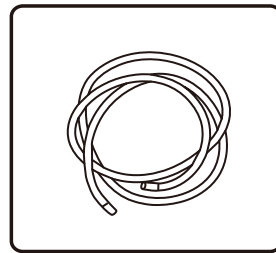

Drain pipe x 1

PART 3: INSTALLATION METHOD

The clothes dryer must be properly installed by qualified professionals to ensure use safety. The user shall be responsible for the service caused by poor and incorrect installation.

Precautions before installation

Installation environment



- It is recommended to installed in an embedded space, please reserve the minimum installation clearance for the dryer: 25 mm at the top, 20 mm at the left and right sides and 50 mm at the back.

Installation requirements

- Please install the dryer in a dry and well ventilated place with flat and solid ground. Do not place it on carpet, cardboard, or place with direct sunlight.
- The working environment temperature of the dryer is 5°C - 35°C. Do not place it below 0°C or at a high temperature. The appliance performs best at a room temperature of 23 °C.
- During handling, the inclination angle of the dryer shall not exceed 45°; after handling, it needs to stand for more than 2 hours.
- The dryer shall not be placed next to the oven, stove and other high-temperature equipment, nor next to the refrigeration equipment. The back of the dryer must be well ventilated.
- It is recommended that the clothes dryer and washing machine be placed close to each other to facilitate clothes dehydration after washing dehydration.
- Install the appliance on a flat hard floor. Allowable slope under the appliance is 1 degree.

Adjustable foot


- Press the diagonal on the top of the dryer to confirm whether the dryer is in a stable state.
- If the dryer shakes, rotate the four adjustable feet at the bottom to adjust them to the appropriate height to ensure that the dryer is in a stable state.
- Never try to correct any unevenness in the floor with pieces of wood, cardboard or similar materials under the appliance.

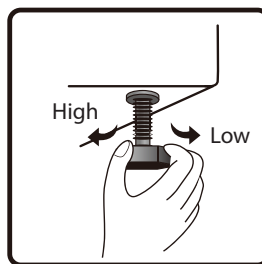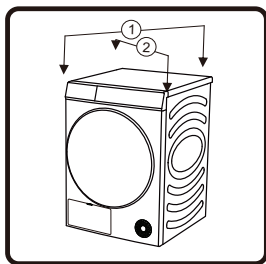

Installation of the drain pipe

Usually, the condensate water after drying is stored in the water box, and the water box needs to be emptied after each program. If the installation position of the dryer is close to the sewer, or the clothes dryer is stacked on the washing machine, the attached drain pipe can be installed to discharge the water directly to the sewer.


- Remove the connecting pipe at the rear of the water box, and install the drain pipe among the attached accessories to this position (as shown in the figure). Please confirm that the installation connector is firmly connected.

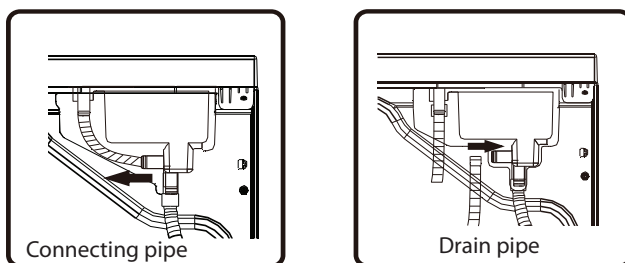

- Please insert the other end of the drain pipe into the floor drain without twisting or flattening. If the pipe is too long, please cut off the excess part.
- The drain pipe shall not be higher than the dryer, otherwise the water cannot be drained.
- Do not place the drain in accumulated water, which may cause back suction.
- After the drain pipe is installed in place, the condensate water can be discharged directly without emptying the water box after each use.

Drying rack

- When drying shoes and plush toys, etc., or selecting rack dry, the drying rack can be used.
- When drying clothes, please take out the drying rack.
- Installation of drying rack: Please tilt the drying rack to a certain angle with the lower end clamped in the two holes of the filter screen and the upper end hooked in the slot of the front support.

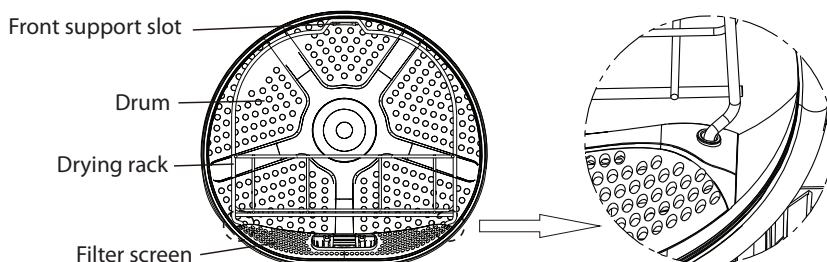

Power supply connection

- Ensure that the power supply is consistent with the power requirements of the dryer.
- The dryer must be grounded reliably.
- Do not use a power strip or multi-purpose socket for secondary connection.

NOTE:

- Always unplug the appliance after use.

Stacked installation

- The dryer can be stacked with a Hisense washing machine with 486 mm side plate of the box.
- When stacking, it shall be fixed with accessories for stacking. Please contact qualified service personnel for installation.
- Without stacking accessories, the dryer and washing machine must not be stacked to avoid safety accidents.
- For safety reasons, two or more people need to work together to install. The weight of the appliance and the height of the installation makes the installation procedure too risky for one person.
- The surface on which the appliance is placed should be clean and level.
- The stack suit needs to be placed against the wall with a distance of 50 - 200 mm.

NOTE:

- Some models are not sold with all of the available accessories, you may need to purchase the stacking kit first if it was not provided with your model.
Please contact Hisense After-sales Department for purchase.

Stacking bracket (optional accessories)

- The clothes dryer and washing machine can also be fixed with a stacking bracket. For the installation method, please refer to the installation instructions attached to the accessories.
- Please purchase the optional accessories from the After-sales Department.

PART 4: DRYING INSTRUCTIONS

Tips for clothes drying

- Clothes must be dehydrated before being put into the dryer. In order to save energy, please increase the dehydration speed of washing machine to above 1000 rpm.
- Please shake the dehydrated clothes up before putting them into the dryer.
- In order to achieve ideal drying effect, please classify the clothes by types and select the appropriate drying program. Each program has its maximum load requirements, and do not overload.
- After drying clothes, clean the lint and debris filter screen in time.
- When drying a small amount of clothes, it is recommended to use a timer program.
- Do not dry the starched clothes, because the hardening of the starch layer will reduce the drying effect.
- Clothes that are easy to fade should be dried separately.
- A mixed fabric load can cause the drying time to be extended and the time remaining in the display to pause during active drying. The remaining time will then continue when it is the actual time that remains.

Preparation before clothes drying

- Before drying, please check the clothing tab to confirm whether it is suitable for drying.
- Empty your pockets and take out coins, pins, keys and other items to avoid clothing damage.
- Zip up the zipper, button up the buttons and tighten the belt. In order to avoid the sound of zippers and buttons during drying, please turn the clothes over before putting them into the dryer.
- Check whether the water box is drained off and whether the lint and debris filter has been cleaned and installed in place.

NOTE:

- The drying time of clothes will be automatically adjusted according to the following factors: type of clothes, load of clothes, water content after dehydration, and ambient temperature.
- Please be sure to check the clothing tag to ensure that the clothes can be dried to avoid damage to the clothes.
- Drying clothes with different textures and thicknesses at the same time will have different drying effects.


Sorting the Clothes

- Clothes have their own fabric care labels, so drying according to the fabric care label is recommended. Sort the clothes into size and type of fabric and then prepare the clothes according to the symbols on the fabric care labels.

Symbol	Description
	Dry
	Tumble Dry
	Permanent Press / Crease Resistant
	Gentle / Delicate
	Do not Tumble Dry
	Do not Dry
	High Heating
	Medium Heating
	Low Heating
	No Heating / Air
	No Heating / Air
	Line Dry / Hang to dry
	Drip Dry
	Dry Flat
	In the Shade

PART 5: METHOD OF USE

Control panel and functions

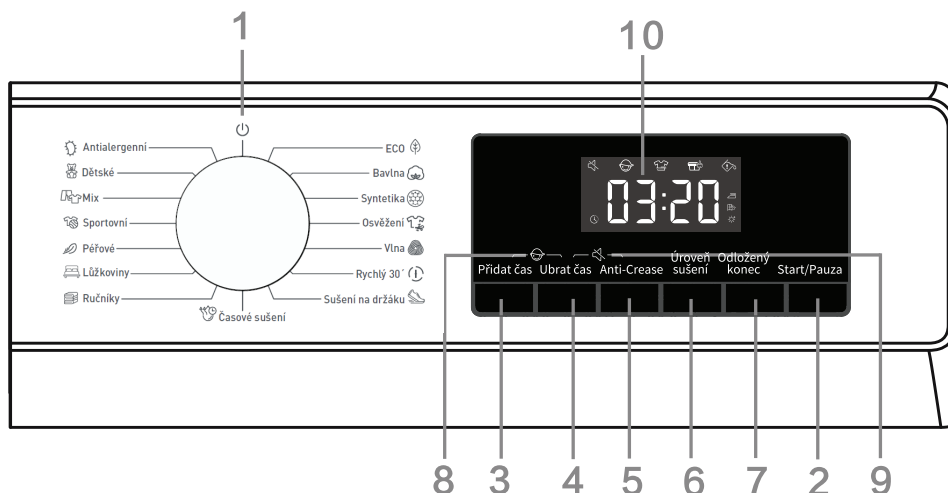

(1) Knob

- It is used to turn the power on/off. In case of shut down during operation, rotate the knob to "OFF".
- The dryer will automatically shut down after the program ends. If there is no operation within 2 minutes in the standby mode, the dryer will shut down automatically.
- It is used for program selection. Please refer to [Program guide] for program introduction.

(2) Start Pauza

- Press the "Start Pauza" key to pause or start the program.
- When the program is suspended, the set functions cannot be changed. If the program or function needs to be changed during operation, or the power is off during operation and the power needs to be powered on again, turn the knob to "Off", then turn the knob again to select the required program and function, and finally start it.

(3) Přidat čas - More Time

- Before the program starts, this function can add drying time of the program. Press continuously to cycle through the set tap positions. Different programs have different tap position settings.

(4) Ubrat čas - Less Time

- Before the program starts, this function can reduce drying time of the program. Press continuously to cycle through the set tap positions. Different programs have different tap position settings.

(5) Anti crease

- If the clothes cannot be taken out in time after drying, select the anti crease program. At this time, the inner drum rotates intermittently to prevent clothes from creasing.
- Touch any key or open the door to exit the anti crease mode. If there is no operation, the longest execution will end automatically after 12 h by default.

(6) Úroveň sušení - Dry level

- For selection of drying effect. The default option is , and press the dry level key to select.
 means the clothes can be stored after drying.
 means the clothes has a small amount of water and can be ironed.
 means the clothes can be worn immediately after drying.

(7) Odložený konec - Delay End

This function can delay the end time of the program.

- Make an appointment after selecting programs and functions. Press the appointment button to add or reduce the appointment time. The time changes by 1 hour for each press, and the maximum optional time is 24 hours.
- The appointment time is the end time of the program, including the running time of the whole program, so the appointment time must be longer than the running time of the program.
- During the appointment process, the appointment icon is lit up. After the appointment process ends, the appointment text goes out.
- Before the program starts, the selected appointment can be canceled by selecting other programs or function keys.
- After the program is started, in case of canceling the appointment, shut down and restart the dryer.

(8) Child Lock

In order to avoid children's misoperation and protect children's safety, this dryer is equipped with child lock.

- After the program is started, press and hold "More Time+Less Time" simultaneously, the child lock will be enabled and the child lock icon will be lit up. The child lock can be released by the same operation.
- After the child lock function is set, other function keys are locked. In case of program ends or restart after power-off, the child lock function set remains.
- After the child lock function is enabled: Press the "Start Pause" key to cancel the prompt in case of prompt for lint and debris cleaning. During running in anti crease mode, the child lock needs to be released manually, and the anti crease function ends automatically.

(9) Mute

- It is used to turn on/off the beep, except the alarm tone.
- After standby or startup, press and hold “Less Time+Anti Crease” key to turn on/off the mute function.
- The mute function will not be released automatically in case of end of program or power-off.

(10) Display

- It is used to display the remaining time, appointment time, fault code and other information of the program.
- The time displayed by the program may be different from the actual running time. Due to the influence of type of clothes, load of clothes, water content after dehydration, and ambient temperature, the actual drying time will be automatically adjusted.
- When the program ends, “End” will be displayed.

Icon description

	Appointment icon. When the icon is lit up, it indicates that the appointment function is enabled.
	Anti crease icon. When the icon is lit up, it indicates that the anti crease function is enabled.
	Lint and debris cleaning icon. The flashing icon indicates that the lint and debris needs to be cleaned.
	Water box cleaning icon. The flashing icon indicates that the water box needs to be emptied.

(11) Other functions

Drum light

- This dryer is equipped with a drum light. In the states of standby, operation (rotate the knob, press any key or open the door), pause, and program ends, the drum light will automatically illuminate for 1 minute and then turn off automatically, so that the drum interior can be seen.

Stop when the clothes are dry

- This dryer stops when the clothes are dry. When the load of clothes is small, it is likely that the program is not completed but the clothes have been dried, at this time, the program will end automatically to save energy.

Program guide

NOTE:

- Users can choose the appropriate program according to their habits. If the clothes are not completely dried, additional drying of timer program can be selected.
- When drying large fabrics such as bed sheets and quilt covers, due to large load, they may be wrapped into clusters, affecting the drying effect. Please take them out and shake them up before putting them into the dryer to continue drying.
- When drying down clothes, please turn out the inner side of the clothes before drying.

Sensor dry programs

Programs	Type of clothes	Maximum capacity (kg)
		PDCI 9 AJW
 Bavlna Cotton	Use this programme for thicker non-sensitive cotton laundry of approximately the same thickness. After drying, it will be dry.	9
Synthetics	The programme is used for drying delicate laundry made of synthetics fibres.	4.5
ECO	Use this programme for drying of ordinary cotton clothes.	9
Ručníky Towels	Use this programme for drying non-sensitive items(towels,jitchen cloths...).After drying ,the items will be dry and ready to be stored in the cupbord.	4
Lužkoviny Bedding	Use the programme for larger items. When the programme is complete .the will be dry .Adjusted drum rotation prevents the laundry from tangling.	2.5
Péřové Downwear	Use this programme to dry textiles stuffed or padded with down (pillows, duvets, jackets etc.). Dry large items separately and use the Extra Dry function or the Time Programme if necessary.	2
Sportovní Sportswear	Use this programme for clothing with a mambrane for sportswear made of mixed materials,and breathable fabrics..	2
Mix Auto Dry	Use this program for thicker non-sensitive cotton laundry of approximately the same thickness. After drying it will be dry or slightly moist.	4.5
Dětské Baby Care	Use this programme to dry baby clothes. Clothes dried with this programme are usually normally dry.	2
Antialergenní	For removing allergens such as mites.	2
Rychlý/30 Quick	For quick drying of light and thin clothes.	0.5

- * EN 61121 test program setting.
- * These programs have reversing function specially for big load

Manual and special dry programs

Programs	Type of clothes	Maximum capacity (kg)
		PDCI 9 AJW
Osvěžení Refresh	In this programme,the heater is switched off. The programme is suitable for refreshing your laundry.	/
Vlna Wool	This short program is intended for softning or fluffing of clothes made of wool and silk,which have to be dried thoroughly according to manufacture's instructions.	1
Sušení na držáku Rack Dry	When using this program, you can place the load to be dried (e.g., small stuffed animals, sneakers, etc.) on the drying rack for drying.	/
Časové sušení Time Dry	Use this programme for non-sensitive laundry that is still slightly moist and has to be thoroughly dried. In the time programme, remaining moisture is not detected automatically. If the laundry is still damp after the programme is complete, repeat the programme; if it is too dry and therefore creased and rough to touch, the drying time you selected was too long.	/

- * EN 61121 test program setting.
- * These programs have reversing function specially for big load

PART 6: MAINTENANCE

Regular maintenance can prolong the service life of the dryer. Be sure to cut off the power supply before maintenance.

Exterior of the dryer


- Clean with a soft wet cloth and wipe the body surface with a non-corrosive household cleaner.
- Then, dry it with a soft dry cloth.

Door seal


- Check the door seal regularly and clean it with wet cloth if necessary.
- After use, open the door slightly for ventilation and drying.

Clean the lint and debris filter screen


- Excessive fluff accumulated on the filter screen will affect the drying effect. Please clean the filter screen after each use.
- After cleaning, be sure to reinstall the filter screen in place before use.

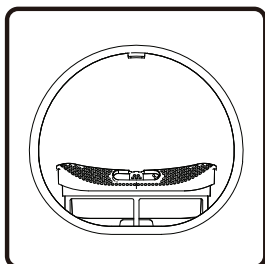


1. Open the door and take out the filter screen from the front support.

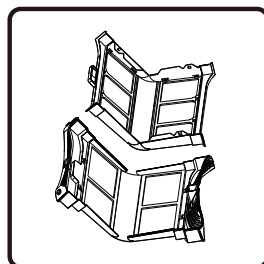

2. Open the filter screen and clean the fluff of the two-layer filter screen with a wet towel or

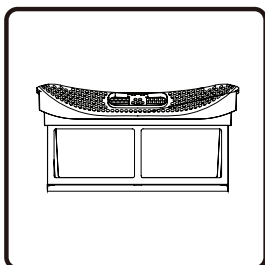

3. After drying the filter screen, reassemble it.

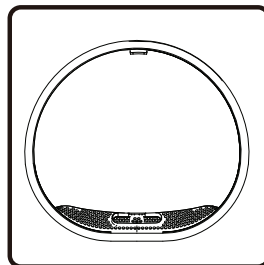



4. Install the filter screen to the front support.

NOTES:

- There is a temperature sensor at the bottom of the front support. After the lint and debris filter screen is taken out, please be careful not to touch it to avoid scratching.
- When reinstalling the filter screen, install in the correct direction and at the correct position.
- Do not use this dryer when the filter screen is not installed correctly.

Cleaning of water box


- If the drain pipe is not installed, the condensate water after drying is stored in the water box. Please drain off it in time after program ends.
- During running, if the water box is full,  on the display flashes for prompt, please empty the water box immediately.
- The condensate water is not edible.

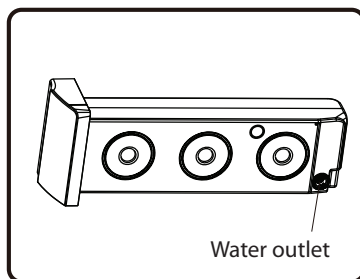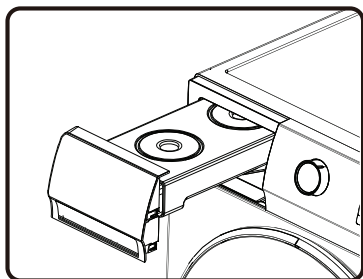


1. Take out the water box horizontally to avoid spillover of condensate water.
2. Dump the condensate water and reinstall the water box in place.

Cleaning of heat exchanger

- Please clean the heat exchanger regularly, otherwise the performance of the dryer will be affected.

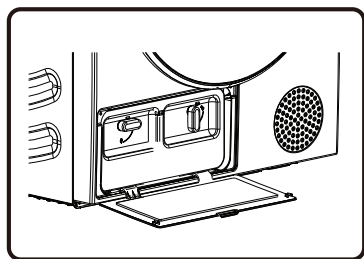


1. Press the buckle of the heat exchanger door cover at the lower left to open the door cover.

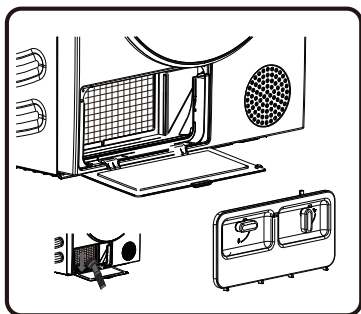

2. Turn the locking knob of the base filter cover to unlock position.

After using for a period of time, if there is dust on the heat exchanger, please remove the dust with tools vacuum cleaner, soft brush, ect. Do not touch the heat exchanger directly with your hands to avoid injury.

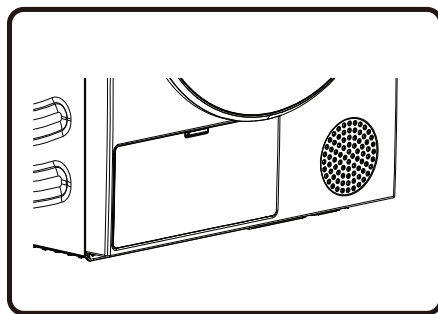

3. Install the cleaned filter and filter cover back to the original positions, lock the knob and close the heat exchanger door cover.

PART 7: TROUBLESHOOTING

When the machine fails to operate normally, it may not be a fault. Please refer to the following methods for troubleshooting. If the fault still exists after self handling according to the recommended method, please unplug the power supply and contact us for after-sales service.

All consequences caused by the maintenance by the user himself or by hiring non-professional after-sales personnel will be borne by the user.

Fault phenomenon	Recommended handling method
The dryer cannot be started	• Check the power connection; • Confirm the "Start Pause" key is pressed down; • Confirm the door is closed properly; • House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred.
The dryer cannot be started and displays "End"	• Check whether the program setting is correct; • Confirm there are clothes in the drum;
Excessive drying time	• Check whether the program setting is correct; • Confirm whether there are too many clothes wrapping into clusters; • Check whether the filter screen is cleaned; • There will be air supply for cooling after drying in some programs;
Poor drying effect	• Confirm that the clothes have been dehydrated; • Check whether the program setting is correct; • Confirm that there are too many clothes; • Load is not properly sorted. Whether clothes that are not easy to dry are mixed with clothes that are easy to dry; • Large load of heavy fabrics. • Check whether the filter screen is cleaned;
The remaining time of the display stops or jumps	• The remaining time varies with clothing type, load, dehydration and ambient temperature, which is a normal phenomenon;
Clothes are wrinkled.	• Clothes have dried too long. Try a shorter drying time. • Clothes have been left in the appliance for too long after cycle ends.
The dryer is too loud	• Look for coins, loose buttons, nails, and other objects and remove them immediately. • Check the lint filter. Remove any items stuck inside the lint filter. • Make sure the dryer is level and standing firmly on the floor. • The dryer may hum due to air moving through the drum and fan. This is normal.
Clothes are shrinking	• Garment care instructions are not being followed. • Use a low or no heat setting.

Fault phenomenon	Recommended handling method
Lint is left on clothes.	• Lint filter has not been cleaned properly. • Clothes have not been sorted properly. • Some fabrics cause more lint and should be dried separately from fabrics that lint attaches easily. • Tissue, paper, etc., has been left in pockets.
The appliance has an odour.	• The smell is caused by rubber material that is attached to the appliance inside. This kind of smell is a rubber's own smell and disappears automatically after using the appliance several times. • When washing the clothes, use the detergent in accordance with the manufacturers recommendations. If you use the detergent excessively not according to the recommendations, undissolved detergent may accumulate on the clothes and cause an odour. • You can smell odours from the clothes if the clothes were left in the appliance after drying or in the washing machine after washing. Unload the clothes promptly at the end of the drying or washing cycle. • Ensure you can smell same odour in the washing machine. If so, clean the tub of the washing machine referring to the washing machine user manual. • Always take care of both lint filters clean. If any residues were left in the lint filter after drying, it may cause odours. And also dry the lint filter completely after cleaning.
The machine is powered on and started directly after power failure, but does not work	• When the program is suspended, the set functions cannot be changed. If the program or function needs to be changed during operation, or the power is off during operation and the power needs to be powered on again, turn the knob to "Off"; then turn the knob again to select the required program and function, and finally start it.

Code	Interpretation	Recommended handling method
F50/F51	Abnormal sensor	• Please contact after-sales service.
F22	Abnormal display the matrocontrol board and the power board	• Rotate the knob to "Off" to shut down the dryer, and restart it after 10 seconds. • If the abnormality is not removed, please contact after-sales service.

PART 8: TYPICAL CONSUMPTION TABLE

The table lists the values for drying time and power consumption for drying of a test batch of laundry with various spinning rpm in the washing machine.

Program	Rated Capacity (kg)	Spinning [rpm]	Electric energy consumption [kWh]	Pogram duration (h:m)
			9 kg	
Eco	9	/	1.72	3:28
Synthetics extra	4,5	1000	0.60	1:30
Synthetics iron	4,5	1000	0.39	1:00
 Cotton	9	1000	1.86	4:05
	4,5	1000	1.09	2:58
Cotton moist for ironing	9	1000	1.34	2:59
	4,5	1000	0.77	1:50
Wool	1	/	0.16	0:30

Test programme in accordance with Regulation 392/2012/EU for energy labelling, measure in accordance with EN61121.

Program	Amount of laundry Max./half load [kg]	Pogram duration (h:m)	Electric energy consumption [kWh]
 Cotton	9/4.5	4:05/2:58	1.86/1.09


The Cotton programme , is intended for drying of normally wet cotton laundry. It is the most efficient programme for drying cotton laundry in terms of power consumption.

Due to deviations in terms of type and amount of laundry, power supply oscillation, and environment temperature and humidity, the values measured at the end user may differ from the one stated in the table.

PART 9: MACHINE PARAMETERS

Product Model	PDCI 9 AJW
Appearance color	220-240 V- 50 Hz
Power	220-240 V- 50 Hz
Rated capacity	9.0 kg
Rated power	550 W
Overall dimension (W x p x H)	595 x 685 x 845 (mm)
Net weight	50 kg
Refrigerant	R290
Charge	125 g

Test programme in accordance with Regulation 392/2012/EU for energy labelling,measure in accordance with EN61121.

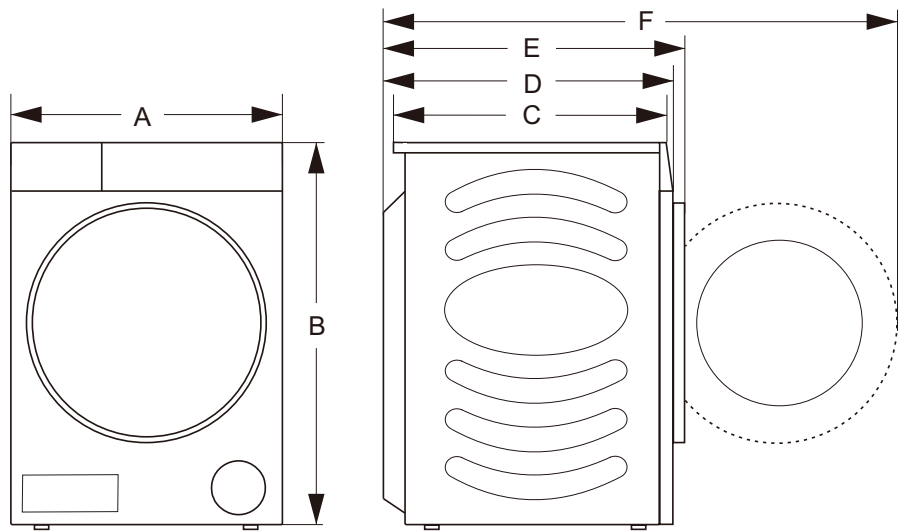

Dimensions	A	595 mm
	B	845 mm
	C	590 mm
	D	640 mm
	E	685 mm
	F	1170 mm

PART 10: TECHNICAL DATA

Product Information Sheet



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/2534 with regard to energy labelling of household tumble dryers

Supplier's name or trademark: PHILCO

Supplier's address: FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Model identifier: PDCI 9 AJW

Technology of tumble dryer: Electric condenser

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (a) (kg)	9,0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	67
(EEI _w) (a)	59,8		Energy efficiency class (a)	C	
Condensation efficiency (%) (if applicable)	88		Condensation efficiency class (if applicable)	B	
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	1,10				
Programme duration (hours:minutes)	Rated capacity	3:48	Type	Free-standing	
	Half	2,06			
Acoustic airborne noise emission (dB(A) re 1 pW)	64		Acoustic airborne noise emission class	B	
Off-mode (if applicable) (W)	0,50		Standby mode (if applicable) (W)	-	
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	-	

For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases.	R290
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months	
Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users	https://www.philco.cz/
Weblink to repair instructions for end-users	https://www.philco.cz/
Additional information:	
Link to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2023/2533 is found: https://www.philco.cz/	

TECHNICAL INFORMATION

Technical information can be found on the type plate on the inside of the appliance and on the energy label. The QR code, on the supplied energy label, contains a link to register the appliance in the EU Eprel database. Keep the energy label, the instructions for use, together with other documents supplied with the device.

TESTING INFORMATION

The delivered device is in accordance with EcoDesign and EN 61121:2013 + A11:2019. If you have any further questions, please contact the manufacturer.

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.
Model name and serial number can be found on the rating plate. Position of rating plate can be changed without notice.
The original spare parts for some specific components are available for a minimum of 7 or 10 years, based on the type of component, from the placing on the market of the last unit of the model.
When contacting our authorized service, have the model designation, serial number and defect description available.

To download documents, visit www.philco.cz.

To report a defect and obtain additional service information, visit <https://philco.cz/podpora-a-servis>.

Subject to change without notice.

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.



This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

Original of this user manual is in czech language.

Sušička

NÁVOD K OBSLUZE

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PDCI 9 AJW

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si koupili výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

OBSAH

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
ČÁST 2: PRODUKT A PŘÍSLUŠENSTVÍ	15
Názvy jednotlivých částí	15
Dodávané příslušenství	15
ČÁST 3: ZPŮSOB INSTALACE	16
Bezpečnostní opatření před instalací	16
Nastavitelné nožičky	16
Instalace odtokového potrubí	17
Stojan na sušení	17
Připojení napájení	18
Instalace stohováním na sebe	18
ČÁST 4: POKYNY PRO SUŠENÍ	19
Tipy pro sušení oblečení	19
Příprava před sušením oblečení	19
Třídění oblečení	20
ČÁST 5: ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ	21
Ovládací panel a jeho funkce	21
Průvodce programem	23
ČÁST 6: ÚDRŽBA	26
Vnější povrch sušičky	26
Těsnění dvířek	26
Čištění sítka filtru na vlákna a nečistoty	26
Čištění zásobníku na vodu	27
Čištění výměníku tepla	27
ČÁST 7: ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	29
ČÁST 8: TABULKA TYPICKÉ SPOTŘEBY	31
ČÁST 9: PARAMETRY SPOTŘEBIČE	32
ČÁST 10: TECHNICKÉ ÚDAJE	33

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty.

- Nainstalujte a používejte tento produkt správně.
- Obrázky v návodu jsou schematické nákresy a vzhled a tisk budou podléhat skutečným produktům.
- Produkt podléhá technickým změnám bez předchozího upozornění pro celkové zlepšení výkonu.
- Tato sušička je určena výhradně pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ji k sušení oděvů, které nejsou vhodné pro praní v pračce.

Symbyly použité v této příručce jsou následující:

Varování

Používá se na záležitosti související s bezpečností a může způsobit zranění osob.



Varování

Nebezpečí požáru/hořlavé materiály



Přečtěte si pokyny.

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY SI POZORNĚ ČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.
- NEPOUŽÍVEJTE SUŠIČKU, POKUD SI NEJDŘÍVE NEPŘEČTETE A NEPOROZUMÍTE TOMUTO NÁVODU K OBSLUZE.
- TENTO NÁVOD K OBSLUZE SUŠIČKY JE DODÁVÁN S RŮZNÝMI TYPY NEBO MODELY SUŠIČEK. PROTO MOHOU OBSAHOVAT POPISY NASTAVENÍ NEBO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ NEJSOU DOSTUPNÉ VE VAŠÍ SUŠIČCE.
- NERESPEKTOVÁNÍ NÁVODU K OBSLUZE NEBO NEVHODNÉ POUŽÍVÁNÍ SUŠIČKY MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ PRÁDLA, SPOTŘEBIČE, PŘÍPADNĚ ZRANĚNÍ UŽIVATELE. NÁVOD K OBSLUZE MĚJTE PO RUCE V BLÍZKOSTI SUŠIČKY.
- VAŠE SUŠIČKA JE URČENA VÝHRADNĚ K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. POKUD SE SUŠIČKA POUŽÍVÁ PRO PROFESIONÁLNÍ, ZISKOVÉ ÚČELY NEBO ÚČELY PŘESAHUJÍCÍ BĚŽNÉ POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, NEBO POKUD SUŠIČKU POUŽÍVÁ OSOBA, KTERÁ NENÍ SPOTŘEBITELEM, ZÁRUČNÍ DOBA SE ROVNÁ NEJKRATŠÍ ZÁRUČNÍ DOBĚ POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVOU.
- SUŠIČKA JE VYROBENA V SOULADU SE VŠEMI PŘÍSLUŠNÝMI BEZPEČNOSTNÍMI NORMAMI.

VAROVÁNÍ:

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO VÝBUCHU, POŽÁRU, SMRTI, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PORANĚNÍ NEBO OPAŘENÍ OSOB PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU, DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH.

INSTALACE

- POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ PRO SPRÁVNOU INSTALACI SUŠIČKY A PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI.
- U SPOTŘEBIČŮ S VĚTRACÍMI OTVORY VE SPODNÍ ČÁSTI NESMÍ TYTO OTVORY ZAKRÝVAT KOBEREC.
- SPOTŘEBIČ SE NESMÍ INSTALOVAT ZA UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, POSUVNÁ DVÍŘKA NEBO DVÍŘKA SE ZÁVĚSEM NA OPAČNÉ STRANĚ, NEŽ JE ZÁVĚS BUBNOVÉ SUŠIČKY TAK, ABY BYLO OMEZENO ÚPLNÉ OTEVŘENÍ DVÍŘEK.
- VŠECHNY OPRAVY NEBO ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE NA SUŠIČCE BY MĚLI PROVÁDĚT POUZE VYŠKOLENÍ ODBORNÍCI. NEODBORNÁ OPRAVA MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK NEHODU NEBO ZÁVAŽNOU PORUCHU.
- ABY SE PŘEDEŠLO NEBEZPEČÍ, MŮŽE POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL VYMĚNIT POUZE VÝROBCE, SERVISNÍ TECHNIK NEBO OPRÁVNĚNÁ OSOBA.
- PO INSTALACI BY MĚLA SUŠIČKA STÁT DVĚ HODINY NA MÍSTĚ, NEŽ SE PŘIPOJÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI.
- K INSTALACI SUŠIČKY NA PRAČKU JSOU POTŘEBNÉ NEJMÉNĚ DVĚ OSOBY.
- SUŠIČKU NAINSTALUJTE V MÍSTNOSTI S PŘIMĚŘENÝM VĚTRÁNÍM A TEPLOTOU MEZI 10 °C A 25 °C.
- VŽDY POUŽÍVEJTE TRUBKY NEBO HADICE DODANÉ SE SUŠIČKOU.
- SUŠIČKU POSTAVTE NA ROVNÝ A STABILNÍ PEVNÝ (BETONOVÝ) PODKLAD.

- NEUMÍSTUJTE SUŠIČKU ZA UZAMYKATELNÁ NEBO POSUVNÁ DVÍŘKA NEBO DVÍŘKA SE ZÁVĚSEM NA OPAČNÉ STRANĚ ZÁVĚSU DVÍŘEK SUŠIČKY. NAINSTALUJTE SUŠIČKU TAK, ABY SE DVÍŘKA DALA VŽDY VOLNĚ OTEVÍRÁT.
- NIKDY NEBLOKUJTE VÝSTUP VZDUCHU (ODSÁVACÍ OTVOR).
- NEUMÍSTUJTE SUŠIČKU NA KOBEREC S DLOUHÝMI VLÁKNY, PROTOŽE TO MŮŽE BRÁNIT CÍRKULACI VZDUCHU.
- VZDUCH V OKOLÍ SUŠIČKY BY NEMĚL OBSAHOVAT PRACHOVÉ ČÁSTICE.
- SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT V KONTAKTU SE STĚNOU NEBO SOUSEDNÍM NÁBYTKEM.
- TENTO SPOTŘEBIČ SE NESMÍ SKLADOVAT ANI POUŽÍVAT NA ŽÁDNÉM VNĚJŠÍM MÍSTĚ.
- MUSÍ BÝT ZABEZPEČENO DOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ, ABY SE ZABRÁNILO ZPĚTNÉMU TOKU PLYNŮ DO MÍSTNOSTI ZE SPOTŘEBIČŮ SPALUJÍCÍCH JINÁ PALIVA, VČETNĚ OTEVŘENÉHO OHNĚ.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- POKUD JE NAPÁJECÍ KABEL POŠKOZEN, MUSÍ HO VYMĚNIT VÝROBCE, JEHO SERVISNÍ ZÁSTUPCE NEBO PODOBNĚ KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABY SE PŘEDEŠLO NEBEZPEČÍ.
- SUŠIČKA NESMÍ BÝT PŘIPOJENA K ELEKTRICKÉ SÍTI POMOCÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU.
- NEPŘIPOJUJTE BUBNOVOU SUŠIČKU DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY URČENÉ PRO ELEKTRICKÝ HOLICÍ STROJEK NEBO VYSOUŠEČ VLASŮ.
- SUŠIČKA JE CHRÁNĚNA SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ V PŘÍPADĚ PŘEHŘÁTÍ. TENTO SYSTÉM VYPNE SUŠIČKU, POKUD JE TEPLOTA VELMI VYSOKÁ.
- POKUD JE SÍTOVÝ FILTR ZANESENÝ, MŮŽE SE AKTIVOVAT SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ PŘI PŘEHŘÁTÍ. VYČISTĚTE FILTR, POČKEJTE, AŽ SUŠIČKA VYCHLADNE A ZKUSTE JI ZNOVA SPUSTIT. POKUD SE SUŠIČKA STÁLE NESPUSTÍ, ZAVOLEJTE SERVISNÍHO TECHNIKA.
- S TÍMTO SPOTŘEBIČEM NEPOUŽÍVEJTE VÍCENÁSOBNÉ ZÁSUVKY, PRODLUŽOVACÍ NAPÁJECÍ KABEL ANI DVOJITÝ ADAPTÉR.
- TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN POMOCÍ NAPÁJECÍHO KABELU. V PŘÍPADĚ PORUCHY NEBO PORUCHY SNÍŽÍ UZEMNĚNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM TÍM, ŽE POSKYTNE CESTU NEJMENŠÍHO ODPORU PRO ELEKTRICKÝ PROUD.
- NESPRÁVNÉ PŘIPOJENÍ UZEMŇOVACÍHO VODIČE SPOTŘEBIČE MŮŽE VÉST K RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. POKUD MÁTE POCHYBNOSTI O TOM, ZDA JE SPOTŘEBIČ SPRÁVNĚ UZEMNĚN, OVĚŘTE SI TO U KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁŘE NEBO SERVISNÍHO PERSONÁLU.

- TENTO SPOTŘEBIČ JE VYBAVEN NAPÁJECÍM KABLEM S UZEMŇOVACÍM KOLÍKEM ZAŘÍZENÍ A UZEMŇOVACÍ ZÁSTRČKOU. SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA MUSÍ BÝT PŘIPOJENA DO VHODNÉ ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY, KTERÁ JE NAINSTALOVÁNA A UZEMNĚNA V SOULADU SE VŠEMI MÍSTNÍMI PŘEDPISY A NAŘÍZENÍMI.
- NIKDY NEODPOJUJTE SPOTŘEBIČ TAHÁNÍM ZA NAPÁJECÍ KABEL. VŽDY PEVNĚ UCHOPTĚ ZÁSTRČKU A VYTÁHNĚTE JI PŘÍMO Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY.
- PŘI ČIŠTĚNÍ NESTŘÍKEJTE VODU DOVNITŘ ANI NA SPOTŘEBIČ.

VAROVÁNÍ:

- SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT NAPÁJEN PŘES EXTERNÍ SPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ, JAKO JE NAPŘÍKLAD ČASOVAČ, NEBO PŘIPOJEN K OKRUHU, KTERÝ JE PRAVIDELNĚ ZAPÍNÁN A VYPÍNÁN SÍTÍ.
- HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM VZHLEDEM K TOMU, ŽE SUŠIČKA JE NAPÁJENA ELEKTRICKOU ENERGIÍ.
- ZKONTROLUJTE, ZDA SUŠIČKA NENÍ VIDITELNĚ POŠKOZENÁ.
- SUŠIČKU NESMÍTE PROVOZOVAT, POKUD JE POŠKOZENÁ.
- PŘED PŘIPOJENÍM SUŠIČKY K ELEKTRICKÉ SÍTÍ SE UJISTĚTE, ZDA ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ UVEDENÉ NA TYPOVÉM ŠTÍTKU ODPOVÍDÁ NAPĚTÍ VAŠÍ ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY.
- POUŽÍVEJTE POUZE PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NÁSLEDUJÍCÍM SYMBOLEM.
- UJISTĚTE SE, ZDA SÍŤOVÝ KABEL NENÍ ZALOMENÝ NEBO PŘIVŘENÝ A NEPŘÍCHÁZÍ DO KONTAKTU SE ZDROJÍ TEPLA NEBO OSTRÝMI HRANAMI.

BEZPEČNOST DĚTÍ

- TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ URČEN K TOMU, ABY JEJ POUŽÍVALY OSOBY (VČETNĚ DĚTÍ) SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD NAD NIMI OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA JEJICH BEZPEČNOST NEDOSTALA DOHLED NEBO JIM NEDALA POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE.
- DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOZOREM, ABY SE ZABEZPEČILO, ŽE SI SE SPOTŘEBIČEM NEBUDOU HRÁT.
- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI OD 8 LET A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU POD DOZOREM NEBO BYLY POUČENY O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE A POROZUMĚLY PŘÍPADNÝM RIZIKŮM. DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMÍ HRÁT. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.
- DĚTI MLADŠÍ NEŽ 3 ROKY BYSTE MĚLI MÍT POD NEUSTÁLÝM DOZOREM.
- ZABRAŇTE TOMU, ABY SE VAŠE DĚTI A DOMÁCÍ ZVÍŘATA NEDOSTALY DO BUBNU SUŠIČKY.
- PŘED ZAVŘENÍM DVÍŘEK SUŠIČKY A SPUŠTĚNÍM PROGRAMU SE UJISTĚTE, ZDA V BUBNU NENÍ NIC KROMĚ PRÁDLA (NAPŘ. POKUD DÍTĚ VLEZLO DO BUBNU SUŠIČKY A ZAVŘELO DVÍŘKA ZE VNITŘÍ).

- NENECHÁVEJTE DVÍŘKA SPOTŘEBIČE OTEVŘENÁ. DĚTI SE MOHOU ZAVĚSIT NA DVÍŘKA NEBO VLÉZT DOVNITŘ SPOTŘEBIČE A ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ.

POUŽÍVÁNÍ

- SUŠIČKA SE NESMÍ POUŽÍVAT, POKUD BYLY K ČIŠTĚNÍ POUŽITY PRŮMYSLOVÉ CHEMIKÁLIE.
- LAPAČ ŽMOLKŮ SE MUSÍ ČASTO ČISTIT.
- VE SPOTŘEBIČI NESUŠTE NEVYPRANÉ PRÁDLO.
- PRÁDLO, KTERÉ BYLO ZNEČIŠTĚNO KUCHYŇSKÝM OLEJEM, ACETONEM, ALKOHOLEM, BENZÍNEM, PETROLEJEM, ODSTRAŇOVAČEM SKVRN, TERPENTÝNEM, VOSKEM A ODSTRAŇOVAČI VOSKU, MUSÍ BÝT PŘED SUŠENÍM UMYTO V HORKÉ VODĚ S VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM PRACÍHO PROSTŘEDKU.
- PŘEDMĚTY, JAKO PĚNOVÁ GUMA (LATEXOVÁ PĚNA), SPRCHOVACÍ ČEPICE, NEPROMOKAVÉ TEXTILIE, VÝROBKY Z GUMY A ODĚVY NEBO POLŠTÁŘE OPATŘENÉ PODLOŽKAMI Z PĚNOVÉ GUMY, NESMÍTE SUŠIT V TÉTO SUŠIČCE.
- AVIVÁŽE NEBO PODOBNÉ VÝROBKY BY SE MĚLY POUŽÍVAT PODLE POKYNŮ K POUŽITÍ AVIVÁŽE.
- ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY Z KAPES, JAKO JSOU ZAPALOVAČE A ZÁPALKY.
- PRÁDLO ZNEČIŠTĚNÉ OLEJEM SE MŮŽE SAMOVOLNĚ VZNÍTIT, ZEJMÉNA JE-LI VYSTAVENO ZDROJŮM TEPLA, NAPŘÍKLAD V BUBNOVÉ SUŠIČCE. PŘEDMĚTY SE ZAHŘEJÍ, COŽ ZPŮSOBÍ OXIDAČNÍ REAKCI V OLEJI. OXIDACÍ VZNIKÁ TEPLA. POKUD TEPLA NEMŮŽE UNIKNOUT, PŘEDMĚTY SE MOHOU ZAHŘÁT NATOLIK, ŽE SE VZNÍTÍ. HROMADĚNÍ, STOHOVÁNÍ NEBO SKLADOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ OVLIVNĚNÝCH OLEJEM MŮŽE ZABRÁNIT ÚNIKU TEPLA A TAK VYTVOŘIT NEBEZPEČÍ POŽÁRU.

- POKUD JE NEZBYTNÉ, ABY SE TKANINY, KTERÉ OBSAHUJÍ ROSTLINNÝ NEBO KUCHYŇSKÝ OLEJ NEBO BYLY KONTAMINOVÁNY PŘÍPRAVKY NA VLASY, VLOŽILY DO BUBNOVÉ SUŠIČKY, MĚLY BY SE NEJDŘÍVE VYPRAT V HORKÉ VODĚ S PŘÍDAVKEM PRACÍHO PROSTŘEDKU – TÍM SE RIZIKO SNÍŽÍ, NE VŠAK ODSTRANÍ.
- V PŘÍPADĚ PORUCHY POUŽÍVEJTE POUZE SCHVÁLENÉ NÁHRADNÍ DÍLY OD AUTORIZOVANÝCH VÝROBCŮ.
- POKUD JE TRUBKA NA KONDENZÁT ZABLOKOVANÁ NEBO UCPANÁ, PROVOZ SUŠIČKY SE ZASTAVÍ.
- PŘED PŘEMÍSTĚNÍM SUŠIČKY NEBO PŘED JEJÍM USKLADNĚNÍM V NEVYTÁPĚNÉ MÍSTNOSTI V ZIMĚ JE POTŘEBA VYPRÁZDNIT ZÁSOBNÍK NA KONDENZÁT.
- PO KAŽDÉM CYKLU SUŠENÍ VYČISTĚTE FILTRY SUŠIČKY. POKUD JSTE ODSTRANILI FILTRY, VYMĚŇTE JE PŘED DALŠÍM CYKLEM SUŠENÍ.
- NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÁ ROZPOUŠTĚDLA NEBO ČISTICÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ BY MOHLY SUŠIČKU POŠKODIT (RESPEKTUJTE PROSÍM DOPORUČENÍ A UPOZORNĚNÍ VÝROBCŮ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ).
- DO ZÁSOBNÍKU NA KONDENZÁT NIKDY NEPŘIDÁVEJTE CHEMIKÁLIE ANI VONNÉ LÁTKY.
- PO PROCESU SUŠENÍ ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL SUŠIČKY Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY.
- SUŠIČKA VYUŽÍVÁ PRO OHŘEV VZDUCHU SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA.

- SYSTÉM SESTÁVÁ Z KOMPRESORU A VÝMĚNÍKU TEPLA. PO SPUŠTĚNÍ SUŠIČKY MŮŽE BÝT PROVOZ KOMPRESORU (ZVUK PROUDÍCÍ KAPALINY) NEBO PROUDĚNÍ CHLADIVA HLASITĚJŠÍ, POKUD KOMPRESOR BĚŽÍ. TOTO NENÍ ZNAKEM PORUCHY A NEOVLIVNÍ TO ŽIVOTNOST SUŠIČKY. ČASEM A POUŽÍVÁNÍM SUŠIČKY BUDE TENTO HLUK TIŠŠÍ.
- NEPIJTE ANI NEPŘIPRAVUJTE POKRM S KONDENZOVANOU VODOU/DESTILOVANOU VODOU. MŮŽE ZPŮSOBIT ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY LIDEM A DOMÁCÍM ZVÍŘÁTŮM.
- PO DOKONČENÍ SUŠENÍ NEBO PO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ BĚHEM PROCESU SUŠENÍ VYJMĚTE OBLEČENÍ ZE SPOTŘEBIČE. POKUD NECHÁTE OBLEČENÍ, KTERÉ BYLO VYSUŠENO VE SPOTŘEBIČI BEZ DOZORU, MŮŽE DOJÍT K POŽÁRU. OBLEČENÍ, KTERÉ PO VYSUŠENÍ NEVYJMĚTE ZE SPOTŘEBIČE, MŮŽE ZPŮSOBIT POŽÁR. IHNED PO VYSUŠENÍ OBLEČENÍ VYJMĚTE A POTOM HO ZAVĚSTE NEBO POLOŽTE NAPLOCHO, ABY VYCHLADLO.
- NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE UVÉST SPOTŘEBIČ DO PROVOZU, POKUD JE POŠKOZENÝ, NEFUNKČNÍ, ČÁSTEČNĚ ROZEBRANÝ NEBO MÁ CHYBĚJÍCÍ NEBO ZLOMENÉ ČÁSTI, VČETNĚ POŠKOZENÉHO KABELU NEBO ZÁSTRČKY.
- NEPOKOUŠEJTE SE ODDĚLOVAT ŽÁDNÉ PANELY ANI ROZEBÍRAT SPOTŘEBIČ. ZA ÚČELEM PROVOZU SPOTŘEBIČE NEPŘIKLÁDEJTE NA OVLÁDACÍ PANEL ŽÁDNÉ OSTRÉ PŘEDMĚTY.
- NIKDY NESAHEJTE DO SPOTŘEBIČE, KDYŽ JE V PROVOZU. POČKEJTE, DOKUD SE BUBEN ZCELA NEZASTAVÍ.

- V PŘÍPADĚ ZAPLAVENÍ ODPOJTE SÍŤOVOU ZÁSTRČKU A KONTAKTUJTE POPRODEJNÍ SERVISNÍ STŘEDISKO.
- NETLAČTE NA DVÍŘKA, KDYŽ JSOU DVÍŘKA SPOTŘEBIČE OTEVŘENÁ.
- NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY ANI OVLÁDACÍCH PRVKŮ SPOTŘEBIČE MOKRÝMA RUKAMA.
- NAPÁJECÍ KABEL NADMĚRNĚ NEOHÝBEJTE A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ TĚŽKÉ PŘEDMĚTY.
- V OKOLÍ BUBNOVÉ SUŠIČKY SE NESMÍ HROMADIT VLÁKNA.
- UDRŽUJTE OBLAST POD SPOTŘEBIČEM A KOLEM NĚJ BEZ HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ, JAKO JSOU VLÁKNA, PAPIR, HADRY, CHEMIKÁLIE ATD.
- JELIKOŽ JE SUŠIČKA TĚŽKÁ, PŘI POKUSU O JEJÍ ZVEDNUTÍ BYSTE SE MOHLI ZRANIT. NEZVEDEJTE SUŠIČKU SAMI.
- O OSTRÉ HRANY SUŠIČKY BYSTE SI MOHLI POŘEZAT RUCE. SUŠIČKU NEDRŽTE ZA OSTRÉ HRANY.
- VYČNÍVAJÍCÍ ČÁSTI NA SUŠIČCE SE MOHOU PŘI ZVEDÁNÍ NEBO TLAKU ODLOMIT.
- NEPŘEMÍSŤUJTE SUŠIČKU DRŽENÍM ZA VYČNÍVAJÍCÍ ČÁSTI.
- ZKONTROLUJTE, ZDA SUŠIČKA NENÍ BĚHEM PŘEPRAVY POŠKOZENA. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE SUŠIČKU, POKUD JE POŠKOZENA.
- JAKÁKOLIV ZBYTKOVÁ VODA V SUŠIČCE MŮŽE ZAMRZNOUT A POŠKODIT SUŠIČKU.
- SUŠIČKU NEINSTALUJTE V MÍSTNOSTECH OHROŽENÝCH MRAZEM.

- SPOTŘEBIČ OBSAHUJE CHLADIVO, KTERÉ JE SICE ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, ALE JE HOŘLAVÉ R290. NESPRÁVNÁ LIKVIDACE MŮŽE VÉST K POŽÁRU NEBO OTRAVĚ. SPOTŘEBIČ ZLIKVIDUJTE SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM A NEPOŠKOĎTE POTRUBÍ V OKRUHU CHLADIVA.

VAROVÁNÍ:

NIKDY NEZASTAVUJTE BUBNOVOU SUŠIČKU PŘED KONCEM CYKLU SUŠENÍ, POKUD NEJSOU VŠECHNY KUSY PRÁDLA RYCHLE VYJMUTY A ROZLOŽENY TAK, ABY SE TEPLA ROZPTÝLILO.

VAROVÁNÍ:

V KRYTU SPOTŘEBIČE NEBO V ZABUDOVANÉ KONSTRUKCI UDRŽUJTE VĚTRACÍ OTVORY BEZ PŘEKÁŽEK.

VAROVÁNÍ:

NEPOŠKOZUJTE CHLADICÍ OKRUH.

MAXIMÁLNÍ KAPACITA

MAXIMÁLNÍ KAPACITA SUCHÉHO TEXTILNÍHO MATERIÁLU K POUŽITÍ VE SPOTŘEBIČI JE:

PDCI 9 AJW	9 kg
------------	------

NEBEZPEČÍ HORKÉHO POVRCHU


- PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH SUŠENÍ SE SKLO DVÍŘEK ZAHŘÍVÁ. DÁVEJTE POZOR, ABYSTE SE NEPOPÁLILI. DBEJTE NA TO, ABY SI DĚTI NEHRÁLY V BLÍZKOSTI SKLA DVÍŘEK.
- ZADNÍ STRANA SUŠIČKY MŮŽE BÝT BĚHEM PROVOZU VELMI HORKÁ. PŘED DOTYKEM ZADNÍ STRANY POČKEJTE, AŽ SUŠIČKA ZCELA VYCHLADNE.
- POKUD BĚHEM PROCESU SUŠENÍ OTEVŘETE DVÍŘKA SUŠIČKY, OBLEČENÍ MŮŽE BÝT VELMI HORKÉ A HROZÍ NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.

SERVIS


- V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉHO PŘIPOJENÍ SUŠIČKY, NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO SERVISU NEOPRÁVNĚNOU OSOBOU SNÁŠÍ NÁKLADY ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY UŽIVATEL, PROTOŽE NA TAKOVÉ POŠKOZENÍ SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA.
- ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA SPOTŘEBNÍ MATERIÁL, DROBNÉ BAREVNÉ ODCHYLKY, ZVÝŠENOU HLUČNOST, KTERÁ JE ZPŮSOBENA VĚKEM SPOTŘEBIČE A KTERÁ NEMÁ DOPAD NA FUNKČNOST SUŠIČKY A ESTETICKÉ CHYBY KOMPONENTŮ, KTERÉ NEMAJÍ DOPAD NA FUNKČNOST A BEZPEČNOST SUŠIČKY.

ČÁST 2: PRODUKT A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Názvy jednotlivých částí

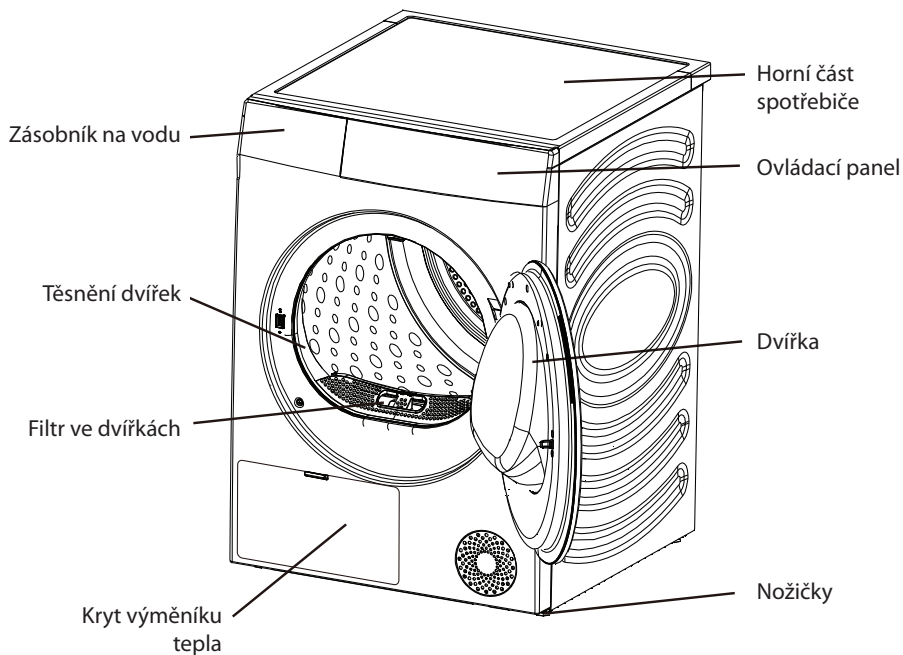


Dodávané příslušenství

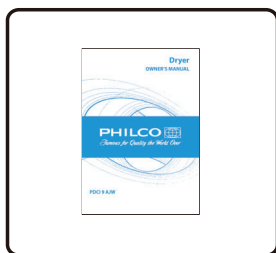

Návod x 1

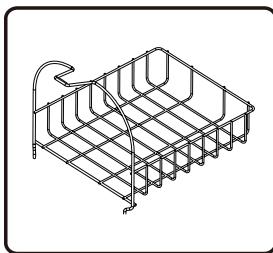

Stojan na sušení x 1

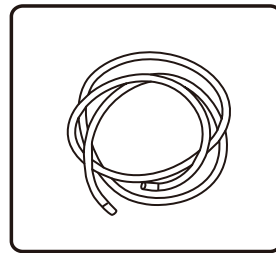

Odtoková hadice x 1

ČÁST 3: ZPŮSOB INSTALACE

Sušičku prádla musí správně nainstalovat kvalifikovaní odborníci, aby byla zajištěna bezpečnost používání.

Uživatel je zodpovědný za služby způsobené špatnou a nesprávnou instalací.

Bezpečnostní opatření před instalací

Instalační prostředí



- Doporučuje se instalace do vestavěného prostoru, vyhraďte si prosím minimální montážní vzdálenost pro sušičku: 25 mm nahoře, 20 mm na levé a pravé straně a 50 mm na zadní straně.

Požadavky na instalaci

- Sušičku nainstalujte na suchém a dobře větraném místě s rovným a pevným podkladem. Neumísťujte ji na koberec, karton ani na místo s přímým slunečním zářením.
- Teplota provozního prostředí sušičky je 5 °C - 35 °C. Neumísťujte ji do prostředí s teplotou pod 0 °C nebo s vysokou teplotou. Spotřebič nejlépe funguje při pokojové teplotě 23 °C.
- Při manipulaci nesmí úhel sklonu sušičky přesáhnout 45°; po přepravě potřebuje stát více než 2 hodiny.
- Sušička nesmí být umístěna vedle trouby, sporáku a jiných vysokoteplotních zařízení, ani vedle chladicího zařízení. Zadní část sušičky musí být dobře větraná.
- Doporučuje se umístit sušičku prádla a pračku blízko sebe, aby se usnadnilo vysušení prádla po odstředování při praní.
- Nainstalujte spotřebič na rovnou tvrdou podlahu. Povolенý sklon pod spotřebičem je 1 stupeň.

Nastavitelné nožičky



- Zatlačením úhlopříčky na vrchní části sušičky zkontrolujte, zda je sušička ve stabilním stavu.
- Pokud se sušička chvěje, otáčením čtyř nastavitelných nožiček ve spodní části je nastavte do vhodné výšky, abyste zajistili stabilní stav sušičky.
- Nikdy se nepokoušejte opravit nerovnosti podlahy kousky dřeva, lepenky nebo podobných materiálů pod spotřebičem.

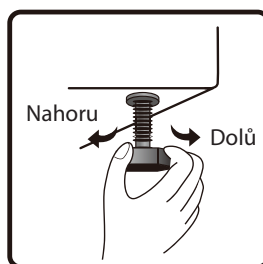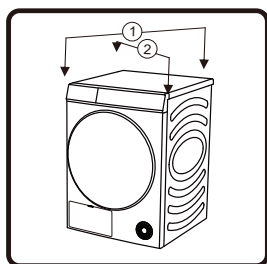

Instalace odtokového potrubí

Obvykle se kondenzovaná voda po vysušení ukládá do zásobníku na vodu a zásobník na vodu je třeba vyprázdnit po každém programu. Pokud je instalační poloha sušičky blízko kanalizace nebo je sušička umístěna na pračce, lze namontovat připojenou odtokovou hadičku pro odvádění vody přímo do kanalizace.


- Demontujte spojovací trubku na zadní straně vodní skříňky a nainstalujte odtokovou hadičku mezi připojené příslušenství do této polohy (jak je znázorněno na obrázku). Zkontrolujte, zda je instalační spojka pevně připojena.

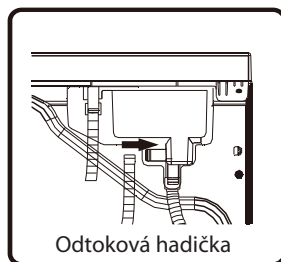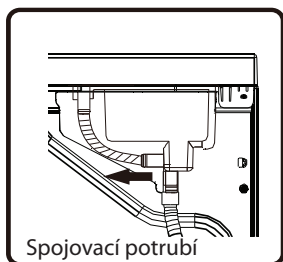

- Vložte druhý konec odtokové hadičky do podlahového odtoku, aniž by se zkroutila nebo zploštila. Pokud je hadička velmi dlouhá, odřízněte přebytečnou část.
- Odtoková hadička nesmí být výše než sušička, v opačném případě nebude možné vypustit vodu.
- Odtok neumísťujte do nahromaděné vody, která může způsobit zpětné sání.
- Po nainstalování odtokového potrubí na místo může být kondenzovaná voda vypouštěna přímo bez vyprázdnění zásobníku na vodu po každém použití.

Stojan na sušení

- Při sušení bot, plyšových hraček apod. nebo při volbě stojanu na sušení lze použít tento stojan.
- Při sušení oblečení vyjměte stojan na sušení.
- Instalace stojanu na sušení: Nakloňte stojan na sušení do určitého úhlu tak, aby byl spodní konec upnutý ve dvou otvorech sítka filtru a horní konec byl zaháknutý v přední šterbině podpěry.

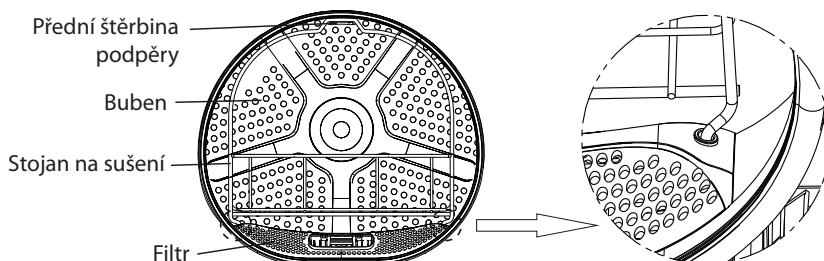

Připojení napájení

- Ujistěte se, že napájení odpovídá požadavkům sušičky na napájení.
- Sušička musí být spolehlivě uzemněna.
- Pro sekundární připojení nepoužívejte prodlužovací kabel nebo víceúčelovou zásuvku.

POZNÁMKA:

- Po použití spotřebič vždy odpojte.

Instalace stohováním na sebe

- Sušičku lze stohovat s pračkou s boční deskou o rozměru 486 mm.
- Při stohování musí být upevněna příslušenstvím pro stohování. Pro instalaci kontaktujte kvalifikovaný servisní personál.
- Bez stohovacího příslušenství se sušička a pračka nesmí ukládat na sebe, aby se předešlo bezpečnostním nehodám.
- Z bezpečnostních důvodů musí při instalaci spolupracovat dvě nebo více osob. Vzhledem k hmotnosti spotřebiče a výšce instalace je postup instalace pro jednu osobu velmi riskantní.
- Povrch, na kterém je spotřebič umístěn, by měl být čistý a rovný.
- Stohovací podložku je třeba umístit ke stěně ve vzdálenosti 50 - 200 mm.

POZNÁMKA:

- Některé modely se neprodávají s veškerým dostupným příslušenstvím, možná si budete muset nejprve zakoupit sadu na stohování, pokud nebyla dodána s vaším modelem.
Pro nákup kontaktujte poprodejní servisní středisko.

Stohovací držák (volitelné příslušenství)

- Sušičku a pračku lze upevnit i pomocí stohovacího držáku. Způsob instalace naleznete v návodu k instalaci přiloženém k příslušenství.
- Volitelné příslušenství si zakupte v poprodejním oddělení.

ČÁST 4: POKYNY PRO SUŠENÍ

Tipy pro sušení oblečení

- Oblečení musí být před vložením do sušičky odstředěno. Abyste ušetřili energii, zvýšte rychlost odstředování pračky nad 1000 ot./min.
- Před vložením do sušičky odstředěné oblečení protřepejte.
- Abyste dosáhli ideálního efektu sušení, rozdělte oblečení podle typů a zvolte vhodný program sušení. Každý program má své požadavky na maximální zátěž a nepřetěžujte spotřebič.
- Po vysušení oblečení včas vyčistěte sítko filtru na vlákna a nečistoty.
- Při sušení malého množství prádla se doporučuje použít program s časovačem.
- Naškrobené oblečení nesušte, protože ztvrdnutí škrobové vrstvy sníží účinek sušení.
- Oblečení, které snadno vybledne, by mělo být sušeno odděleně.
- Náplň smíšené textilie může způsobit prodloužení času sušení a pozastavení zbývajících času na displeji během aktivního sušení. Zbývajíc čas bude pokračovat, až to bude skutečný čas, který zůstává.

Příprava před sušením oblečení

- Před sušením zkontrolujte štítek na oblečení, zda je vhodné k sušení.
- Vyprázdněte kapsy a vyjměte mince, špendlíky, klíče a jiné předměty, abyste předešli poškození oblečení.
- Zapněte zip, zapněte knoflíky a utáhněte opasek. Abyste předešli zvuku zipů a knoflíků během sušení, oblečení před vložením do sušičky obraťte naruby.
- Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu vypuštěn a zda byl vyčištěn a nainstalován filtr na vlákna a nečistoty.

POZNÁMKA:

- Čas sušení oblečení se automaticky upraví podle následujících faktorů: typ oblečení, množství náplně oblečení, obsah vody po odstředování a teplota okolí.
- Nezapomeňte zkontrolovat štítek na oblečení, abyste se ujistili, zda je oblečení možné vysušit, aby se předešlo jeho poškození.
- Sušení oděvů s různou texturou a tloušťkou současně bude mít různé sušící účinky.


Třídění oblečení

- Oblečení má své vlastní štítky na ošetřování tkaniny, proto se doporučuje sušení podle štítku na ošetřování tkaniny. Oblečení roztřídíte podle velikosti a typu tkaniny a poté připravte oblečení podle symbolů na štítcích pro ošetřování tkaniny.

Symbol	Popis
	Sušení
	Vhodné pro sušení v sušičce
	Odolné vůči trvalému stlačení/proti pomačkání
	Jemné
	Nevhodné pro sušení v sušičce
	Nesušte
	Sušení při vysoké teplotě
	Sušení při střední teplotě
	Sušení při nízké teplotě
	Žádné zahřívání/vzduch
	Žádné zahřívání/vzduch
	Sušení zavěšením
	Sušení odkapáváním
	Sušení poskládáním
	Sušení ve stínu

ČÁST 5: ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ

Ovládací panel a jeho funkce

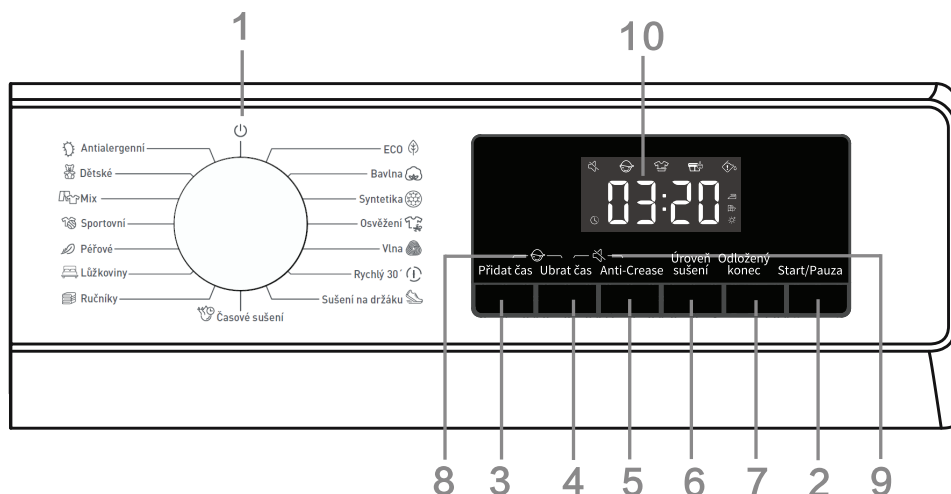

(1) Otočný ovladač

- Používá se pro zapnutí/vypnutí napájení. V případě vypnutí během provozu otočte otočný ovladač do polohy „OFF (Vyp.)“.
- Sušení se po skončení programu automaticky vypne. Pokud do 2 minut v pohotovostním režimu neprovedete žádnou činnost, sušička se automaticky vypne.
- Používá se pro výběr programu. Představení programu naleznete v [Průvodce programem].

(2) Tlačítko Start/Pauza

- Stisknutím tlačítka „Start/Pause“ pozastavíte nebo spustíte program.
- Když je program pozastaven, nelze měnit nastavené funkce. Pokud je třeba během provozu změnit program nebo funkci, nebo je během provozu vypnuté napájení a je třeba znovu zapnout napájení, otočte ovladač do polohy „Off (Vyp.)“, pak znovu otočte ovladač, abyste vybrali požadovaný program a funkci a pak ji spustíte.

(3) Tlačítko Přidat čas

- Před spuštěním programu může tato funkce přidat čas programu sušení. Nepřetržitě mačkejte tlačítko, abyste přepínali mezi nastavenými polohami tlačítka. Různé programy mají různá nastavení polohy tlačítka.

(4) Tlačítko Ubrat čas

- Před spuštěním programu může tato funkce zkrátit dobu programu sušení. Nepřetržitě mačkejte tlačítko, abyste přepínali mezi nastavenými polohami tlačítka. Různé programy mají různá nastavení polohy tlačítka.

(5) Tlačítko Anti-Crease (Proti pomačkání)

- Pokud oblečení po vysušení nelze včas vyjmout, zvolte program proti zmačkání. V této době se vnitřní buben přerušovaně otáčí, aby se oblečení nepomačkalo.
- Dotkněte se libovolného tlačítka nebo otevřete dvířka, abyste ukončili režim proti pomačkání. Pokud nedojde k žádné operaci, nejdelší spuštění se ve výchozím nastavení automaticky ukončí po 12 hodinách.

(6) Tlačítko Úroveň sušení

- Pro volbu účinku sušení. Výchozí možnost je  a vyberte ji stisknutím tlačítka úrovně sušení.  znamená, že oblečení lze po vysušení uložit.
-  znamená, že oblečení obsahuje malé množství vody a může se žehlit.
-  znamená, že oblečení lze nosit ihned po vysušení.

(7) Tlačítko Odložený konec

Tato funkce může oddálit čas ukončení programu.

- Po volbě programů a funkcí si domluvte odložený konec. Stisknutím tlačítka odloženého konce přidáte nebo snížíte čas odloženého konce. Čas se mění o 1 hodinu při každém stisknutí a maximální volitelný čas je 24 hodin.
- Čas odloženého konce je doba ukončení programu včetně doby trvání celého programu, proto doba odloženého konce musí být delší než doba trvání programu.
- Během procesu odloženého konce svítí ikona odloženého konce. Po ukončení procesu odloženého konce, zhasne text odloženého konce.
- Před spuštěním programu lze zvolený odložený konec zrušit volbou jiných programů nebo funkčních tlačítek.
- Po spuštění programu, v případě zrušení odloženého konce, sušičku vypněte a restartujte.

(8) Tlačítko Child Lock (Dětská pojistka)

Aby se předešlo nesprávné obsluze dětí a chránila bezpečnost dětí, je tato sušička vybavena dětskou pojistkou.

- Po spuštění programu současně stiskněte a podržte tlačítko „More Time+Less Time“, aktivuje se dětská pojistka a rozsvítí se ikona dětské pojistky. Dětskou pojistku lze deaktivovat stejným úkonem.
- Po nastavení funkce dětské pojistky se uzamknou ostatní funkční tlačítka. V případě ukončení programu nebo restartování po vypnutí zůstane nastavena funkce dětské pojistky.
- Po aktivaci funkce dětské pojistky: Stisknutím tlačítka „Start/Pause“ zrušíte výzvu v případě výzvy k čištění žmolků a nečistot. Během provozu v režimu proti pomačkání je třeba manuálně deaktivovat dětskou pojistku a funkce proti pomačkání se automaticky ukončí.

(9) Tlačítko ztlumení zvuku

- Používá se pro zapnutí/vypnutí zvukových signálů, kromě tónu alarmu.
- Po pohotovostním režimu nebo spuštění stisknutím a podržením tlačítka „Less Time+Anti Crease“ zapnete/vypnete funkci ztlumení zvuku.
- Funkce ztlumení zvuku se automaticky nedeaktivuje v případě ukončení programu nebo vypnutí.

(10) Displej

- Používá se na zobrazení zbývajících času, času odloženého konce, chybového kódu a dalších informací o programu.
- Čas zobrazený programem se může lišit od skutečného času provozu. Vlivem typu oblečení, množství náplně oblečení, obsahu vody po odstředování a okolní teploty se skutečný čas sušení automaticky upraví.
- Po skončení programu se zobrazí „End (Konec)“.

Popis ikon

	Ikona odloženého konce. Když se ikona rozsvítí, znamená to, že funkce odloženého konce je aktivována.
	Ikona ochrany proti zmačkání. Když se ikona rozsvítí, znamená to, že je aktivována funkce proti zmačkání.
	Ikona odstranění žmolků a nečistot. Blikající ikona znamená, že je třeba odstranit vlákna a nečistoty.
	Ikona čištění zásobníku na vodu. Blikající ikona znamená, že je třeba vyprázdnit zásobník na vodu.

(11) Ostatní funkce

Osvětlení bubnu

- Tato sušička je vybavena osvětlením bubnu. V pohotovostním režimu, provozu (otočíte otočný ovladač, stisknete libovolné tlačítko nebo otevřete dvířka), pozastavení a ukončení programu se osvětlení bubnu automaticky rozsvítí na 1 minutu a poté se automaticky vypne, aby bylo vidět vnitřek bubnu.

Zastavení, když je oblečení suché

- Tato sušička se zastaví, když je oblečení suché. Když je množství prádla malé, je pravděpodobné, že program není dokončen, ale oblečení je vysušeno, v této době se program automaticky ukončí, aby se ušetřila energie.

Průvodce programem

POZNÁMKA:

- Uživatelé si mohou vybrat vhodný program podle svých zvyklostí. Pokud prádlo není zcela vysušeno, je možné zvolit program dodatečného sušení s časovačem.
- Při sušení velkých tkanin, jako je ložní prádlo a povlečení na přikrývku, se mohou z důvodu velké náplně zamotat do shluků, což ovlivní účinek sušení. Před vložením do sušičky je vyjměte a protřepejte, abyste mohli pokračovat v sušení.
- Při sušení oděvů, před sušením obraťte vnitřní stranu oblečení.

Senzorové programy sušení

Programy	Druh oblečení	Maximální kapacita (kg)
		PDCI 9 AJW
 Bavlna	Tento program použijte pro hrubší ne jemné bavlněné prádlo přibližně stejné tloušťky. Po vysušení bude suché.	9
Syntetika	Program se používá k sušení jemného prádla ze syntetických vláken.	4,5
ECO	Tento program použijte k sušení běžného bavlněného prádla.	9
Ručníky	Tento program použijte k sušení prádla, které není jemné (ručníky, kuchyňské oblečení...). Po vysušení budou věci suché a připravené k uložení do skříňky.	4
Lužkoviny	Program použijte na větší položky. Po dokončení programu budou položky suché. Upravené otáčení bubnu zabraňuje zamotání prádla.	2,5
Péřové	Tento program použijte pro sušení textilií z dutých vláken nebo vycpaných peřím (polštáře, peřiny, bundy atd.). Velké kusy prádla sušte odděleně a v případě potřeby použijte funkci Extra sušení nebo časový program.	2
Sportovní	Použijte tento program pro oblečení s membránou pro sportovní oblečení vyrobené ze směsových materiálů a prodyšných textilií.	2
Mix	Tento program použijte pro hrubší bavlněné prádlo, které není jemné a je přibližně stejné tloušťky. Po vysušení bude suché nebo mírně vlhké.	4,5
Dětské	Tento program použijte k sušení dětského oblečení. Oblečení sušené tímto programem je obvykle suché.	2
Antialergenní	K odstranění alergenů, jako jsou roztoči.	2
Rychlý '30	Pro rychlé sušení lehkého a tenkého oblečení.	0,5

- * Nastavení testovacího programu EN 61121.
- * Tyto programy mají funkci zpětného chodu speciálně pro velkou náplň

Manuální a speciální programy sušení

Programy	Druh oblečení	Maximální kapacita (kg)
		PDCI 9 AJW
Osvěžení	U tohoto programu je ohřívač vypnutý. Program je vhodný k osvěžení vašeho prádla.	/
Vlna	Tento krátký program je určen ke změkčení nebo provzdušnění oděvů z vlny a hedvábí, které je třeba důkladně vysušit podle pokynů výrobce.	1
Sušení na držáku	Při použití tohoto programu můžete náplň na sušení (např. malá plyšová zvířátka, tenisky atd.) položit na držák na sušení za účelem jeho sušení.	/
Časové sušení	Tento program použijte na prádlo, které není jemné a které je ještě mírně vlhké a musí se důkladně vysušit. V časovém programu se zbývající vlhkost nezjišťuje automaticky. Pokud je prádlo po dokončení programu stále vlhké, zopakujte program; pokud je velmi suché a proto pomačkané a drsné na dotek, zvolený čas sušení byl velmi dlouhý.	/

- * Nastavení testovacího programu EN 61121.
- * Tyto programy mají funkci zpětného chodu speciálně pro velkou náplň

ČÁST 6: ÚDRŽBA

Pravidelná údržba může prodloužit životnost sušičky. Před údržbou nezapomeňte odpojit napájení.

Vnější povrch sušičky


- Čistěte měkkým vlhkým hadříkem a povrch spotřebiče otřete nekorozivním čisticím prostředkem pro domácnost.
- Potom ho osušte měkkou suchou utěrkou.

Těsnění dvířek


- Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a v případě potřeby jej vyčistěte vlhkým hadříkem.
- Po použití mírně otevřete dvířka, abyste spotřebič vyvětrali a vysušili.

Čištění sítka filtru na vlákna a nečistoty


- Nadměrné množství vláken nahromaděných na filtračním sítku ovlivní účinek sušení. Po každém použití vyčistěte sítko filtru.
- Po vyčištění nezapomeňte před použitím znovu namontovat sítko filtru na své místo.

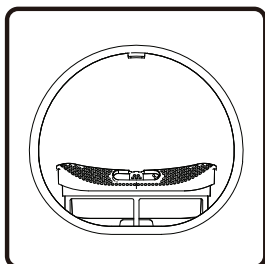


1. Otevřete dvířka a vyjměte filtr z přední podpěry.

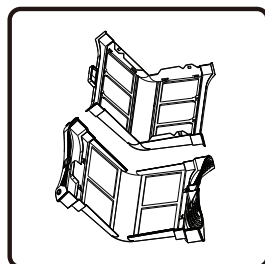

2. Otevřete sítko filtru a odstraňte chomáčky dvouvrstvého filtračního sítka vlhkým hadříkem.

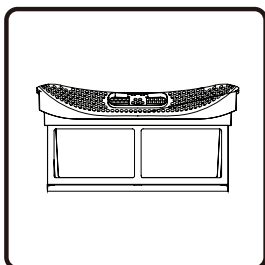

3. Po vysušení sítka filtru znovu složte.

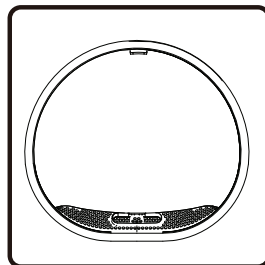



4. Nainstalujte sítko filtru na přední podpěru.

POZNÁMKY:

- Ve spodní části přední podpěry je čidlo teploty. Po vyjmutí filtru na vlákna a nečistoty dávejte pozor, abyste se ho nedotkli, abyste se nepoškrábali.
- Při opětovné instalaci filtru jej nainstalujte ve správném směru a ve správné poloze.
- Nepoužívejte tuto sušičku, pokud není správně nainstalováno filtrační sítko.

Čištění zásobníku na vodu


- Pokud není nainstalováno odtokové potrubí, kondenzovaná voda se po vysušení shromažďuje v zásobníku na vodu. Po skončení programu ji včas vylijte.
- Pokud je v průběhu provozu zásobník na vodu plný, na displeji bliká  na výzvu, abyste okamžitě zásobník na vodu vyprázdnili.
- Kondenzovaná voda není pitná.

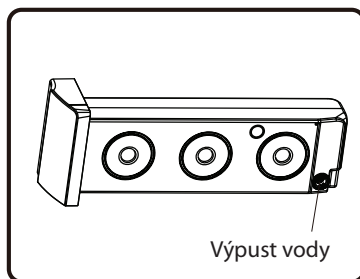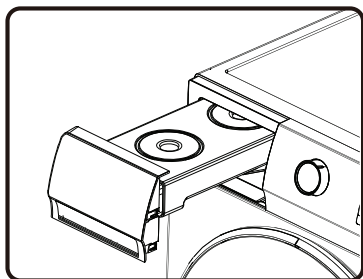


1. Zásobník na vodu vyjměte vodorovně, abyste zabránili rozliti kondenzované vody.
2. Vypusťte kondenzovanou vodu a nainstalujte zásobník na vodu na místo.

Čištění výměníku tepla


- Pravidelně čistěte výměník tepla, v opačném případě bude ovlivněn výkon sušičky.

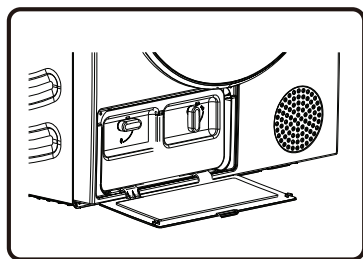

1. Stisknutím spony krytu výměníku tepla vlevo dole otevřete kryt.

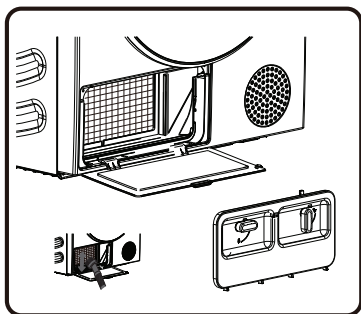

2. Otočte uzamykací otočný ovladač na krytu základního filtru do odemčené polohy. Pokud je po určité době na výměníku tepla prach, odstraňte jej pomocí vysavače, měkkého kartáčku atd. Nedotýkejte se výměníku tepla přímo rukama, abyste se neporanili.

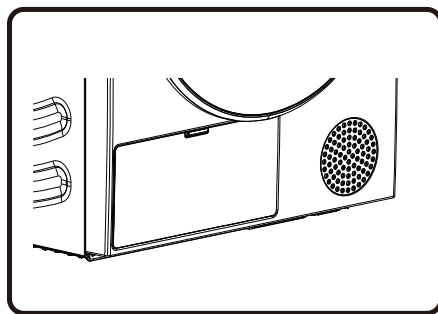

3. Nainstalujte vyčištěný filtr a kryt filtru zpět do původní polohy, zajistěte otočný ovladač a zavřete kryt výměníku tepla.

ČÁST 7: ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Pokud spotřebič nefunguje normálně, nemusí to být závada. Při řešení problémů viz následující postupy. Pokud porucha přetrvává i po vlastním řešení podle doporučeného způsobu, odpojte napájení a kontaktujte nás z důvodu poprodejního servisu.

Všechny následky způsobené údržbou samotným uživatelem nebo najmutím neprofesionálního poprodejního personálu bude nést uživatel.

Problém	Doporučený způsob řešení
Sušičku nelze spustit	• Zkontrolujte připojení napájení; • Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko „Start/Pause“; • Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená; • Domovní pojistka je spálená, vypnul se jistič nebo došlo k výpadku dodávky elektrické energie.
Sušičku nelze spustit a zobrazí se „End (Konec)“	• Zkontrolujte, zda je nastavení programu správné; • Zkontrolujte, zda je v bubnu prádlo;
Velmi dlouhá doba sušení	• Zkontrolujte, zda je nastavení programu správné; • Zkontrolujte, zda není příliš mnoho oděvů namotaných do shluků; • Zkontrolujte, zda je sítko filtru vyčištěno; • V některých programech bude po sušení přívod vzduchu pro chlazení;
Slabý účinek sušení	• Ujistěte se, zda bylo prádlo odstředěno; • Zkontrolujte, zda je nastavení programu správné; • Ujistěte se, zda nemáte příliš mnoho prádla; • Prádlo není správně roztříděno. Zkontrolujte, zda se oblečení, které nelze snadno sušit, nemíchá s oblečením, které se snadno suší; • Velká náplň těžkých tkanin. • Zkontrolujte, zda je sítko filtru vyčištěno;
Zbývajíc čas na displeji se zastaví nebo přeskočí	• Zbývajíc čas se liší v závislosti na typu prádla, naplnění, odstředění a okolní teplotě, což je normální jev;
Prádlo je pomačkané	• Prádlo je sušeno velmi dlouho. Zkuste kratší dobu sušení. • Prádlo zůstalo ve spotřebiči velmi dlouho po skončení cyklu.
Sušička je velmi hlučná	• Najděte mince, uvolněné knoflíky, hřebíky a jiné předměty a okamžitě je odstraňte. • Zkontrolujte filtr na vlákna. Odstraňte všechny předměty uvízlé uvnitř filtru na vlákna. • Ujistěte se, zda je sušička vyrovnaná a pevně stojí na podlaze. • Sušička může bzučet v důsledku pohybu vzduchu přes bubnu a ventilátor. Toto je normální.
Prádlo se mačká	• Nedodržují se pokyny pro péči o prádlo. • Použijte nízké nebo žádné nastavení tepla.

Problém	Doporučený způsob řešení
Na oblečení zůstávají vlákna.	- Filtr na vlákna nebyl správně vyčištěn. - Oblečení nebylo správně vytríděno. - Některé tkaniny způsobují větší žmolky a měly by se sušit odděleně od tkanin, na kterých se vlákna snadno přichytávají. - V kapsách zůstaly kapesníky, papír atd.
Ze spotřebiče vychází zápach.	- Zápach je způsoben gumovým materiálem, který je připevněn k uvnitř spotřebiče. Tento druh zápachu je vlastní gumě a po několikanásobném použití spotřebiče automaticky zmizí. - Při praní oděvů používejte prací prostředek v souladu s doporučeními výrobce. Pokud nadměrně používáte prací prostředek, který není v souladu s doporučeními, nerozpuštěný prací prostředek se může nahromadit na oblečení a způsobit zápach. - Z prádla můžete cítit zápach, pokud prádlo zůstalo ve spotřebiči po vysušení nebo v pračce po vyprání. Po skončení cyklu sušení nebo praní prádlo ihned vyndejte. - Ujistěte se, zda stejný zápach cítíte i v pračce. Pokud ano, vyčistěte vaničku pračky dle návodu k obsluze pračky. - Vždy dbejte na to, aby byly oba filtry na vlákna čisté. Pokud po vysušení zůstaly ve filtru na vlákna nějaké zbytky, může to způsobit zápach. Po vyčištění také zcela vysušte filtr na vlákna.
Spotřebič je zapnut a spuštěn ihned po výpadku dodávky elektrické energie, ale nefunguje	Když je program pozastaven, nelze měnit nastavené funkce. Pokud je třeba během provozu změnit program nebo funkci, nebo je během provozu vypnuto napájení a je třeba znovu zapnout napájení, otočte ovladač do polohy „Off (Vyp.)“ a poté znovu otočte ovladač, abyste vybrali požadovaný program a funkci a konečně spotřebič spustíte.

Kód	Význam	Doporučený způsob řešení
F50/F51	Abnormální snímač	Kontaktujte prosím servisní středisko.
F22	Abnormální zobrazení řídicí desky a napájecí desky	- Otočením otočného ovladače do polohy „Off (Vyp.)“ sušičku vypnete a po 10 sekundách ji znovu zapnete. - Pokud se abnormalita neodstraní, kontaktujte servisní středisko.

ČÁST 8: TABULKA TYPICKÉ SPOTŘEBY

V tabulce jsou uvedeny hodnoty doby sušení a spotřeby energie pro sušení testovací várky prádla s různými otáčkami odstředování v pračce.

Program	Naplnění	Otáčky odstředování [ot./min.]	Spotřeba elektrické energie [kWh]	Doba sušení [h:m]
			9 kg	
Eco	9	/	1.72	3:28
Syntetika extra	4,5	1000	0.60	1:30
Syntetika žehlení	4,5	1000	0.39	1:00
◁ Bavlna	9	1000	1.86	4:05
	4,5	1000	1.09	2:58
Bavlna k žehlení	9	1000	1.34	2:59
	4,5	1000	0.77	1:50
Vlna	1	/	0.16	0:30

Zkušební program v souladu s Nařízením 392/2012/EU pro energetické štítkování, měření v souladu s EN61121.


Program	Množství prádla Max./poloviční naplnění [kg]	Trvání programu [(h:m)]	Spotřeba elektrické energie [kWh]
◁ Bavlna	9/4,5	4:05/2:58	1.86/1.09

Program Bavlna ◁ je určen k sušení běžně mokrého bavlněného prádla. Je to nejefektivnější program na sušení bavlněného prádla z hlediska spotřeby energie.
V důsledku odchylek typu a množství prádla, oscilací napájení a teploty a vlhkosti prostředí se mohou hodnoty naměřené u konečného uživatele lišit od hodnot uvedených v tabulce.

ČÁST 9: PARAMETRY SPOTŘEBIČE

Model produktu	PDCI 9 AJW
Barva vzhledu	bílá
Napájení elektrickou energií	220 - 240 V- 50 Hz
Jmenovitá kapacita	9,0 kg
Jmenovitý výkon	550 W
Celkový rozměr (Š x H x V)	595 x 685 x 845 (mm)
Čistá hmotnost	50 kg
Chladivo	R290
Náplň	125 g

Zkušební program v souladu s Nařízením 392/2012/EU pro energetické štítkování, měření v souladu s EN61121.

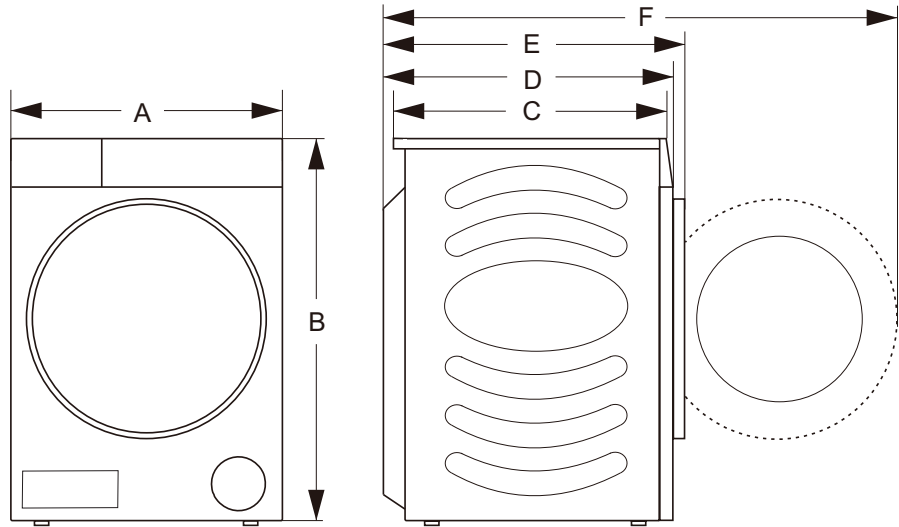

Rozměry	A	595 mm
	B	845 mm
	C	590 mm
	D	640 mm
	E	685 mm
	F	1170 mm

Product Information Sheet



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/2534 with regard to energy labelling of household tumble dryers

Supplier's name or trademark: PHILCO					
Supplier's address: FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic					
Model identifier: PDCI 9 AJW					
Technology of tumble dryer: Electric condenser					
Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (a) (kg)	9,0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	67
(EEI _w) (a)	59,8		Energy efficiency class (a)	C	
Condensation efficiency (%) (if applicable)	88		Condensation efficiency class (if applicable)	B	
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	1,10				
Programme duration (hours:minutes)	Rated capacity	3:48	Type	Free-standing	
	Half	2,06			
Acoustic airborne noise emission (dB(A) re 1 pW)	64		Acoustic airborne noise emission class	B	
Off-mode (if applicable) (W)	0,50		Standby mode (if applicable) (W)	-	
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	-	

For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases.	R290
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months	
Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users	https://www.philco.cz/
Weblink to repair instructions for end-users	https://www.philco.cz/
Additional information:	
Link to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2023/2533 is found: https://www.philco.cz/	

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. QR kód, na dodaném energetickém štítku, obsahuje odkaz na registraci spotřebiče v databázi EU Eprel. Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN 61121:2013 + A11:2019. Požadavky na přístup vzduchu pro správný provoz přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly. Označení modelu a sériové číslo naleznete na typovém štítku. Polohu typového štítku je možné změnit bez předchozího upozornění. Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let. Závisí to na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh. Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis závady.

Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz.

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte <https://philco.cz/podpora-a-servis>.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce.

Sušička

NÁVOD NA OBSLUHU

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PDCI 9 AJW

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky PHILCO. Aby mohol váš spotrebič slúžiť dobre, prečítajte si všetky pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu.

OBSAH

ČASŤ 1: BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ČASŤ 2: PRODUKT A PRÍSLUŠENSTVO	15
Názvy jednotlivých častí	15
Dodávané príslušenstvo	15
ČASŤ 3: SPÔSOB INŠTALÁCIE	16
Bezpečnostné opatrenia pred inštaláciou	16
Nastaviteľné nožičky	16
Inštalácia odtokového potrubia.....	17
Stojan na sušenie	17
Pripojenie napájania	18
Inštalácia stohovaním na seba	18
ČASŤ 4: POKYNY PRE SUŠENIE	19
Tipy pre sušenie oblečenia	19
Príprava pred sušením oblečenia	19
Triedenie oblečenia	20
ČASŤ 5: SPÔSOB POUŽÍVANIA	21
Ovládací panel a jeho funkcie	21
Sprievodca programom	23
ČASŤ 6: ÚDRŽBA	26
Vonkajší povrch sušičky	26
Tesnenie dvierok.....	26
Čistenie sitka filtra na vlákna a nečistoty.....	26
Čistenie zásobníka na vodu.....	27
Čistenie výmenníka tepla	27
ČASŤ 7: ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV	29
ČASŤ 8: TABUĽKA TYPICKEJ SPOTREBY	31
ČASŤ 9: PARAMETRE SPOTREBIČA	32
ČASŤ 10: TECHNICKÉ ÚDAJE.....	33

Ďakujeme, že ste si vybrali naše produkty.

- Nainštalujte a používajte tento produkt správne.
- Obrázky v návode sú schematické nákresy a vzhľad a tlač budú podliehať skutočným produktom.
- Produkt podlieha technickým zmenám bez predchádzajúceho upozornenia pre celkové zlepšenie výkonu.
- Táto sušička je určená výhradne na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ju na sušenie odevov, ktoré nie sú vhodné na pranie v práčke.

The symbols used in this manual are as follows:



Varovanie

Používa sa na záležitosti súvisiace s bezpečnosťou a môže spôsobiť zranenie osôb.



Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru/horľavé materiály



Prečítajte si pokyny.

ČASŤ 1: BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- PRED POUŽITÍM SUŠIČKY SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU.
- NEPOUŽÍVAJTE SUŠIČKU BEZ TOHO, ABY STE SI NAJSKÔR PREČÍTALI A POROZUMELI TOMUTO NÁVODU NA OBSLUHU.
- TENTO NÁVOD NA OBSLUHU SUŠIČKY JE DODÁVANÝ S RÔZNYMI TYPMI ALEBO MODELMI SUŠIČIEK. PRETO MÔŽU OBSAHOVAŤ POPISY NASTAVENÍ ALEBO ZARIADENÍ, KTORÉ NIE SÚ DOSTUPNÉ VO VAŠEJ SUŠIČKE.
- NEREŠPEKTOVANIE NÁVODU NA OBSLUHU ALEBO NEVHODNÉ POUŽÍVANIE SUŠIČKY MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE BIELIZNE, SPOTREBIČA, POPRÍPADE ZRANENIE POUŽÍVATEĽA. NÁVOD NA OBSLUHU MAJTE PORUKE V BLÍZKOSTI SUŠIČKY.
- VAŠA SUŠIČKA JE URČENÁ VÝHRADNE NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI. AK SA SUŠIČKA POUŽÍVA NA PROFESIONÁLNE, ZISKOVÉ ÚČELY ALEBO ÚČELY PRESAHUJÚCE BEŽNÉ POUŽITIE V DOMÁCNOSTI, ALEBO AK SUŠIČKU POUŽÍVA OSOBA, KTORÁ NIE JE SPOTREBITEĽOM, ZÁRUČNÁ DOBA SA ROVNÁ NAJKRATŠEJ ZÁRUČNEJ DOBE POŽADOVANEJ PRÍSLUŠNÝMI LEGISLATÍVAMI.
- SUŠIČKA JE VYROBENÁ V SÚLADE SO VŠETKÝMI PRÍSLUŠNÝMI BEZPEČNOSTNÝMI NORMAMI.

VAROVANIE:

ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO VÝBUCHU, POŽIARU, SMRTI, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, PORANENIA ALEBO OBARENIA OSÔB PRI POUŽÍVANÍ TOHTO PRODUKTU, DODRŽUJTE ZÁKLADNÉ OPATRENIA VRÁTANE NASLEDUJÚCICH.

INŠTALÁCIA

- POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV PRE SPRÁVNU INŠTALÁCIU SUŠIČKY A PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI.
- PRI SPOTREBIČOCH S VETRACÍMI OTVORMI V SPODNEJ ČASTI NESMIE TIETO OTVORY ZAKRÝVAŤ KOBEREC.
- SPOTREBIČ SA NESMIE INŠTALOVAŤ ZA UZAMYKATEĽNÉ DVIERKA, POSUVNÉ DVIERKA ALEBO DVIERKA SO ZÁVESOM NA OPAČNEJ STRANE, AKO JE ZÁVES BUBNOVEJ SUŠIČKY TAK, ABY BOLO OBMEDZENÉ ÚPLNÉ OTVORENIE DVIEROK SUŠIČKY.
- VŠETKY OPRAVY ALEBO ÚDRŽBÁRSKE PRÁCE NA SUŠIČKE BY MALI VYKONÁVAŤ IBA VYŠKOLENÍ ODBORNÍCI. NEODBORNÁ OPRAVA MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK NEHODU ALEBO ZÁVAŽNÚ PORUCHU.
- ABY SA PREDIŠLO NEBEZPEČENSTVU, MÔŽE POŠKODENÝ NAPÁJACÍ KÁBEL VYMENIŤ IBA VÝROBCA, SERVISNÝ TECHNIK ALEBO OPRÁVNENÁ OSOBA.
- PO INŠTALÁCII BY MALA SUŠIČKA STÁŤ DVE HODINY NA MIESTE, KÝM SA PRIPOJÍ K ELEKTRICKEJ SIETI.
- NA INŠTALÁCIU SUŠIČKY NA PRÁČKU SÚ POTREBNÉ NAJMENEJ DVE OSOBY.
- SUŠIČKU NAINŠTALUJTE V MIESTNOSTI S PRIMERANÝM VETRANÍM A TEPLOTOU MEDZI 10 °C A 25 °C.
- VŽDY POUŽÍVAJTE RÚRKY ALEBO HADICE DODANÉ SO SUŠIČKOU.
- SUŠIČKU POSTAVTE NA ROVNÝ A STABILNÝ PEVNÝ (BETÓNOVÝ) PODKLAD.

- NEUMIESTŇUJTE SUŠIČKU ZA UZAMYKATEĽNÉ ALEBO POSUVNÉ DVIERKA ALEBO DVIERKA SO ZÁVESOM NA OPAČNEJ STRANE ZÁVESU DVIEROK SUŠIČKY. NAINŠTALUJTE SUŠIČKU TAK, ABY SA DVIERKA DALI VŽDY VOĽNE OTVÁRAŤ.
- NIKDY NEBLOKUJTE VÝSTUP VZDUCHU (ODSÁVACÍ OTVOR).
- NEUMIESTŇUJTE SUŠIČKU NA KOBEREC S DLHÝMI VLÁKNAMI, PRETOŽE TO MÔŽE BRÁNIŤ CIRKULÁCII VZDUCHU.
- VZDUCH V OKOLÍ SUŠIČKY BY NEMAL OBSAHOVAŤ PRACHOVÉ ČASTICE.
- SPOTREBIČ NESMIE BYŤ V KONTAKTE SO STENOU ALEBO SUSEDNÝM NÁBYTKOM.
- TENTO SPOTREBIČ SA NESMIE SKLADOVAŤ ANI POUŽÍVAŤ NA ŽIADNOM VONKAJŠOM MIESTE.
- MUSÍ BYŤ ZABEZPEČENÉ DOSTATOČNÉ VETRANIE, ABY SA ZABRÁNILO SPÄTNÉMU TOKU PLYNOV DO MIESTNOSTI ZO SPOTREBIČOV SPAĽUJÚCICH INÉ PALIVÁ, VRÁTANE OTVORENÉHO OHŇA.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- AK JE NAPÁJACÍ KÁBEL POŠKODENÝ, MUSÍ HO VYMENIŤ VÝROBCA, JEHO SERVISNÝ ZÁSTUPCA ALEBO PODOBNE KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABY SA PREDIŠLO NEBEZPEČENSTVU.
- SUŠIČKA NESMIE BYŤ PRIPOJENÁ K ELEKTRICKEJ SIETI POMOCOU PREDLŽOVACIEHO KÁBLA.
- NEPRIPÁJAJTE BUBNOVÚ SUŠIČKU DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY URČENEJ PRE ELEKTRICKÝ HOLIACI STROJČEK ALEBO SUŠIČ VLASOV.
- SUŠIČKA JE CHRÁNENÁ SYSTÉMOM AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA V PRÍPADE PREHRIATIA. TENTO SYSTÉM VYPNE SUŠIČKU, AK JE TEPLOTA VEĽMI VYSOKÁ.
- AK JE SIEŤOVÝ FILTER ZANESENÝ, MÔŽE SA AKTIVOVAŤ SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA PRI PREHRIATÍ. VYČISTITE FILTER, POČKAJTE, KÝM SUŠIČKA VYCHLADNE A SKÚSTE JU ZNOVA SPUSTIŤ. AK SA SUŠIČKA STÁLE NESPUSTÍ, ZAVOLAJTE SERVISNÉHO TECHNIKA.
- S TÝMTO SPOTREBIČOM NEPOUŽÍVAJTE VIACNÁSOBNÉ ZÁSUVKY, PREDLŽOVACÍ NAPÁJACÍ KÁBEL ANI DVOJITÝ ADAPTÉR.
- TENTO SPOTREBIČ MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ POMOCOU NAPÁJACIEHO KÁBLA. V PRÍPADE PORUCHY ALEBO PORUCHY ZNÍŽI UZEMNENIE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM TÝM, ŽE POSKYTNE CESTU NAJMENŠIEHO ODPORU PRE ELEKTRICKÝ PRÚD.
- NESPRÁVNE PRIPOJENIE UZEMŇOVACIEHO VODIČA SPOTREBIČA MÔŽE VIESŤ K RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. AK MÁTE POCHYBNOSTI O TOM, ČI JE SPOTREBIČ SPRÁVNE UZEMNENÝ, OVERTE SI TO U KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁRA ALEBO SERVISNÉHO PERSONÁLU.

- TENTO SPOTREBIČ JE VYBAVENÝ NAPÁJACÍM KÁBLOM S UZEMŇOVACÍM KOLÍKOM ZARIADENIA A UZEMŇOVACOU ZÁSTRČKOU. SIEŤOVÁ ZÁSTRČKA MUSÍ BYŤ PRIPOJENÁ DO VHODNEJ ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY, KTORÁ JE NAINŠTALOVANÁ A UZEMNENÁ V SÚLADE SO VŠETKÝMI MIESTNYMI PREDPISMI A NARIADENIAMÍ.
- NIKDY NEODPÁJAJTE SPOTREBIČ ŤAHANÍM ZA NAPÁJACÍ KÁBEL. VŽDY PEVNE UCHOPTÉ ZÁSTRČKU A VYTIAHNITE JU PRIAMO Z ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
- PRI ČISTENÍ NESTRIEKAJTE VODU DO VNÚTRA ANI NA SPOTREBIČ.

VAROVANIE:

- SPOTREBIČ NESMIE BYŤ NAPÁJANÝ CEZ EXTERNÉ SPÍNACIE ZARIADENIE, AKO JE NAPRÍKLAD ČASOVAČ, ALEBO PRIPOJENÝ K OKRUHU, KTORÝ JE PRAVIDELNE ZAPÍNANÝ A VYPÍNANÝ SIEŤOU.
- HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, KEĎŽE SUŠIČKA JE NAPÁJANÁ ELEKTRICKOU ENERGIOU.
- SKONTROLUJTE, ČI SUŠIČKA NIE JE VIDITEĽNE POŠKODENÁ.
- SUŠIČKU NESMIETE PREVÁDZKOVÁŤ, AK JE POŠKODENÁ.
- PRED PRIPOJENÍM SUŠIČKY K ELEKTRICKEJ SIETI SA UISTITE, ČI ELEKTRICKÉ NAPÄTIE UVEDENÉ NA TYPOVOM ŠTÍTKU ZODPOVEDÁ NAPÄTIU VAŠEJ ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
- POUŽÍVAJTE IBA PRÚDOVÉ CHRÁNIČE S NASLEDUJÚCIM SYMBOLOM.
- UISTITE SA, ČI SIEŤOVÝ KÁBEL NIE JE ZALOMENÝ ALEBO PRIVRETÝ A NEPRICHÁDZA DO KONTAKTU SO ZDROJMI TEPLA ALEBO OSTRÝMI HRANAMI.

BEZPEČNOSŤ DETÍ

- TENTO SPOTREBIČ NIE JE URČENÝ NA TO, ABY HO POUŽÍVALI OSOBY (VRÁTANE DETÍ) SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO DUŠEVNÝMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO S NEDOSTATKOM SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKIAĽ NAD NIMI OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA ICH BEZPEČNOSŤ NEDOSTALA DOHLAD ALEBO IM NEDALA POKYNY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA SPOTREBIČA.
- DETI BY MALI BYŤ POD DOZOROM, ABY SA ZABEZPEČILO, ŽE SA SO SPOTREBIČOM NEBUDÚ HRAŤ.
- TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI OD 8 ROKOV A OSOBY SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO MENTÁLNYMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO S NEDOSTATKOM SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ, AK SÚ POD DOZOROM ALEBO BOLI POUČENÉ O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA A POROZUMELI PRÍPADNÝM RIZIKÁ. DETI SA SO SPOTREBIČOM NESMÚ HRAŤ. ČISTENIE A ÚDRŽBU NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOZORU.
- DETI MLADŠIE AKO 3 ROKY BY STE MALI MAŤ POD NEUSTÁLYM DOZOROM.
- ZABRÁŇTE TOMU, ABY SA VAŠE DETI A DOMÁCE ZVIERATÁ DOSTALI DO BUBNA SUŠIČKY.
- PRED ZATVORENÍM DVIEROK SUŠIČKY A SPUSTENÍM PROGRAMU SA UISTITE, ČI V BUBNE NIE JE NIČ OKREM BIELIZNE (NAPR. AK DIEŤA VLIEZLO DO BUBNA SUŠIČKY A ZATVORILO DVIERKA ZVNÚTRA).

- NENECHÁVAJTE DVIERKA SPOTREBIČA OTVORENÉ. DETI SA MÔŽU ZAVESIŤ NA DVIERKA ALEBO VLIEZŤ DOVNÚTRA SPOTREBIČA A SPÔSOBIŤ POŠKODENIE ALEBO ZRANENIE.

POUŽÍVANIE

- SUŠIČKA SA NESMIE POUŽÍVAŤ, AK BOLI NA ČISTENIE POUŽITÉ PRIEMYSELNÉ CHEMIKÁLIE.
- LAPAČ ŽMOLKOV SA MUSÍ ČASTO ČISTIŤ.
- V SPOTREBIČI NESUŠTE NEVYPRATÚ BIELIZEŇ.
- BIELIZEŇ, KTORÁ BOLA ZNEČISTENÁ KUCHYNSKÝM OLEJOM, ACETÓNOM, ALKOHOLOM, BENZÍNOM, PETROLEJOM, ODSTRAŇOVAČOM ŠKVRŇ, TERPENTÍNOM, VOSKOM A ODSTRAŇOVAČMI VOSKU, MUSÍ BYŤ PRED SUŠENÍM UMYTÁ V HORÚCEJ VODE S VÄČŠÍM PRACIEHO PROSTRIEDKU.
- PREDMETY, AKO PENOVÁ GUMA (LATEXOVÁ PENA), SPRCHOVACIE ČIAPKY, NEPREMOKAVÉ TEXTÍLIE, VÝROBKY Z GUMY A ODEVY ALEBO VANKÚŠE OPATRENÉ PODLOŽKAMI Z PENOVEJ GUMY, NESMIETE SUŠIŤ V TEJTO SUŠIČKE.
- AVIVÁŽE ALEBO PODOBNÉ VÝROBKY BY SA MALI POUŽÍVAŤ PODĽA POKYNOV NA POUŽITIE AVIVÁŽE.
- ODSTRÁŇTE VŠETKY PREDMETY Z VRECIEK, AKO SÚ ZAPAĽOVAČE A ZÁPALKY.
- BIELIZEŇ ZNEČISTENÁ OLEJOM SA MÔŽE SAMOVOĽNE VZNIETIŤ, NAJMÄ AK JE VYSTAVENÁ ZDROJOM TEPLA, NAPRÍKLAD V BUBNOVEJ SUŠIČKE. PREDMETY SA ZOHREJÚ, ČO SPÔSOBÍ OXIDAČNÚ REAKCIU V OLEJI. OXIDÁCIOU VZNIKÁ TEPLA. AK TEPLA NEMÔŽE UNIKNÚŤ, PREDMETY SA MÔŽU ZOHRIAŤ NATOĽKO, ŽE SA VZNIETIA. HROMADENIE, STOHOVANIE ALEBO SKLADOVANIE PREDMETOV OVPLYVNENÝCH OLEJOM MÔŽE ZABRÁNIŤ ÚNIKU TEPLA A TAK VYTVORIŤ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU.

- AK JE NEVYHNUTNÉ, ABY SA TKANINY, KTORÉ OBSAHUJÚ RASTLINNÝ ALEBO KUCHYNSKÝ OLEJ ALEBO BOLI KONTAMINOVANÉ PRÍPRAVKAMI NA VLASY, VLOŽILI DO BUBNOVEJ SUŠIČKY, MALI BY SA NAJSKÔR VYPRAŤ V HORÚCEJ VODE S PRÍDAVKOM PRACIEHO PROSTRIEDKU – TÝM SA RIZIKO ZNÍŽI, NIE VŠAK ODSTRÁNI.
- V PRÍPADE PORUCHY POUŽÍVAJTE IBA SCHVÁLENÉ NÁHRADNÉ DIELY OD AUTORIZOVANÝCH VÝROBCOV.
- AK JE RÚRKA NA KONDENZÁT ZABLOKOVANÁ ALEBO UPCHATÁ, PREVÁDZKA SUŠIČKY SA ZASTAVÍ.
- PRED PREMIESTNENÍM SUŠIČKY ALEBO PRED JEJ USKLADNENÍM V NEVYKUROVANEJ MIESTNOSTI V ZIME JE POTREBNÉ VYPRÁZDNIŤ ZÁSOBNÍK NA KONDENZÁT.
- PO KAŽDOM CYKLE SUŠENIA VYČISTITE FILTRE SUŠIČKY. AK STE ODSTRÁNILI FILTRE, VYMEŇTE ICH PRED ĎALŠÍM CYKLOM SUŠENIA.
- NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE ROZPÚŠŤADLÁ ALEBO ČISTIACE PROSTRIEDKY, KTORÉ BY MOHLI SUŠIČKU POŠKODIŤ (REŠPEKTUJTE PROSÍM ODPORÚČANIA A UPOZORNENIA VÝROBCOV ČISTIACICH PROSTRIEDKOV).
- DO ZÁSOBNÍKA NA KONDENZÁT NIKDY NEPRIDÁVAJTE CHEMIKÁLIE ANI VONNÉ LÁTKY.
- PO PROCESSE SUŠENIA ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL SUŠIČKY Z ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
- SUŠIČKA VYUŽÍVA NA OHREV VZDUCHU SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA.

- SYSTÉM POZOSTÁVA Z KOMPRESORA A VÝMENNÍKA TEPLA. PO SPUSTENÍ SUŠIČKY MÔŽE BYŤ PREVÁDZKA KOMPRESORA (ZVUK PRÚDIACEJ KVAPALINY) ALEBO PRÚDENIE CHLADIVA HLASNEJŠIE, POKIAĽ KOMPRESOR BEŽÍ. TOTO NIE JE ZNAKOM PORUCHY A NEOVPLYVNÍ TO ŽIVOTNOSŤ SUŠIČKY. ČASOM A POUŽÍVANÍM SUŠIČKY BUDE TENTO HLUK TICHŠÍ.
- NEPITE ANI NEPRIPRAVUJTE POKRM S KONDENZOVANOU VODOU/DESTILOVANOU VODOU. MÔŽE SPÔSOBIŤ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY ĽUĎOM A DOMÁCIM ZVIERATÁM.
- PO DOKONČENÍ SUŠENIA ALEBO PO VYPNUTÍ NAPÁJANIA POČAS PROCESU SUŠENIA VYBERTE OBLEČENIE ZO SPOTREBIČA. AK NECHÁTE OBLEČENIE, KTORÉ BOLO VYSUŠENÉ V SPOTREBIČI BEZ DOZORU, MÔŽE DÔJSŤ K POŽIARU. OBLEČENIE, KTORÉ PO VYSUŠENÍ NEVYBERIETE ZO SPOTREBIČA, MÔŽE SPÔSOBIŤ POŽIAR. IHNEĎ PO VYSUŠENÍ OBLEČENIE VYZLEČTE A POTOM HO ZAVESTE ALEBO POLOŽTE NAPLOCHO, ABY VYCHLADLO.
- NIKDY SA NEPOKÚŠAJTE UVIESŤ SPOTREBIČ DO PREVÁDZKY, AK JE POŠKODENÝ, NEFUNKČNÝ, ČIASŤOČNE ROZOBRATÝ ALEBO MÁ CHÝBAJÚCE ALEBO ZLOMENÉ ČASTI, VRÁTANE POŠKODENÉHO KÁBLA ALEBO ZÁSTRČKY.
- NEPOKÚŠAJTE SA ODDEĽOVAŤ ŽIADNE PANEĽY ANI ROZOBERAŤ SPOTREBIČ. ZA ÚČELOM PREVÁDZKY SPOTREBIČA NEPRIKLADAJTE NA OVLÁDACÍ PANEL ŽIADNE OSTRÉ PREDMETY.
- NIKDY NESIAHAJTE DO SPOTREBIČA, KEĎ JE V PREVÁDZKE. POČKAJTE, KÝM SA BUBON ÚPLNE ZASTAVÍ.

- V PRÍPADE ZAPLAVENIA ODPOJTE SIEŤOVÚ ZÁSTRČKU A KONTAKTUJTE POPREDAJNÉ SERVISNÉ STREDISKO.
- NETLAČTE NA DVIERKA, KEĎ SÚ DVIERKA SPOTREBIČA OTVORENÉ.
- NEDOTÝKAJTE SA ZÁSTRČKY ANI OVLÁDACÍCH PRVKOV SPOTREBIČA MOKRÝMI RUKAMI.
- NAPÁJACÍ KÁBEL NADMERNE NEOHÝBAJTE A NEKLAÐTE NA ŤAŽKÉ PREDMETY.
- V OKOLÍ BUBNOVEJ SUŠIČKY SA NESMÚ HROMADIŤ VLÁKNA.
- UDRŽUJTE OBLASŤ POD SPOTREBIČOM A OKOLO NEHO BEZ HORĽAVÝCH MATERIÁLOV, AKO SÚ VLÁKNA, PAPIER, HANDRY, CHEMIKÁLIE ATĎ.
- KEĎŽE JE SUŠIČKA ŤAŽKÁ, PRI POKUSE O JEJ ZDVIHNUTIE BY STE SA MOHLI ZRANIŤ. NEDVÍHAJTE SUŠIČKU SAMI.
- O OSTRÉ HRANY SUŠIČKY BY STE SI MOHLI POREZAŤ RUKY. SUŠIČKU NEDRŽTE ZA OSTRÉ HRANY.
- VYČNIEVAJÚCE ČASTI NA SUŠIČKE SA MÔŽU PRI ZDVÍHANÍ ALEBO TLAČENÍ ODLOMIŤ.
- NEPREMIESTŇUJTE SUŠIČKU DRŽANÍM ZA VYČNIEVAJÚCE ČASTI.
- SKONTROLUJTE, ČI SUŠIČKA NIE JE POČAS PREPRAVY POŠKODENÁ. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE SUŠIČKU, AK JE POŠKODENÁ.
- AKÁKOĽVEK ZVYŠKOVÁ VODA V SUŠIČKE MÔŽE ZAMRZNÚŤ A POŠKODIŤ SUŠIČKU.
- SUŠIČKU NEINŠTALUJTE V MIESTNOSTIACH OHROZENÝCH MRAZOM.

- SPOTREBIČ OBSAHUJE CHLADIVO, KTORÉ JE SÍCE ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU, ALE JE HORĽAVÉ R290. NESPRÁVNA LIKVIDÁCIA MÔŽE VIESŤ K POŽIARU ALEBO OTRAVE. SPOTREBIČ ZLIKVIDUJTE SPRÁVNYM SPÔSOBOM A NEPOŠKOĎTE POTRUBIE V OKRUHU CHLADIVA.

⚠ VAROVANIE:

NIKDY NEZASTAVUJTE BUBNOVÚ SUŠIČKU PRED KONCOM CYKLU SUŠENIA, POKIAĽ NIE SÚ VŠETKY KUSY BIELIZNE RÝCHLO VYBRATÉ A ROZLOŽENÉ TAK, ABY SA TEPLLO ROZPTÝLILO.

⚠ VAROVANIE:

V KRYTE SPOTREBIČA ALEBO V ZABUDOVANEJ KONŠTRUKCII UDRŽIAVAJTE VETRACIE OTVORY BEZ PREKÁŽOK.

⚠ VAROVANIE:

NEPOŠKODZUJTE CHLADIACI OKRUH.

MAXIMÁLNA KAPACITA

MAXIMÁLNA KAPACITA SUCHÉHO TEXTILNÉHO MATERIÁLU NA POUŽITIE V SPOTREBIČI JE:

PDCI 9 AJW	9 kg
------------	------

NEBEZPEČENSTVO HORÚCEHO POVRCHU


- PRI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH SUŠENIA SA SKLO DVIEROK ZAHRIEVA. DÁVAJTE POZOR, ABY STE SA NEPOPÁLILI. DBAJTE NA TO, ABY SA DETI NEHRALI V BLÍZKOSTI SKLA DVIEROK.
- ZADNÁ STRANA SUŠIČKY MÔŽE BYŤ POČAS PREVÁDZKY VEĽMI HORÚCA. PRED DOTYKOM ZADNEJ STRANY POČKAJTE, KÝM SUŠIČKA ÚPLNE NEVYCHLADNE.
- AK POČAS PROCESU SUŠENIA OTVORÍTE DVIERKA SUŠIČKY, OBLEČENIE MÔŽE BYŤ VEĽMI HORÚCE A HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA.

SERVIS


- V PRÍPADE NESPRÁVNEHO PRIPOJENIA SUŠIČKY, NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA ALEBO SERVISU NEOPRÁVNENOU OSOBOU ZNÁŠA NÁKLADY ZA PRÍPADNÉ ŠKODY POUŽÍVATEĽ, PRETOŽE NA TAKÉTO POŠKODENIE SA NEVZŤAHUJE ZÁRUKA.
- ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA SPOTREBNÝ MATERIÁL, DROBNÉ FAREBNÉ ODCHÝLKY, ZVÝŠENÚ HLUČNOSŤ, KTORÁ JE SPÔSOBENÁ VEKOM SPOTREBIČA A KTORÁ NEMÁ VPLYV NA FUNKČNOSŤ SUŠIČKY A ESTETICKÉ CHYBY KOMPONENTOV, KTORÉ NEMAJÚ VPLYV NA FUNKČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ SUŠIČKY.

ČASŤ 2: PRODUKT A PRÍSLUŠENSTVO


Názvy jednotlivých častí

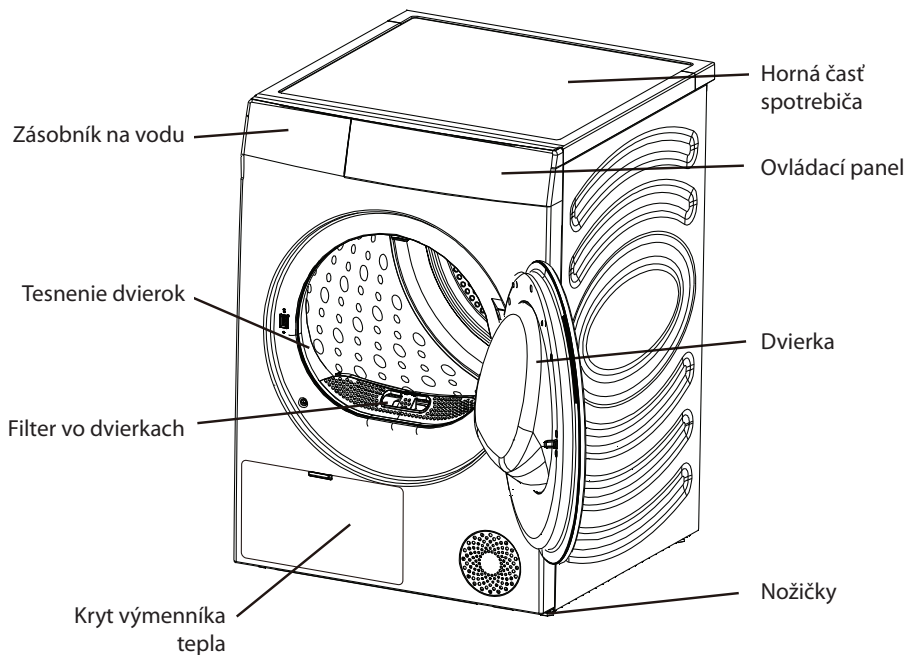


Dodávané príslušenstvo

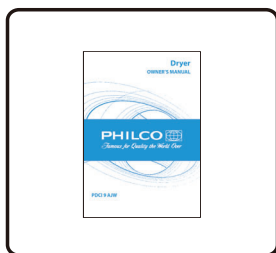

Návod x 1

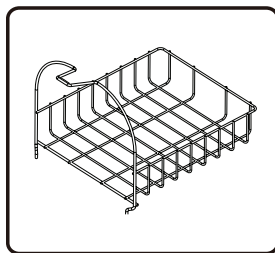

Stojan na sušenie x 1

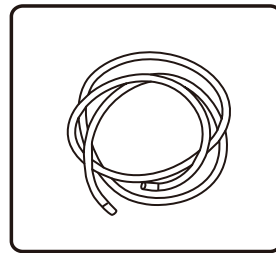

Odtoková hadica x 1

ČASŤ 3: SPÔSOB INŠTALÁCIE

Sušičku bielizne musia správne nainštalovať kvalifikovaní odborníci, aby bola zaistená bezpečnosť používania.

Používateľ je zodpovedný za služby spôsobené zlou a nesprávnou inštaláciou.

Bezpečnostné opatrenia pred inštaláciou

Inštalačné prostredie



- Odporúča sa inštalácia do vstavaného priestoru, vyhradte si, prosím, minimálnu montážnu vzdialenosť pre sušičku: 25 mm hore, 20 mm na ľavej a pravej strane a 50 mm na zadnej strane.

Požiadavky na inštaláciu

- Sušičku nainštalujte na suchom a dobre vetranom mieste s rovným a pevným podkladom. Neumiestňujte ju na koberec, kartón ani na miesto s priamym slnečným žiarením.
- Teplota prevádzkového prostredia sušičky je 5 °C - 35 °C. Neumiestňujte ju do prostredia s teplotou pod 0 °C alebo s vysokou teplotou. Spotrebič najlepšie funguje pri izbovej teplote 23 °C.
- Pri manipulácii nesmie uhol sklonu sušičky presiahnuť 45°; po preprave potrebuje stáť viac ako 2 hodiny.
- Sušička nesmie byť umiestnená vedľa rúry, sporáka a iných vysokoteplotných zariadení, ani vedľa chladiaceho zariadenia. Zadná časť sušičky musí byť dobre vetraná.
- Odporúča sa umiestniť sušičku bielizne a práčku blízko seba, aby sa uľahčilo vysušenie bielizne po odstredovaní pri praní.
- Nainštalujte spotrebič na rovnú tvrdú podlahu. Povolený sklon pod spotrebičom je 1 stupeň.

Nastaviteľné nožičky



- Zatlačením uhlopriečky na vrchnej časti sušičky skontrolujte, či je sušička v stabilnom stave.
- Ak sa sušička chveje, otáčaním štyroch nastaviteľných nožičiek v spodnej časti ich nastavte do vhodnej výšky, aby ste zaistili stabilný stav sušičky.
- Nikdy sa nepokúšajte opraviť nerovnosti podlahy kúskami dreva, lepenky alebo podobných materiálov pod spotrebičom.

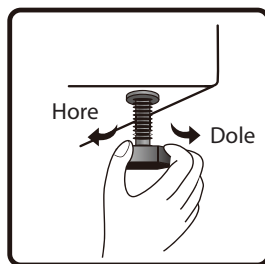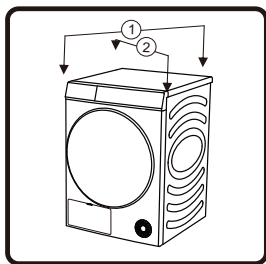

Inštalácia odtokového potrubia

Zvyčajne sa kondenzovaná voda po vysušení ukladá do zásobníka na vodu a zásobník na vodu je potrebné vyprázdniť po každom programe. Ak je inštalácia sušičky blízko kanalizácie alebo je sušička umiestnená na práčke, možno namontovať pripojenú odtokovú hadičku na odvádzanie vody priamo do kanalizácie.


- Demontujte spojovaciu rúrku na zadnej strane vodnej skrinky a nainštalujte odtokovú hadičku medzi pripojené príslušenstvo do tejto polohy (ako je znázornené na obrázku). Skontrolujte, či je inštalácia spojka pevne pripojená.

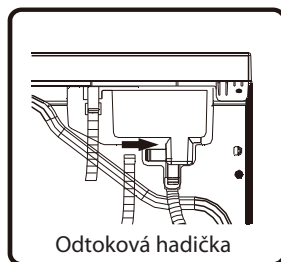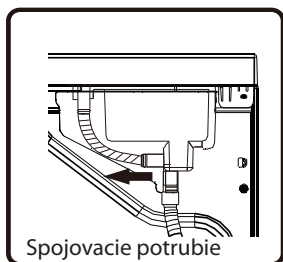

- Vložte druhý koniec odtokovej hadičky do podlahového odtoku bez toho, aby sa skrútila alebo sploštila. Ak je hadička veľmi dlhá, odrežte prebytočnú časť.
- Odtoková hadička nesmie byť vyššie ako sušička, v opačnom prípade nebude možné vypustiť vodu.
- Odtok neumiestňujte do nahromadenej vody, ktorá môže spôsobiť spätné nasávanie.
- Po nainštalovaní odtokového potrubia na miesto môže byť kondenzovaná voda vypúšťaná priamo bez vyprázdnenia zásobníka na vodu po každom použití.

Stojan na sušenie

- Pri sušení topánok, plyšových hračiek a pod. alebo pri voľbe stojana na sušenie je možné použiť tento stojan.
- Pri sušení oblečenia vyberte stojan na sušenie.
- Inštalácia stojana na sušenie: Nakloňte stojan na sušenie do určitého uhla tak, aby bol spodný koniec upnutý v dvoch otvoroch sitka filtra a horný koniec bol zaháknutý v prednej štrbine podpery.

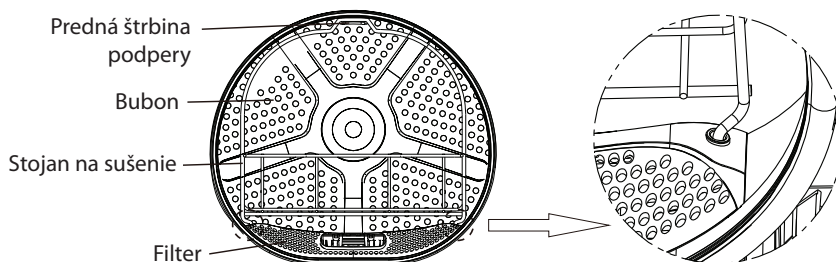

Pripojenie napájania

- Uistite sa, že napájanie zodpovedá požiadavkám sušičky na napájanie.
- Sušička musí byť spoľahlivo uzemnená.
- Na sekundárne pripojenie nepoužívajte predlžovací kábel alebo viacúčelovú zásuvku.

POZNÁMKA:

- Po použití spotrebič vždy odpojte.

Inštalácia stohovaním na seba

- Sušičku je možné stohovať s práčkou s bočnou doskou s rozmerom 486 mm.
- Pri stohovaní musí byť upevnená príslušenstvom na stohovanie. Pre inštaláciu kontaktujte kvalifikovaný servisný personál.
- Bez stohovacieho príslušenstva sa sušička a práčka nesmú ukladať na seba, aby sa predišlo bezpečnostným nehodám.
- Z bezpečnostných dôvodov musia pri inštalácii spolupracovať dve alebo viac osôb. Vzhľadom na hmotnosť spotrebiča a výšku inštalácie je postup inštalácie pre jednu osobu veľmi riskantný.
- Povrch, na ktorom je spotrebič umiestnený, by mal byť čistý a rovný.
- Stohovaciu podložku je potrebné umiestniť k stene vo vzdialenosti 50 - 200 mm.

POZNÁMKA:

- Niektoré modely sa nepredávajú so všetkým dostupným príslušenstvom, možno si budete musieť najskôr zakúpiť súpravu na stohovanie, ak nebola dodaná s vaším modelom.
Pre nákup kontaktujte popredajné servisné stredisko.

Stohovací držiak (voliteľné príslušenstvo)

- Sušičku a práčku je možné upevniť aj pomocou stohovacieho držiaka. Spôsob inštalácie nájdete v návode na inštaláciu priloženom k príslušenstvu.
- Voliteľné príslušenstvo si zakúpte v popredajnom oddelení.

ČASŤ 4: POKYNY PRE SUŠENIE

Tipy pre sušenie oblečenia

- Oblečenie musí byť pred vložením do sušičky odstredené. Aby ste ušetrili energiu, zvýšte rýchlosť odstredovania práčky nad 1000 ot./min.
- Pred vložením do sušičky odstredené oblečenie pretrepte.
- Aby ste dosiahli ideálny efekt sušenia, rozdelte oblečenie podľa typov a zvolte vhodný program sušenia. Každý program má svoje požiadavky na maximálnu záťaž a nepreťažujte spotrebič.
- Po vysušení oblečenia včas vyčistite sitko filtra na vlákna a nečistoty.
- Pri sušení malého množstva bielizne sa odporúča použiť program s časovačom.
- Naškrobené oblečenie nesusťe, pretože stvrdnutie škrobovej vrstvy zníži účinok sušenia.
- Oblečenie, ktoré ľahko vybledne, by sa malo sušiť oddelene.
- Náplň zmiešanej textílie môže spôsobiť predĺženie času sušenia a pozastavenie zostávajúceho času na displeji počas aktívneho sušenia. Zostávajúci čas bude pokračovať, keď to bude skutočný čas, ktorý zostáva.

Príprava pred sušením oblečenia

- Pred sušením skontrolujte štítok na oblečení, či je vhodné na sušenie.
- Vyprázdnite vrecká a vyberte mince, špendlíky, kľúče a iné predmety, aby ste predišli poškodeniu oblečenia.
- Zapnite zips, zapnite gombíky a utiahnite opasok. Aby ste predišli zvuku zipsov a gombíkov počas sušenia, oblečenie pred vložením do sušičky obráťte.
- Skontrolujte, či je zásobník na vodu vypustený a či bol vyčistený a nainštalovaný filter na vlákna a nečistoty.

POZNÁMKA:

- Čas sušenia oblečenia sa automaticky upraví podľa nasledujúcich faktorov: typ oblečenia, množstvo náplne oblečenia, obsah vody po odstredovaní a teplota okolia.
- Nezabudnite skontrolovať štítok na oblečení, aby ste sa uistili, či je oblečenie možné vysušiť, aby sa predišlo jeho poškodeniu.
- Sušenie odevov s rôznou textúrou a hrúbkou súčasne bude mať rôzne sušiace účinky.


Triedenie oblečenia

- Oblečenie má svoje vlastné štítky na ošetrovanie tkaniny, preto sa odporúča sušenie podľa štítku na ošetrovanie tkaniny. Oblečenie roztriedte podľa veľkosti a typu tkaniny a potom pripravte oblečenie podľa symbolov na štítkoch na ošetrovanie tkaniny.

Symbol	Popis
	Sušenie
	Vhodné na sušenie v sušičke
	Odolné voči trvalému stlačeniu/proti pokrčeniu
	Jemné
	Nevhodné na sušenie v sušičke
	Nesušte
	Sušenie pri vysokej teplote
	Sušenie pri strednej teplote
	Sušenie pri nízkej teplote
	Žiadne zohrievanie/vzduch
	Žiadne zohrievanie/vzduch
	Sušenie zavesením
	Sušenie odkvapkávaním
	Sušenie poskladaním
	Sušenie v tieni

ČASŤ 5: SPÔSOB POUŽÍVANIA

Ovládací panel a jeho funkcie

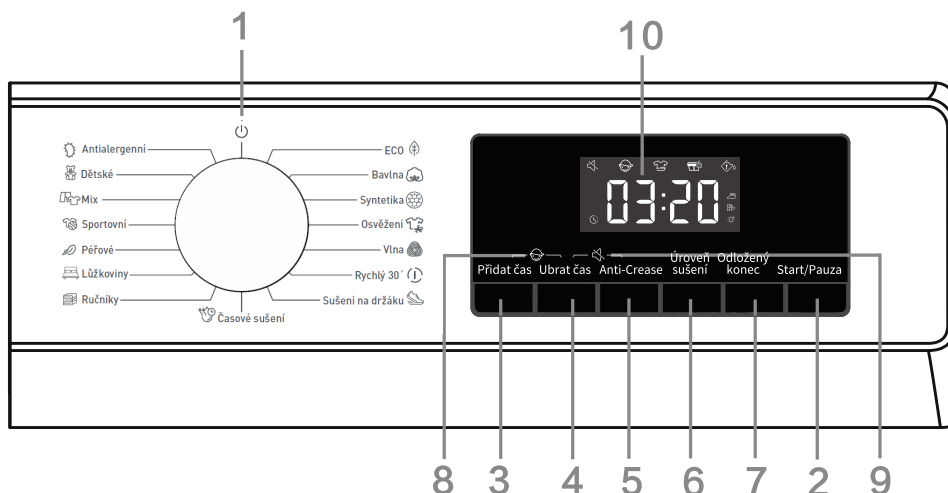

(1) Otočný ovládač

- Používa sa na zapnutie/vypnutie napájania. V prípade vypnutia počas prevádzky otočte otočný ovládač do polohy „OFF (Vyp.)“.
- Sušenie sa po skončení programu automaticky vypne. Ak do 2 minút v pohotovostnom režime nevykonáte žiadnu činnosť, sušička sa automaticky vypne.
- Používa sa na výber programu. Predstavenie programu nájdete v [Sprievodca programom].

(2) Tlačidlo Start/Pauza

- Stlačením tlačidla „Start/Pauza“ pozastavíte alebo spustíte program.
- Keď je program pozastavený, nie je možné meniť nastavené funkcie. Ak je potrebné počas prevádzky zmeniť program alebo funkciu, alebo je počas prevádzky vypnuté napájanie a je potrebné znova zapnúť napájanie, otočte ovládač do polohy „Off (Vyp.)“, potom znova otočte ovládač, aby ste vybrali požadovaný program a funkciu a napokon ju spustíte.

(3) Tlačidlo Pridat čas (Viac času)

- Pred spustením programu môže táto funkcia pridať čas programu sušenia. Nepretržite stláčajte tlačidlo, aby ste prepínali medzi nastavenými polohami tlačidla. Rôzne programy majú rôzne nastavenia polohy tlačidla.

(4) Tlačidlo Ubrat čas (Menej času)

- Pred spustením programu môže táto funkcia skrátiť čas programu sušenia. Nepretržite stláčajte tlačidlo, aby ste prepínali medzi nastavenými polohami tlačidla. Rôzne programy majú rôzne nastavenia polohy tlačidla.

(5) Tlačidlo Anti-Crease (Proti pokrčeniu)

- Ak oblečenie po vysušení nie je možné včas vybrať, zvolte program proti pokrčeniu. V tomto čase sa vnútorný bubon prerušovane otáča, aby sa oblečenie nepokrčilo.
- Dotknite sa ľubovoľného tlačidla alebo otvorte dvierka, aby ste ukončili režim proti pokrčeniu. Ak nedôjde k žiadnej operácii, najdlhšie spustenie sa predvolene automaticky ukončí po 12 hodinách.

(6) Tlačidlo Úroveň sušení (Úroveň sušenia)

- Na voľbu účinku sušenia. Predvolená možnosť je  a vyberte ju stlačením tlačidla úrovne sušenia.  znamená, že oblečenie je možné po vysušení uložiť.
-  znamená, že oblečenie obsahuje malé množstvo vody a môže sa žehliť.
-  znamená, že oblečenie je možné nosiť ihneď po vysušení.

(7) Tlačidlo Odložený koniec (Odložený koniec)

Táto funkcia môže oddialiť čas ukončenia programu.

- Po voľbe programov a funkcií si dohodnite odložený koniec. Stlačením tlačidla odloženého konca pridáte alebo znížite čas odloženého konca. Čas sa mení o 1 hodinu pri každom stlačení a maximálny voliteľný čas je 24 hodín.
- Čas odloženého konca je čas ukončenia programu vrátane času trvania celého programu, preto čas odloženého konca musí byť dlhší ako čas trvania programu.
- Počas procesu odloženého konca svieti ikona odloženého konca. Po ukončení procesu odloženého konca, zhasne text odloženého konca.
- Pred spustením programu je možné zvolený odložený koniec zrušiť voľbou iných programov alebo funkčných tlačidiel.
- Po spustení programu, v prípade zrušenia odloženého konca, sušičku vypnite a reštartujte.

(8) Tlačidlo Child Lock (Detská poistka)

Aby sa predišlo nesprávnej obsluhu detí a chránila bezpečnosť detí, je táto sušička vybavená detskou poistkou.

- Po spustení programu súčasne stlačte a podržte tlačidlo „More Time+Less Time“, aktivuje sa detská poistka a rozsvieti sa ikona detskej poistky. Detskú poistku je možné deaktivovať rovnakým úkonom.
- Po nastavení funkcie detskej poistky sa uzamknú ostatné funkčné tlačidlá. V prípade ukončenia programu alebo reštartovania po vypnutí zostane nastavená funkcia detskej poistky.
- Po aktivácii funkcie detskej poistky: Stlačením tlačidla „Start/Pause“ zrušíte výzvu v prípade výzvy na čistenie žmolkov a nečistôt. Počas prevádzky v režime proti pokrčeniu je potrebné manuálne deaktivovať detskú poistku a funkcia proti pokrčeniu sa automaticky ukončí.

(9) Tlačidlo stlmenia zvuku

- Používa sa na zapnutie/vypnutie zvukových signálov, okrem tónu alarmu.
- Po pohotovostnom režime alebo spustení stlačením a podržaním tlačidla „Less Time+Anti Crease“ zapnete/vypnete funkciu stlmenia zvuku.
- Funkcia stlmenia zvuku sa automaticky nedeaktivuje v prípade ukončenia programu alebo vypnutia.

(10) Displej

- Používa sa na zobrazenie zostávajúceho času, času odloženého konca, chybového kódu a ďalších informácií o programe.
- Čas zobrazený programom sa môže líšiť od skutočného času prevádzky. Vplyvom typu oblečenia, množstva náplne oblečenia, obsahu vody po odstredovaní a okolitej teploty sa skutočný čas sušenia automaticky upraví.
- Po skončení programu sa zobrazí „End (Koniec)“.

Popis ikon

	Ikona odloženého konca. Keď sa ikona rozsvieti, znamená to, že funkcia odloženého konca je aktivovaná.
	Ikona ochrany proti pokrčeniu. Keď sa ikona rozsvieti, znamená to, že je aktivovaná funkcia proti pokrčeniu.
	Ikona odstránenia žmolkov a nečistôt. Blikajúca ikona znamená, že je potrebné odstrániť vlákna a nečistoty.
	Ikona čistenia zásobníka na vodu. Blikajúca ikona znamená, že je potrebné vyprázdniť zásobník na vodu.

(11) Ostatné funkcie

Osvetlenie bubna

- Táto sušička je vybavená osvetlením bubna. V pohotovostnom režime, prevádzke (otočíte otočný ovládač, stlačíte ľubovoľné tlačidlo alebo otvoríte dvierka), pozastavení a ukončení programu sa osvetlenie bubna automaticky rozsvieti na 1 minútu a potom sa automaticky vypne, aby bolo vidieť vnútro bubna.

Zastavenie, keď je oblečenie suché

- Táto sušička sa zastaví, keď je oblečenie suché. Keď je množstvo bielizne malé, je pravdepodobné, že program nie je dokončený, ale oblečenie je vysušené, v tomto čase sa program automaticky ukončí, aby sa ušetrila energia.

Sprievodca programom

POZNÁMKA:

- Používatelia si môžu vybrať vhodný program podľa svojich zvyklostí. Ak bielizeň nie je úplne vysušená, je možné zvoliť program dodatočného sušenia s časovačom.
- Pri sušení veľkých tkanín, ako sú posteľná bielizeň a obliečky na paplóny, sa môžu z dôvodu veľkej náplne zamotať do zhlukov, čo ovplyvní účinok sušenia. Pred vložením do sušičky ich vyberte a pretrepte, aby ste mohli pokračovať v sušení.
- Pri sušení odevov, pred sušením obráťte vnútornú stranu oblečenia.

Senzorové programy sušenia

Programy	Druh oblečenia	Maximálna kapacita (kg)
		PDCI 9 AJW
 Bavlna	Tento program použite pre hrubšiu nie jemnú bavlnenú bielizeň približne rovnakej hrúbky. Po vysušení bude suchá.	9
Syntetika	Program sa používa na sušenie jemnej bielizne zo syntetických vlákien.	4,5
ECO	Tento program použite na sušenie bežného bavlneného oblečenia.	9
Ručníky	Tento program použite na sušenie bielizne, ktorá nie je jemná (uteráky, kuchynské oblečenie...). Po vysušení budú veci suché a pripravené na uloženie do skrinky.	4
Ložní prádlo	Program použite na väčšie položky. Po dokončení programu budú položky suché. Upravené otáčanie bubna zabraňuje zamotaniu bielizne.	2,5
Péřové	Tento program použite na sušenie textílií z dutých vlákien alebo vypchatých páperím (vankúše, periny, bundy atď.). Veľké kusy bielizne sušte oddelene a v prípade potreby použite funkciu Extra sušenie alebo časový program.	2
Sportovní	Použite tento program pre oblečenie s membránou pre športové oblečenie vyrobené zo zmesových materiálov a priedušných textílií.	2
Mix	Tento program použite pre hrubšiu bavlnenú bielizeň, ktorá nie je jemná a je približne rovnakej hrúbky. Po vysušení bude suchá alebo mierne vlhká.	4,5
Dětské	Tento program použite na sušenie detského oblečenia. Oblečenie sušené týmto programom je zvyčajne suché.	2
Antialergenní	Na odstránenie alergénov, ako sú roztoče.	2
Rychlý '30	Pre rýchle sušenie ľahkého a tenkého oblečenia.	0,5

- * Nastavenie testovacieho programu EN 61121.
- * Tieto programy majú funkciu spätného chodu špeciálne pre veľkú náplň

Manuálne a špeciálne programy sušenia

Programy	Druh oblečenia	Maximálna kapacita (kg)
		PDCI 9 AJW
Osvěžení	Pri tomto programe je ohrievač vypnutý. Program je vhodný na osvieženie vašej bielizne.	/
Vlna	Tento krátky program je určený na zmäkčenie alebo prevzdušnenie odevov z vlny a hodvábu, ktoré je potrebné dôkladne vysušiť podľa pokynov výrobcu.	1
Sušení na drážku	Pri použití tohto programu môžete náplň na sušenie (napr. malé plyšové zvieratká, tenisky atď.) položiť na stojan na sušenie za účelom jeho sušenia.	/
Časové sušení	Tento program použite na bielizeň, ktorá nie je jemná a ktorá je ešte mierne vlhká a musí sa dôkladne vysušiť. V časovom programe sa zostávajúca vlhkosť nezisťuje automaticky. Ak je bielizeň po dokončení programu stále vlhká, zopakujte program; ak je veľmi suchá a preto pokrčená a drsná na dotyk, zvolený čas sušenia bol veľmi dlhý.	/

- * Nastavenie testovacieho programu EN 61121.
- * Tieto programy majú funkciu spätného chodu špeciálne pre veľkú náplň

ČASŤ 6: ÚDRŽBA

Pravidelná údržba môže predĺžiť životnosť sušičky. Pred údržbou nezabudnite odpojiť napájanie.

Vonkajší povrch sušičky


- Čistite mäkkou vlhkou handričkou a povrch spotrebiča utrite nekorozívnym čistiacim prostriedkom pre domácnosť.
- Potom ho osušte mäkkou suchou utierkou.

Tesnenie dvierok


- Pravidelne kontrolujte tesnenie dvierok a v prípade potreby ho vyčistite vlhkou handričkou.
- Po použití mierne pootvorte dvierka, aby ste spotrebič vyvetrali a vysušili.

Čistenie sitka filtra na vlákna a nečistoty


- Nadmerné množstvo vlákien nahromadených na filtračnom sitku ovplyvnia účinok sušenia. Po každom použití vyčistite sitko filtra.
- Po vyčistení nezabudnite pred použitím znovu namontovať sitko filtra na svoje miesto.

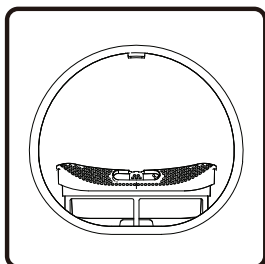


1. Otvorte dvierka a vyberte filter z prednej podpery.

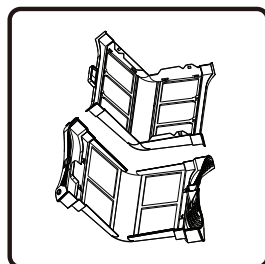

2. Otvorte sitko filtra a odstráňte chumáčky dvojvrstvového filtračného sitka vlhkou handričkou.

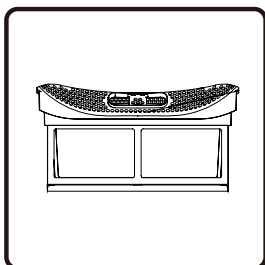

3. Po vysušení sitko filtra znova zložte.

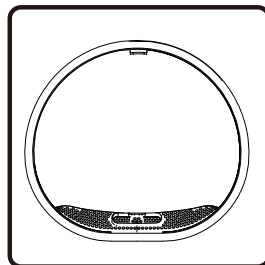



4. Nainštalujte sitko filtra na prednú podporu.

POZNÁMKY:

- V spodnej časti prednej podpery je snímač teploty. Po vybratí filtra na vlákna a nečistoty dávajte pozor, aby ste sa ho nedotkli, aby ste sa nepoškriabali.
- Pri opätovnej inštalácii filtra ho nainštalujte v správnom smere a v správnej polohe.
- Nepoužívajte túto sušičku, ak nie je správne nainštalované filtračné sitko.

Čistenie zásobníka na vodu


- Ak nie je nainštalované odtokové potrubie, kondenzovaná voda sa po vysušení zhromažďuje v zásobníku na vodu. Po skončení programu ju včas vylejte.
- Ak je v priebehu prevádzky zásobník na vodu plný, na displeji blíká  na výzvu, aby ste okamžite zásobník na vodu vyprázdnili.
- Kondenzovaná voda nie je pitná.

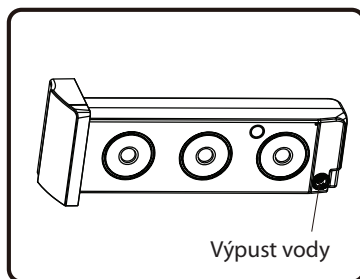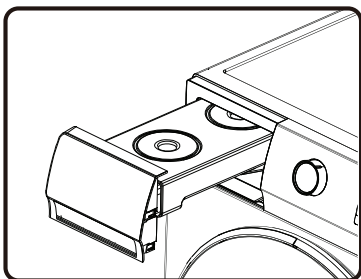


1. Zásobník na vodu vyberte vodorovne, aby ste zabránili rozliatiu kondenzovanej vody.
2. Vypustite kondenzovanú vodu a nainštalujte zásobník na vodu na miesto.

Čistenie výmenníka tepla


- Pravidelne čistite výmenník tepla, v opačnom prípade bude ovplyvnený výkon sušičky.

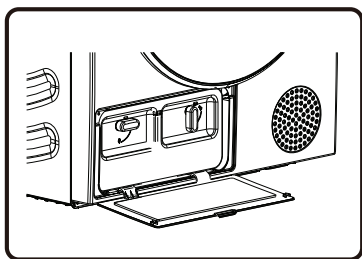

1. Stlačením spony krytu výmenníka tepla vľavo dole otvoríte kryt.

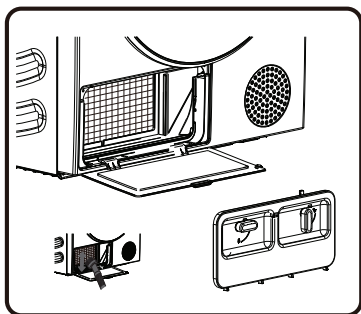

2. Otočte uzamykací otočný ovládač na kryte základného filtra do odomknutej polohy. Ak je po určitom čase na výmenníku tepla prach, odstráňte ho pomocou vysávača, mäkkej kefkы atď. Nedotýkajte sa výmenníka tepla priamo rukami, aby ste sa neporanili.

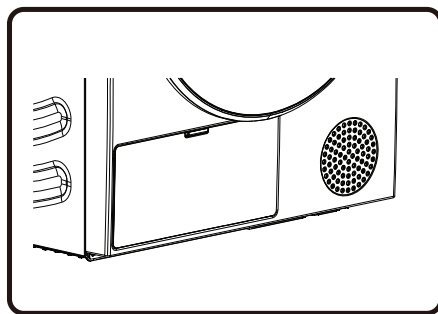

3. Nainštalujte vyčistený filter a kryt filtra späť do pôvodnej polohy, zaistite otočný ovládač a zatvorte kryt výmenníka tepla.

ČASŤ 7: ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Ak spotrebič stroj nefunguje normálne, nemusí to byť porucha. Pri riešení problémov si pozrite nasledujúce postupy. Ak porucha pretrváva aj po vlastnom riešení podľa odporúčaného spôsobu, odpojte napájanie a kontaktujte nás z dôvodu popredajného servisu.

Všetky následky spôsobené údržbou samotným používateľom alebo najatím neprofesionálneho popredajného personálu bude znášať používateľ.

Problém	Odporúčaný spôsob riešenia
Sušičku nie je možné spustiť	• Skontrolujte pripojenie napájania; • Skontrolujte, či je stlačené tlačidlo „Start/Pause“; • Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené; • Domová poistka je spálená, vypol sa istič alebo došlo k výpadku dodávky elektrickej energie.
Sušičku nie je možné spustiť a zobrazí sa „End (Koniec)“	• Skontrolujte, či je nastavenie programu správne; • Skontrolujte, či je v bubne bielizeň;
Veľmi dlhý čas sušenia	• Skontrolujte, či je nastavenie programu správne; • Skontrolujte, či nie je príliš veľa odevov namotaných do zhlukov; • Skontrolujte, či je sitko filtra vyčistené; • V niektorých programoch bude po sušení prívod vzduchu na chladenie;
Slabý účinok sušenia	• Uistite sa, či bola bielizeň odstredená; • Skontrolujte, či je nastavenie programu správne; • Uistite sa, či nemáte veľmi veľa bielizne; • Bielizeň nie je správne zoradená. Skontrolujte, či sa oblečenie, ktoré sa nedá ľahko sušiť, nemieša s oblečením, ktoré sa ľahko suší; • Veľká náplň ťažkých tkanín. • Skontrolujte, či je sitko filtra vyčistené;
Zostávajúci čas na displeji sa zastaví alebo preskočí	• Zostávajúci čas sa líši v závislosti od typu bielizne, naplnenia, odstredenia a okolitej teploty, čo je normálny jav;
Bielizeň je pokrčená	• Bielizeň je sušená veľmi dlho. Skúste kratší čas sušenia. • Bielizeň zostala v spotrebiči veľmi dlho po skončení cyklu.
Sušička je veľmi hlučná	• Nájdite mince, uvoľnené gombíky, klince a iné predmety a okamžite ich odstráňte. • Skontrolujte filter na vlákna. Odstráňte všetky predmety uviaznuté vo vnútri filtra na vlákna. • Uistite sa, či je sušička vyrovnaná a pevne stojí na podlahe. • Sušička môže bzučať v dôsledku pohybu vzduchu cez bubon a ventilátor. Toto je normálne.
Bielizeň sa krčí	• Nedodržiavajú sa pokyny na starostlivosť o bielizeň. • Použité nízke alebo žiadne nastavenie tepla.

Problém	Odporúčaný spôsob riešenia
Na oblečení zostávajú vlákna.	• Filter na vlákna nebol správne vyčistený. • Oblečenie nebolo správne vytriedené. • Niektoré tkaniny spôsobujú väčšie žmolky a mali by sa sušiť oddelene od tkanín, na ktorých sa vlákna ľahko prichytávajú. • Vo vreckách zostali vreckovky, papier atď.
Zo spotrebiča vychádza zápach.	• Zápach je spôsobený gumovým materiálom, ktorý je pripevnený k vnútri spotrebiča. Tento druh zápachu je vlastný gume a po niekoľkonásobnom použití spotrebiča automaticky zmizne. • Pri praní odevov používajte prací prostriedok v súlade s odporúčaniami výrobcu. Ak nadmerne používate prací prostriedok, ktorý nie je v súlade s odporúčaniami, nerozpustený prací prostriedok sa môže nahromadiť na oblečení a spôsobiť zápach. • Z bielizne môžete cítiť zápach, ak bielizeň zostala v spotrebiči po vysušení alebo v práčke po vypraní. Po skončení cyklu sušenia alebo prania bielizne ihneď vyložte. • Uistite sa, či rovnaký zápach cítite aj v práčke. Ak áno, vyčistite vaničku práčky podľa návodu na obsluhu práčky. • Vždy dbajte na to, aby boli oba filtre na vlákna čisté. Ak po vysušení zostali vo filtri na vlákna nejaké zvyšky, môže to spôsobiť zápach. Po vyčistení tiež úplne vysušte filter na vlákna.
Spotrebič je zapnutý a spustený ihneď po výpadku dodávky elektrickej energie, ale nefunguje	• Keď je program pozastavený, nie je možné meniť nastavené funkcie. Ak je potrebné v priebehu prevádzky zmeniť program alebo funkciu, alebo je počas prevádzky vypnuté napájanie a je potrebné znova zapnúť napájanie, otočte ovládač do polohy „Off (Vyp.)“ a potom znova otočte ovládač, aby ste vybrali požadovaný program a funkciu a napokon spotrebič spustite.

Kód	Význam	Odporúčaný spôsob riešenia
F50/F51	Abnormálny snímač	• Kontaktujte prosím servisné stredisko.
F22	Abnormálne zobrazenie riadiacej dosky a napájacej dosky	• Otočením otočného ovládača do polohy „Off (Vyp.)“ sušičku vypnete a po 10 sekundách ju znova zapnete. • Ak sa abnormalita neodstráni, kontaktujte servisné stredisko.

ČASŤ 8: TABUĽKA TYPICKEJ SPOTREBY

V tabuľke sú uvedené hodnoty doby sušenia a spotreby energie na sušenie testovacej várky bielizne s rôznymi otáčkami odstredovania v práčke.

Program	Naplnenie	Otáčky odstredovania [ot./min.]	Spotreba elektrickej energie [kWh]	Čas sušenia (h:m)
			9 kg	
Eco	9	/	1.72	3:28
Syntetika	4,5	1000	0.60	1:30
Syntetika na žehlenie	4,5	1000	0.39	1:00
◁ Bavlna	9	1000	1.86	4:05
	4,5	1000	1.09	2:58
Bavlna na žehlenie	9	1000	1.34	2:59
	4,5	1000	0.77	1:50
Vlna	1	/	0.16	0:30

Skúšobný program v súlade s Nariadením 392/2012/EÚ pre energetické štítkovanie, meranie v súlade s EN61121.


Program	Množstvo bielizne Max./polovičné naplnenie [kg]	Trvanie programu (h:m)	Spotreba elektrickej energie [kWh]
◁ Bavlna	9/4,5	4:05/2:58	1.86/1.09

Program Bavlna ◁ je určený na sušenie bežne mokrej bavlnenej bielizne. Je to najefektívnejší program na sušenie bavlnenej bielizne z hľadiska spotreby energie. V dôsledku odchýlok typu a množstva bielizne, oscilácií napájania a teploty a vlhkosti prostredia sa môžu hodnoty namerané u konečného používateľa líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke.

ČASŤ 9: PARAMETRE SPOTREBIČA

Model produktu	PDCI 9 AJW
Farba vzhľadu	biela
Napájanie elektrickou energiou	220 - 240 V- 50 Hz
Menovitá kapacita	9,0 kg
Menovitý výkon	550 W
Celkový rozmer (Š x H x V)	595 x 685 x 845 (mm)
Čista hmotnosť	50 kg
Chladivo	R290
Náplň	125 g

Skúšobný program v súlade s Nariadením 392/2012/EÚ pre energetické štítkovanie, meranie v súlade s EN61121.

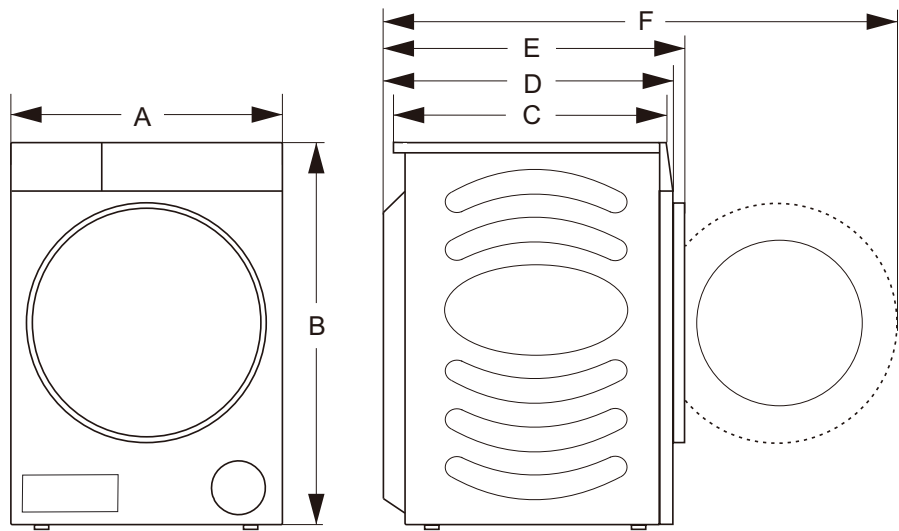

Rozmery	A	595 mm
	B	845 mm
	C	590 mm
	D	640 mm
	E	685 mm
	F	1170 mm

Product Information Sheet



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/2534 with regard to energy labelling of household tumble dryers

Supplier's name or trademark: PHILCO

Supplier's address: FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Model identifier: PDCI 9 AJW

Technology of tumble dryer: Electric condenser

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (^a) (kg)	9,0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	67
(EEI _w) (^a)	59,8		Energy efficiency class (^a)	C	
Condensation efficiency (%) (if applicable)	88		Condensation efficiency class (if applicable)	B	
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	1,10				
Programme duration (hours:minutes)	Rated capacity	3:48	Type	Free-standing	
	Half	2,06			
Acoustic airborne noise emission (dB(A) re 1 pW)	64		Acoustic airborne noise emission class	B	
Off-mode (if applicable) (W)	0,50		Standby mode (if applicable) (W)	-	
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	-	

For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases.	R290
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months	
Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users	https://www.philco.cz/
Weblink to repair instructions for end-users	https://www.philco.cz/
Additional information:	
Link to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2023/2533 is found: https://www.philco.cz/	

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie sa nachádzajú na typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča a na energetickom štítku. QR kód, na dodanom energetickom štítku, obsahuje odkaz na registráciu spotrebiča v databáze EÚ Eprel.

INFORMÁCIE O TESTOVANÍ

Dodané zariadenie je v súlade s EcoDesignem a EN 61121:2013 + A11:2019. V prípade ďalších otázok sa obráťte na výrobcu.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používajte iba originálne náhradné diely.
Označenie modelu a sériové číslo nájdete na typovom štítku. Polohu typového štítku je možné zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Originálne náhradné diely pre niektoré konkrétne komponenty sú k dispozícii minimálne 7 alebo 10 rokov. Závisí to od typu komponentu a od uvedenia posledného spotrebiča daného modelu na trh.
Pri kontaktovaní nášho autorizovaného servisu majte k dispozícii modelové označenie, sériové číslo a popis chyby.

Pre stiahnutie dokumentov navštívte www.philco.sk.
Pre nahlásenie poruchy a získanie ďalších servisných informácií navštívte www.philco.sk/servisne-miesta.
Zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

POKYNY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE POUŽITÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalové materiály zlikvidujte na verejnom mieste pre likvidáciu odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBIČOV



Význam symbolu na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale znamená, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s komunálnym odpadom. Tento výrobok zlikviduje na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Popríklad je možné v niektorých štátoch Európskej únie alebo iných európskych štátoch vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi, v prípade kúpy podobného nového výrobku. Správna likvidácia tohto výrobku pomôže ušetriť cenné prírodné zdroje a pomôcť pri prevencii prípadného negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorému by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie získate od miestneho úradu alebo v najbližšom stredisku pre zber odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže podliehať vnútroštátnym predpisom o pokutách.

Pre podnikateľské subjekty v Európskej únii

Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v iných štátoch mimo Európskej únie

Ak chcete zlikvidovať tento výrobok, vyžiadajte si nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky nariadenia EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických údajoch sa môžu vyskytnúť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo vykonať tieto zmeny.

Originál tohto návodu na obsluhu je v českem jazyku.

[illegible]

[illegible]

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

PHILCO[®] 

**is a pending or registered trademark of Electrolux Home
Products, Inc. and used under a license from Electrolux
Home Products, Inc.**

2426226-X08063330A