

DOMO

A party at home!



DO1186HS



NL	Handleiding	Hetelucht stijltang 2-in-1
FR	Mode d'emploi	Lisseur à air chaud 2 en 1
DE	Gebrauchsanleitung	2-in-1 Heißluft-Haarglätter
EN	Instruction booklet	2-in-1 Hot air straightener
ES	Manual de instrucciones	Plancha alisadora de Aire Caliente 2 en 1
IT	Istruzioni per l'uso	Piastra ad aria calda 2 in 1
CZ	Návod k použití	Parní žehlička 2 v 1
SK	Návod na použitie	Parná žehlička 2 v 1

www.domo-elektro.be



FR



PAPIER



PLASTIQUE



PRODUCT OF **LINEA** 2000



Lees aandachtig alle instructies.
Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Lisez attentivement les instructions.
Gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieure.

Lesen Sie genau die Anweisungen.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere Referenz auf.

Read all instructions carefully.
Save this instruction manual for future reference.

Lea detenidamente todas las instrucciones.
Conserve este manual para futura referencia.

Leggere con attenzione le istruzioni.
Conservarle per future consultazioni.

Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál.
Manuál si uschovejte i pro případ budoucího nahlédnutí.

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál.
Manuál si uschovajte aj pre prípad budúceho nahliadnutie.

NL	Nederlands	3
FR	Français	12
DE	Deutsch	21
EN	English	30
ES	Español	38
IT	Italiano	47
CZ	Čeština	56
SK	Slovenčina	65

GARANTIE

Beste klant,

Hartelijk dank voor je vertrouwen in DOMO.

Wij wensen je veel plezier toe met je nieuwe aankoop.

Al onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole voor ze bij jou terechtkomen. Mocht je desondanks toch problemen ondervinden met je toestel, dan betreuren we dat oprecht en staan we voor je klaar om dit zo snel mogelijk op te lossen. Aarzel niet om contact op te nemen met onze klantendienst. Onze medewerkers zullen alles in het werk stellen om je verder te helpen!



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Maandag - Donderdag : 8.30u-12.00u en 13.00u-17.00u

Vrijdag : 8.30u-12.00u en 13.00u-16.30u

Dit toestel heeft een garantietermijn van 2 jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze garantietermijn zal de distributeur de verantwoording op zich nemen voor gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal-, constructie- of fabricagefouten. Dergelijke gebreken zullen dan verholpen worden door herstelling of vervanging van het toestel. De garantietermijn van 2 jaar zal tijdens de periode van herstelling opgeschort worden en nadien weer verderlopen voor de resterende duur van de garantietermijn. De garantie wordt verleend op basis van het aankoopbewijs waarop de aankoopdatum duidelijk vermeld staat. Indien je toestel defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je dit samen met het aankoopbewijs binnenbrengen in de winkel van aankoop of de procedure volgen van de desbetreffende webshop indien het om een online aankoop gaat.

De garantie dekt geen schade aan het toestel, accessoires of onderdelen veroorzaakt door:

- normale slijtage door gebruik;
- het niet naleven van de gebruiksinstructies, onderhouds- en reinigingsaanwijzingen in de handleiding;
- verkeerde aansluiting, bv. te hoge elektrische spanning;
- verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik;
- reparaties of manipulaties uitgevoerd door de consument of niet gemachtigde derden;
- gebruik van onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen of geleverd door de distributeur.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden. Ongevallen of schade veroorzaakt door het niet volgen van deze regels zijn op eigen risico. Noch de fabrikant, de importeur, noch de leverancier kan daar dan verantwoordelijk voor geacht worden.

- Lees deze instructies zorgvuldig door.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers. Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
- Dit toestel is enkel geschikt om te gebruiken in een huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:
 - keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen;
 - boerderijen;
 - hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter;
 - gastenkamers, of gelijkaardige.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensorische beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Het onderhoud en de reiniging van het toestel mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar of onder toezicht staan.
- Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
- Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

- Om ongevallen te vermijden, mag dit toestel niet bediend worden door een externe bediening, zoals een externe timer of een aparte afstandsbediening, of op een net aangesloten worden dat regelmatig op- en afgezet wordt.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer onderdelen te monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Indien aanwezig, zet eerst alle knoppen in de 'uit'-stand en trek vervolgens de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Kijk voor gebruik na of de spanning vermeld op het toestel overeenkomt met de spanning van het elektriciteitsnet thuis.
- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact dat geïnstalleerd is volgens de lokale installatievoorschriften.
- Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Houd het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere warmtebronnen. Dek het toestel niet af.
- Rol de voedingskabel volledig af om oververhitting van de kabel te voorkomen. Laat de voedingskabel niet onder of rond het toestel hangen.
- Om gevaar te vermijden, gebruik het toestel nooit wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd is, na een slechte werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar de dienst na verkoop van DOMO Elektro of het dichtstbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht, reparatie of elektrische/mechanische aanpassingen. Probeer het toestel nooit eigenhandig te repareren.

INSTALLATIE

- Plaats het toestel nooit in de buurt van ontvlambare materialen, gassen of explosieven.
- Gebruik of bewaar het toestel niet buiten.
- Plaats het toestel altijd op een vlakke, stabiele en droge ondergrond.

- Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.

GEBRUIK

- Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.
- Laat een werkend toestel niet zonder toezicht achter.
- Gebruik dit toestel niet met natte handen.
- Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. Gebruik enkel de originele accessoires die bij het toestel meegeleverd worden.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof. Dit om elektrische schokken of brand te voorkomen.
- Als het toestel niet goed onderhouden wordt, kan dit de levensduur van het toestel drastisch verminderen en een gevaarlijke situatie veroorzaken.

PRODUCTSPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN

- Gebruik of bewaar de stijltang niet in een vochtige omgeving zoals in de buurt van een bad, douche, in een badkamer,...
- Als het toestel toch in water zou vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek nooit je handen in het water.
- Het toestel wordt warm tijdens gebruik. Personen die geen warmte kunnen waarnemen gebruiken het toestel beter niet of enkel onder toezicht.
- Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
- Bedek de platen nooit.
- Zet het apparaat nooit aan als het vergrendeld is.
- Houd het toestel steeds vast bij het handvat. Houd de platen ver weg van je huid en ogen om brandwonden te voorkomen.
- Verplaats het toestel nooit wanneer het nog warm is.
- Gebruik geen haarspray op het haar vóór of tijdens het stylen. Haarspray bevat brandbare materialen.

- Het snoer mag niet in contact komen met de hete oppervlakken van het apparaat, zorg ervoor dat het snoer nooit tussen de platen komt.
- Plaats het toestel nooit in de vaatwasser.
- Na gebruik, of bij een langere pauze, zet het toestel uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen.
- Wikkel het snoer nooit rond het apparaat.




Verboden te gebruiken in de douche of in bad.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OM LATER TE RAADPLEGEN

Alle beelden en omschrijvingen in deze handleiding zijn louter indicatief en kunnen enigszins afwijken van het werkelijke toestel.

ONDERDELEN

1. Display
2. Aan-uitknop
3. Knop voor stijlplaten
4. Knop voor luchtsnelheid
5. Knop voor luchttemperatuur
6. Vergrendeling
7. Filterbehuizing + filter
8. Luchtopeningen

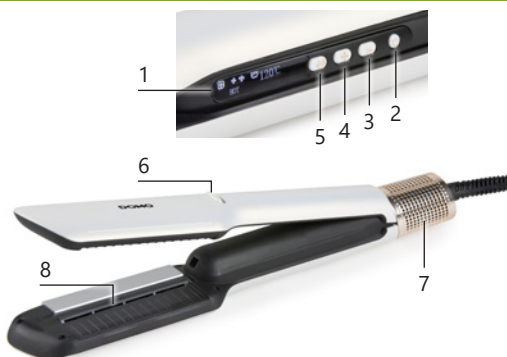

GEBRUIK

- Zorg dat het haar schoon en klitvrij is. Voor extra bescherming kan je een hittebestendige spray gebruiken.
 Gebruik geen haarspray op het haar vóór of tijdens het stylen. Haarspray bevat brandbare materialen.
- Open de vergrendeling. Steek de stekker in het stopcontact, op het display verschijnen streepjes. Druk op de aan-uitknop.
 Zet het apparaat nooit aan als het vergrendeld is.
- De stijltang blaast kort om de luchtopeningen stofvrij te maken. De standaardinstelling is luchtmodus HOT - snelheid II - stijlplaten op 120°C.



STIJLMODUS ZONDER LUCHT

Hou de knop voor stijlplaten ingedrukt gedurende enkele seconden. De stijltang schakelt over op stijlmodus zonder lucht en functioneert nu als een klassieke stijltang. De standaardinstelling is 190°C.



Bij elke druk op de knop voor stijlplaten kan je de temperatuur aanpassen: 130°C - 150°C - 170°C - 190°C - 210°C - 230°C. De juiste temperatuur is afhankelijk van het haartype.

Op het display knippert de gekozen temperatuur tijdens het opwarmen. Als het toestel op temperatuur is, zal deze niet meer knipperen.

In deze modus is de knop voor luchttemperatuur inactief. Als je drukt op de knop voor luchtsnelheid zal de stijltang overschakelen op luchtmodus.

Aanbevolen temperaturen:

Temperatuur	Haartype
130°C - 150°C	Dun/fijn, beschadigd of gebleekt haar
170°C - 190°C	Normaal, gezond haar
210°C - 230°C	Dik, zeer krullend en moeilijk te stylen haar

 Als je het toestel voor het eerst gebruikt, is het aangeraden te starten op de laagste temperatuur. De hoogste temperatuurinstellingen mogen alleen gebruikt worden door ervaren gebruikers.

 Als je een te hoge temperatuur kiest voor je haartype, bestaat het risico dat je je haar beschadigt of zelfs verbrandt.

LUCHTMODUS

Als je het toestel inschakelt, start deze automatisch op in de luchtmodus. Als je in de stijlmodus bent, druk dan op de knop voor luchtsnelheid  om de luchtmodus te activeren.

Op het display zie je links de instelling voor de lucht (luchtsnelheid en -temperatuur) en rechts de instellingen van de stijlplaten (temperatuur).

Luchtsnelheid

Je kan de snelheid van de lucht instellen op 2 standen met de knop voor luchtsnelheid:

-  Traag
-  Snel

Luchttemperatuur

Je kan de luchttemperatuur instellen op 3 standen met de knop voor luchttemperatuur. Per luchttemperatuur kan je de temperatuur van de stijlplaten ook aanpassen of uitschakelen met de knop voor stijlplaten.

-  Luchttemperatuur HOT -  Stijlplaten instelbaar: Off-110°C-120°C



-  Luchttemperatuur WARM -  Stijlplaten instelbaar: Off-100°C



-  Luchttemperatuur COOL -  Stijlplaten instelbaar: Off-150°C-170°C-190°C-210°C



- Druk na gebruik enkele seconden op de aan-uitknop tot op het display streepjes verschijnen en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat de stijltang steeds afkoelen voor opberging. De platen kunnen vergrendeld worden om het apparaat gemakkelijk op te bergen.

TIPS

- Verdeel het haar in secties. Begin altijd eerst met de onderste laag.
- Neem telkens een lok van 4 cm tussen de 2 platen en laat het apparaat in één beweging langs de gehele lengte van het haar glijden. Herhaal deze beweging maximaal 2 keer per haarlok om beschadiging te voorkomen.
- Wanneer je je haar stijlt met luchtmodus moet je het toestel zo houden dat de luchtopeningen naar onder gericht zijn.
- Gebruik een spiegel voor het stylen van je haar.
- Als je de temperatuur verhoogt tijdens gebruik, zal het toestel enkele seconden nodig hebben om op te warmen. Als je de temperatuur daarentegen verlaagt, kan het langer duren eer het toestel afkoelt.
- Als het toestel in de luchtmodus gedurende 20 seconden geen beweging detecteert, zal de standby-modus inschakelen ("stand-by" verschijnt op het display). De stijltang zal weer geactiveerd worden bij beweging of een druk op een knop.
- De stijltang heeft een "auto off"-functie. Dit wil zeggen dat het toestel na 30 minuten automatisch uitschakelt.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Zet het toestel uit. Trek de stekker uit het stopcontact. Laat het toestel afkoelen.
2. Veeg alle oppervlakken af met een vochtige doek.

REINIGING VAN DE FILTER

1. Verwijder de filterbehuizing door deze te trekken in de richting van het snoer.
2. Reinig de filter en de filterbehuizing met een zachte doek, een wattenstaafje of een schone tandenborstel.
3. Plaats de filterbehuizing terug op zijn plaats en klik vast.



⚠ Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.

⚠ Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEMEN	OPLOSSINGEN
Het toestel werkt niet.	• Controleer of de stekker goed zit ingestoken in een werkend stopcontact. • Het toestel heeft een oververhittingsbeveiliging. Indien het toestel oververhit is, trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot het volledig is afgekoeld.


SPECIFICATIES

Model	DO1186HS
Voltage	220-240V~ 50/60Hz
Vermogen	465W
Energieverbruik in standby-modus na 20 minuten	0,72W

RICHTLIJNEN



Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neem je best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.

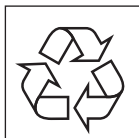

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.



Dit toestel is conform alle Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu.

De EU-declaratie van dit toestel kan steeds opgevraagd worden bij info@linea2000.be

Chère cliente, cher client,

Merci de faire confiance à DOMO.

Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat.

Tous nos produits sont soumis à un contrôle de qualité strict avant de vous être livrés.

Si vous rencontrez néanmoins des problèmes avec votre appareil, nous le regrettons sincèrement et nous nous engageons à les résoudre dans les plus brefs délais. N'hésitez pas à contacter notre service clientèle. Nos collaborateurs feront tout pour vous aider !



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h

Vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h - 16 h 30

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur est responsable des dommages manifestement dus à un défaut de construction, de fabrication ou de matériau. De tels défauts donneront lieu à la réparation ou au remplacement de l'appareil. Le délai de garantie de 2 ans sera suspendu pendant la durée de la réparation puis recommencera à courir pour la période restante de la garantie. La garantie est accordée sur base de la preuve d'achat, sur laquelle la date d'achat doit être clairement stipulée. Si votre appareil tombe en panne pendant la période de garantie de 2 ans, vous pouvez le ramener au magasin qui vous l'a vendu, accompagné de la preuve d'achat ou, s'agissant d'un achat en ligne, suivre la procédure prévue par la boutique en ligne.

La garantie ne couvre pas les dommages causés à l'appareil, aux accessoires ou aux pièces détachées par :

- l'usure normale due à l'utilisation ;
- le non-respect des instructions d'utilisation, d'entretien et de nettoyage telles que figurant dans le manuel d'utilisation ;
- un raccordement incorrect, par exemple en cas de surtension électrique ;
- une utilisation impropre, brutale ou abusive ;
- des réparations ou des manipulations effectuées par le consommateur ou par des tiers non autorisés ;
- l'utilisation de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le distributeur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique. Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à vos propres risques. Ni le fabricant, ni l'importateur, ni le fournisseur ne peuvent, dans ce cas, en être tenus pour responsables.

- Lisez ces consignes très attentivement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Cet appareil ne peut être utilisé que dans un environnement domestique et dans des environnements similaires, tels que :
 - coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables ;
 - fermes ;
 - chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - chambres d'hôtes ou comparables.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles connaissent les dangers liés à son utilisation.
- Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 16 ans ou sous la surveillance d'un adulte.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
- Toutes les réparations, en dehors de l'entretien ordinaire de l'appareil, doivent être réalisées par le fabricant ou son service après-vente.

⚠ AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

- Pour éviter tout accident, cet appareil ne peut pas être actionné via une commande externe comme un minuteur extérieur ou une commande à distance séparée, ni être raccordé à un réseau régulièrement mis sous tension ou hors tension.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi qu'avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil. Si c'est le cas, mettez d'abord tous les boutons en position « off », puis débranchez la fiche de la prise en la saisissant directement. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.
- Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- L'appareil doit toujours être branché dans une prise de courant placée conformément aux règles d'installation locales.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur une surface chaude, ni sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l'appareil.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation se coincer sous l'appareil ou pendre autour de celui-ci.
- Pour éviter tout danger, n'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, en cas de dysfonctionnement de l'appareil ou s'il est endommagé. Portez dans ce cas l'appareil au service après-vente de DOMO ou au centre de services qualifié le plus proche, pour contrôle, réparation ou modifications électriques/mécaniques. Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même.

⚠ INSTALLATION

- Gardez l'appareil éloigné des matériaux inflammables, gaz ou explosifs.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface solide, sèche et plane.
- Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un feu au gaz ou d'un feu électrique où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.

⚠ UTILISATION

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. N'utilisez que les accessoires livrés avec l'appareil.

⚠ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci afin d'éviter des chocs électriques ou un incendie.
- Si l'appareil n'est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être fortement diminuée et une situation de danger en résulter.

⚠ AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT

- N'utilisez pas et ne rangez pas la pince à lisser dans un environnement humide, p. ex. près d'une baignoire, d'une douche, dans une salle de bains, etc.
- Si l'appareil tombe malgré tout dans l'eau, retirez immédiatement la fiche de la prise de courant. Ne plongez jamais les mains dans l'eau.
- L'appareil s'échauffe pendant l'utilisation. Il est préférable que les personnes qui ne perçoivent pas la chaleur n'utilisent pas l'appareil, ou l'utilisent seulement sous surveillance.
- Attendez que l'appareil ait refroidi avant de le ranger.
- N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux artificiels.
- Ne couvrez jamais les plaques.
- N'allumez jamais l'appareil lorsqu'il est verrouillé.
- Tenez toujours l'appareil par la poignée. Tenez les plaques bien à l'écart de la peau et des yeux afin d'éviter les brûlures.
- Ne déplacez jamais l'appareil lorsqu'il est encore chaud.
- N'utilisez pas de laque sur les cheveux avant ou pendant la coiffure. La laque contient des substances combustibles.

- Le cordon ne peut pas entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil ; veillez à ce que le cordon ne se trouve jamais entre les plaques.
- Ne mettez jamais l'appareil au lave-vaisselle.
- Après l'emploi, ou en cas de pause prolongée, éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et laissez refroidir l'appareil.
- N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil.




Il est interdit d'utiliser l'appareil sous la douche ou dans le bain.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

Toutes les images et les descriptions contenues dans ce manuel sont purement indicatives et peuvent différer légèrement de l'appareil effectif.

PARTIES

1. Écran
2. ⏻ Bouton de marche/arrêt
3. 🔄 Bouton de plaques lissantes
4. 🌀 Bouton de vitesse de l'air
5. 🌡️ Bouton de température de l'air
6. Verrouillage
7. Boîtier du filtre + filtre
8. Ouvertures d'aération

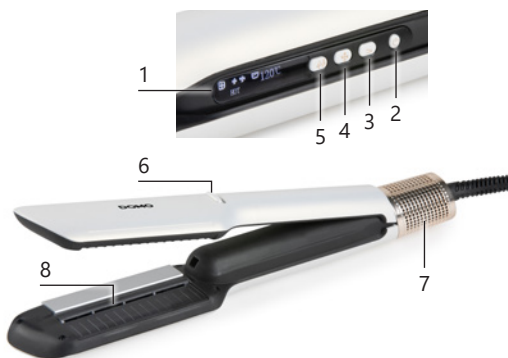

UTILISATION

- Veillez à ce que les cheveux soient propres, secs et sans nœuds. Pour une protection additionnelle, vous pouvez utiliser un spray résistant à la chaleur.
⚠️ N'utilisez pas de laque sur les cheveux avant ou pendant la coiffure. La laque contient des substances combustibles.
- Ouvrez le verrouillage. Branchez la fiche dans la prise des tirets apparaissent sur l'écran.
Appuyez sur l'interrupteur.
⚠️ N'allumez jamais l'appareil lorsqu'il est verrouillé.

- Le lisseur souffle brièvement pour dépoussiérer les ouvertures d'aération. Le réglage par défaut est le mode air HOT - vitesse II - plaques lissantes à 120 °C.



MODE LISSAGE SANS AIR

Maintenez le bouton des plaques lissantes enfoncé pendant quelques secondes. Le lisseur passe en mode lissage sans air et fonctionne désormais comme un lisseur classique. Le réglage par défaut est 190 °C.



Vous pouvez régler la température à chaque fois que vous appuyez sur le bouton de plaques lissantes : 130 °C - 150 °C - 170 °C - 190 °C - 210 °C - 230 °C. La température exacte dépend du type de cheveu.

La température sélectionnée clignote sur l'écran pendant le chauffage. Lorsque l'appareil est à température, le clignotement s'arrête.

Dans ce mode, le bouton de température de l'air est inactif. Si vous appuyez sur le bouton de vitesse de l'air, le lisseur passe en mode air.

Températures recommandées :

Température	Type de cheveu
130 °C - 150 °C	Cheveux fins, endommagés ou décolorés
170 °C - 190 °C	Cheveux normaux sains
210 °C - 230 °C	Cheveux épais, très bouclés et difficiles à coiffer

 Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, il est recommandé de commencer à la température la plus basse. Les températures les plus élevées peuvent être utilisées uniquement par des utilisateurs chevronnés.

 Si vous choisissez une température trop élevée pour votre type de cheveux, vous risquez d'endommager et même de brûler vos cheveux.

MODE AIR

Lorsque vous allumez l'appareil, il démarre automatiquement en mode air. En mode lissage, appuyez sur le bouton de vitesse de l'air  pour activer le mode air.

L'écran affiche le réglage de l'air (vitesse et température de l'air) à gauche et le réglage des plaques lissantes (température) à droite.

Vitesse de l'air

Vous pouvez régler la vitesse de l'air sur 2 niveaux à l'aide du bouton de vitesse de l'air :

-  Lent
-  Rapide

Température de l'air

Le bouton de température de l'air permet d'effectuer trois réglages. Pour chaque température d'air, vous pouvez également régler ou désactiver la température des plaques lissantes à l'aide du bouton de plaques lissantes.

-  Température de l'air HOT -  Plaques lissantes réglables : OFF-110 °C-120 °C



-  Température de l'air WARM -  Plaques lissantes réglables : OFF-100 °C



-  Température de l'air COOL -  Plaques lissantes réglables : OFF-150 °C-170 °C-190 °C-210 °C



- Après utilisation, appuyez sur le bouton marche-arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que des tirets apparaissent sur l'écran et débranchez l'appareil.
- Laissez toujours refroidir la pince à lisser avant de la ranger. Les plaques peuvent être verrouillées pour un rangement aisé de l'appareil.

CONSEILS

- Divisez les cheveux en mèches. Commencez toujours par la couche inférieure.
- Prenez à chaque fois une mèche de 4 cm entre les deux plaques et faites glisser l'appareil en un seul mouvement sur toute la longueur des cheveux. Répétez le mouvement au maximum 2 fois pour éviter tout dommage.
- Utilisez une glace pour vous coiffer les cheveux.
- Si vous augmentez la température pendant l'emploi, l'appareil aura besoin de quelques secondes pour chauffer. Par contre, si vous abaissez la température, cela peut prendre un certain temps avant que l'appareil ne refroidisse.
- En mode air, si l'appareil ne détecte aucun mouvement pendant 20 secondes, le mode veille s'enclenche (« Standby » apparaît sur l'écran). Le lisseur s'activera à nouveau lors d'un mouvement ou d'une pression sur un bouton.
- La pince à lisser possède une fonction « auto off ». Cela signifie que l'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Éteignez l'appareil. Débranchez la fiche de la prise électrique. Laissez l'appareil refroidir.
2. Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide.

NETTOYAGE DU FILTRE

1. Retirez le boîtier du filtre en le tirant en direction du cordon.
2. Nettoyez le filtre et le boîtier du filtre à l'aide d'un chiffon doux, d'un coton-tige ou d'une brosse à dents propre.
3. Remettez le boîtier du filtre en place jusqu'à ce qu'il s'encliquette.



⚠ N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

⚠ N'utilisez jamais de détergents abrasifs ou agressifs.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈMES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans une prise de courant en état de marche. • L'appareil est doté d'une protection contre la surchauffe. Si l'appareil surchauffe, débranchez-le et attendez qu'il ait totalement refroidi.


CARACTÉRISTIQUES

Modèle	DO1186HS
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	465W
Consommation d'énergie en mode veille après 20 minutes	0,72W

DIRECTIVES



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

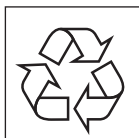

L'emballage est recyclable. Traitez l'emballage écologiquement.



Cet appareil est conforme à toutes les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

La déclaration UE de cet appareil peut être demandée à tout moment à l'adresse suivante : info@linea2000.be

GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in DOMO. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Anschaffung.

Alle unsere Produkte werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, bevor sie bei Ihnen eintreffen. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem Gerät haben, bedauern wir dies aufrichtig und sind bestrebt, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Zögern Sie nicht, unseren Kundendienst zu kontaktieren. Unsere Mitarbeiter werden alles tun, um Ihnen weiterzuhelfen!



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Montag - Donnerstag: 8:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag: 8:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:30 Uhr

Für dieses Gerät gilt eine Garantiezeit von zwei Jahren ab dem Kaufdatum. Während dieser Garantiezeit übernimmt der Händler die Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf Material-, Konstruktions- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Derartige Mängel werden dann durch Reparatur oder Austausch des Geräts behoben. Die Garantiezeit von zwei Jahren wird für die Dauer der Reparatur unterbrochen und danach für ihre restliche Dauer weiterlaufen. Die Garantie wird gegen Vorlage des Kaufbelegs gewährt, aus dem das Kaufdatum eindeutig hervorgeht. Wenn Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit von zwei Jahren defekt ist, können Sie es zusammen mit dem Kaufbeleg in das Geschäft bringen, in dem Sie es gekauft haben, oder das Verfahren des entsprechenden Webshops befolgen, wenn es sich um einen Online-Kauf handelt.

Die Garantie deckt keine Schäden an Gerät, Zubehör oder Teilen, die verursacht wurden durch:

- normalen Verschleiß durch den Gebrauch;
- die Nichteinhaltung der Gebrauchs-, Instandhaltungs- und Reinigungsanweisungen in der Anleitung;
- falschen Anschluss, z. B. zu hohe elektrische Spannung;
- unsachgemäße, übermäßige oder anormale Verwendung;
- Reparaturen oder Eingriffe, die vom Verbraucher oder von unbefugten Dritten vorgenommen werden;
- Verwendung von Teilen oder Zubehör, die nicht vom Händler empfohlen oder geliefert wurden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden. Für Unfälle oder Schäden, die durch die Nichtbefolgung dieser Regeln verursacht werden, haften Sie selbst. Weder der Hersteller noch der Importeur oder der Lieferant können in solchen Fällen zur Verantwortung gezogen werden.

- Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeaufkleber. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und den Gebrauch in ähnlichen Umgebungen geeignet, wie zum Beispiel:
 - Küchenbereich für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen ähnlichen beruflichen Umfeldern
 - Bauernhöfe
 - Hotel- und Motelzimmer und andere Bereiche mit wohnungsähnlichem Charakter
 - Gästezimmer oder Ähnliches
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 16 Jahren und Menschen mit körperlichen oder sensorischen Behinderungen oder Menschen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Sachkenntnis unter der Bedingung verwendet werden, dass diese Personen beaufsichtigt werden oder sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der Gefahren bei der Verwendung des Geräts bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Wartung und Reinigung des Geräts darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, außer diese sind älter als 16 Jahre oder werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 16 Jahren.
- Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnlichen Pflege, sind durch den Hersteller oder dessen Kundendienst zu übernehmen.

ELEKTRISCHE WARNHINWEISE

- Zur Vermeidung von Unfällen sollte das Gerät nicht mit einem externen Zusatzgerät, wie z. B. über einen externen Timer oder Fernbedienung, oder an einen Stromkreislauf angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Teile montiert oder abmontiert werden und vor der Reinigung. Falls vorhanden, stellen Sie zunächst alle Knöpfe auf die Position „Aus“ und ziehen Sie anschließend den Stecker direkt am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel aus der Steckdose.
- Vor Gebrauch überprüfen, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der elektrischen Spannung des Stromnetzes Ihres Hauses übereinstimmt.
- Das Gerät muss stets an eine Steckdose angeschlossen werden, die gemäß den örtlichen Installationsvorschriften installiert wurde.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht auf einer heißen Oberfläche oder über einen Tischrand oder eine Arbeitsplatte herunter hängen.
- Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und das Gerät nicht abdecken.
- Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab, um eine Überhitzung des Kabels zu vermeiden. Lassen Sie das Netzkabel nicht unter oder rund um das Gerät hängen.
- Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder wenn das Gerät beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät in diesem Fall zur Durchsicht, Reparatur oder für elektrische/mechanische Anpassungen zum Kundendienst von DOMO oder zum nächstgelegenen Servicecenter. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

ANSCHLUSS

- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien, Gas und explosiven Stoffen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasflamme, einer elektrischen Platte oder an einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektroofen oder einem anderen heißen Gerät kommen kann.

GEBRAUCH

- Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Eingeschaltetes Gerät nie unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Durch die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr von Brand, elektrischen Schläges oder von Verletzungen. Verwenden Sie nur das Zubehör, das mit dem Gerät mitgeliefert wird.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dies dient der Vermeidung von elektrischen Stromschlägen und Feuer.
- Wenn das Gerät nicht gut gewartet wird, kann dies die Lebensdauer des Geräts drastisch verringern und zu Gefahrensituationen führen.

PRODUKTSPEZIFISCHE WARNHINWEISE

- Verwenden oder lagern Sie den Haarglätter nicht in einer feuchten Umgebung wie in der Nähe einer Badewanne, Dusche, in einem Badezimmer.
- Wenn das Gerät ins Wasser fällt, trennen Sie es sofort vom Stromnetz. Tauchen Sie niemals Ihre Hände ins Wasser.
- Das Gerät wird während des Betriebs warm. Personen, die Hitze nicht wahrnehmen können, sollten das Gerät nicht oder nur unter Aufsicht benutzen.
- Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es aufräumen.
- Nicht für Kunsthaar verwenden.
- Die Platten nie bedecken.
- Das Gerät nie einschalten, wenn es verriegelt ist.

- Das Gerät stets am Handgriff festhalten. Die Platten weit weg von Haut und Augen halten, um Brandwunden zu vermeiden.
- Bringen Sie das Gerät nie an einen anderen Ort, solange es noch warm ist.
- Verwenden Sie vor oder während des Stylens kein Haarspray auf dem Haar. Haarspray enthält brennbare Stoffe.
- Das Netzkabel darf nicht mit den heißen Oberflächen des Geräts in Kontakt kommen, achten Sie darauf, dass das Netzkabel nie zwischen die Platten gerät.
- Stellen Sie das Gerät nie in die Spülmaschine.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder einer längeren Pause aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät.



Die Verwendung in der Dusche oder Badewanne ist verboten.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

Alle Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung dienen lediglich Informationszwecken und können vom tatsächlichen Gerät abweichen.

TEILE

1. Display
2. ⏻ Ein-/Aus-Taste
3. 🌀 Taste für Glättplatten
4. 🌀 Taste für Luftgeschwindigkeit
5. 🌬️ Taste für Lufttemperatur
6. Verriegelung
7. Filtergehäuse und Filter
8. Luftöffnungen



GEBRAUCH

- Achten Sie darauf, dass Ihr Haar sauber, trocken und knötchenfrei ist. Für zusätzlichen Schutz können Sie ein hitzebeständiges Spray verwenden.
⚠️ Verwenden Sie vor oder während des Stylens kein Haarspray auf dem Haar. Haarspray enthält brennbare Stoffe.
- Öffnen Sie die Verriegelung. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, auf dem Display erscheinen Striche. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
⚠️ Das Gerät nie einschalten, wenn es verriegelt ist.
- Der Haarglätter bläst kurz, um die Luftöffnungen staubfrei zu machen. Die Standardeinstellung ist Luftmodus HOT – Geschwindigkeit II – Glättplatten bei 120 °C.



🌀 GLÄTTMODUS OHNE LUFT

Halten Sie die Taste für die Glättplatten einige Sekunden lang gedrückt. Der Haarglätter schaltet in den Glättmodus ohne Luft und funktioniert nun wie ein klassischer Haarglätter. Die Standardeinstellung ist 190 °C.



Sie können die Temperatur mit jedem Druck auf die Taste für die Glättplatten einstellen: 130 °C – 150 °C – 170 °C – 190 °C – 210 °C – 230 °C. Die richtige Temperatur ist vom Haartyp abhängig.

Während des Aufheizens blinkt auf dem Display die gewählte Temperatur. Sobald das Gerät die Temperatur erreicht hat, hört das Display auf zu blinken.

In diesem Modus ist die Lufttemperaturtaste inaktiv. Wenn Sie die Taste für die Luftgeschwindigkeit drücken, wechselt der Haarglätter in den Luftmodus.

Empfohlene Temperaturen:

Temperatur	Haartyp
130 °C - 150 °C	Dünnes/feines, geschädigtes oder gebleichtes Haar
170 °C - 190 °C	Normales, gesundes Haar
210 °C - 230 °C	Dickes, sehr lockiges und schwer zu frisierendes Haar

⚠ Bei der ersten Verwendung des Geräts empfiehlt es sich, mit der niedrigsten Temperatur zu beginnen. Die höchsten Temperatureinstellungen dürfen nur von erfahrenen Nutzern verwendet werden.

⚠ Wenn Sie eine zu hohe Temperatur für Ihren Haartyp wählen, besteht die Gefahr, dass Sie Ihr Haar beschädigen oder sogar verbrennen.

LUFTMODUS

Wenn Sie das Gerät einschalten, wird es automatisch im Luftmodus gestartet. Drücken Sie im Glättmodus die Luftgeschwindigkeitstaste , um den Luftmodus zu aktivieren.

Das Display zeigt links die Lufteinstellungen (Luftgeschwindigkeit und -temperatur) und rechts die Einstellungen der Glättplatten (Temperatur).

Luftgeschwindigkeit

Sie können die Luftgeschwindigkeit mit der Luftgeschwindigkeitstaste auf 2 Stufen einstellen:

-  Langsam
-  Schnell

Lufttemperatur

Sie können die Lufttemperatur mit der Lufttemperaturtaste auf 3 Stufen einstellen. Pro Lufttemperatur können Sie die Temperatur der Glättplatten auch mit der Glättplattentaste einstellen oder ausschalten.

-  Lufttemperatur HOT –  Glättplatten einstellbar: Aus – 110 °C – 120 °C



-  Lufttemperatur WARM –  Glättplatten einstellbar: Aus – 100 °C



-  Lufttemperatur COOL –  Glättplatten einstellbar: Aus – 150 °C – 170 °C – 190 °C – 210 °C



- Drücken Sie nach dem Gebrauch die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang, bis auf dem Display Striche erscheinen, und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie den Haarglätter stets abkühlen, bevor Sie ihn aufräumen. Die Platten können verriegelt werden, um die Aufbewahrung zu erleichtern.

TIPPS

- Unterteilen Sie das Haar in Abschnitte. Beginnen Sie stets mit der untersten Schicht.
- Fixieren Sie jeweils eine Strähne von 4 cm zwischen den 2 Platten und lassen Sie das Gerät in einer Bewegung über die gesamte Haarlänge gleiten. Wiederholen Sie diese Bewegung maximal 2 Mal pro Strähne, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Verwenden Sie einen Spiegel, um Ihr Haar zu stylen.
- Wenn Sie die Temperatur während des Gebrauchs erhöhen, wird das Gerät einige Sekunden benötigen, um sich aufzuheizen. Wenn Sie die Temperatur hingegen senken, kann es länger dauern, bis das Gerät abkühlt.
- Wenn das Gerät im Luftmodus 20 Sekunden lang keine Bewegung erkennt, wechselt es in den Standby-Modus (auf dem Display erscheint „Standby“). Der Haarglätter wird durch eine Bewegung oder einen Tastendruck wieder aktiviert.
- Das Glätteisen hat eine „Auto off“-Funktion. Das bedeutet, dass das Gerät sich nach 30 Minuten automatisch abschaltet.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
2. Wischen Sie alle Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab.

REINIGUNG DES FILTERS

1. Entfernen Sie das Filtergehäuse, indem Sie es in Richtung des Kabels ziehen.
2. Reinigen Sie den Filter und das Filtergehäuse mit einem weichen Tuch, einem Wattestäbchen oder einer sauberen Zahnbürste.
3. Setzen Sie das Filtergehäuse wieder ein und klicken Sie es fest.

⚠ Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

⚠ Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.



PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEME	LÖSUNGEN
Das Gerät funktioniert nicht.	• Prüfen Sie, ob der Stecker richtig in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. • Das Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Ziehen Sie bei Überhitzung des Geräts den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	DO1186HS
Spannung	220-240V~ 50/60Hz
Leistung	465W
Energieverbrauch in Standby-Modus nach 20 Minuten	0,72W

RICHTLINIEN



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Dieses Gerät entspricht allen europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen.

Die EU-Erklärung für dieses Gerät kann jederzeit unter info@linea2000.be angefordert werden.

WARRANTY

Dear Customer,

Thank you for your confidence in DOMO. We do hope you enjoy your new purchase. Before reaching you, all our products undergo a strict quality inspection. Should you still encounter problems with your appliance, then we are truly sorry and will do everything possible to resolve the situation quickly. Do not hesitate to contact our customer service. Our staff will do all they can to help you!



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Monday - Thursday: 8.30 - 12.00 and 13.00 - 17.00

Friday: 8.30 - 12.00 and 13.00 - 16.30

EN This device has a warranty period of 2 years from the date of purchase. During this warranty period, the distributor will assume responsibility for any defects that can be shown to be the result of material, construction or manufacturing errors. Such defects will be remedied by repair or replacement of the device. The 2-year warranty period will be suspended during the repair period and will continue after the repair has taken place for the remaining duration of the warranty period. The warranty will be honoured if proof of purchase clearly showing the date of purchase is provided. If your device becomes defective within the 2-year warranty period, please return it with your proof of purchase to the store you purchased it from or follow the procedure of the relevant webshop if you bought it online.

The warranty does not cover damage to the device, accessories or parts caused by:

- normal wear and tear from use;
- non-compliance with the instructions for use, maintenance and cleaning in the manual;
- incorrect connection, e.g. electrical voltage too high;
- incorrect, heavy-handed or abnormal use;
- repairs or alterations carried out by the consumer or unauthorised third parties;
- use of parts or accessories not recommended nor supplied by the distributor.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following. Any injury or damage caused by failure to comply with these rules are at your own risk. Neither the manufacturer, importer, or the supplier may be held liable.

- Read all instructions carefully.
- Make sure all packaging materials and promotional stickers have been removed before using the appliance for the first time. Make sure children cannot play with the packaging materials.
- This appliance is only suitable for use in domestic and similar environments, such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 16 or supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 16 years.
- All repairs should be carried out by the manufacturer or its aftersales service.

ELECTRICAL WARNINGS

- In order to avoid a hazard this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer or a

separate remote control, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

- The appliance must be disconnected from its power source when not in use, during service and when replacing parts. If present, first turn all the buttons to the 'off' position, then pull the plug out of the socket by grasping the plug itself. Never pull the cord or appliance to remove the plug from the socket.
- Before use, check carefully that the electric tension and frequency of the power net at your home match the indications on the rating label of the appliance.
- The appliance must be plugged into an appropriate outlet that is installed in accordance with local installation regulations.
- Do not let the power supply cord hang over the edge of a counter, or touch hot surfaces.
- Keep the power cord away from hot parts and don't cover the appliance.
- Unwrap the cord completely to prevent overheating of the cord. Do not allow the power cord supply to run underneath or around the unit.
- For safety reasons, never use the appliance if the cord, plug, or appliance itself is damaged, or after a malfunction of the appliance. Return the appliance to the DOMO Service Department or its service agent for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Do not try to repair the appliance yourself.

INSTALLATION

- Do not place near flammable materials, gases or explosives.
- Do not use or store this appliance outdoors.
- Always use the appliance on a steady, dry and level surface.
- Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may come into contact with a warm appliance.

USE

- Do not use this appliance for other than intended use.
- Never leave the appliance unattended while it is functioning.
- Do not operate the appliance with wet hands.

- The use of accessories that are not recommended or sold by the manufacturer can cause fire, electrical shock or injuries. Only use the utensils delivered with the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To protect against electrical shock or burns, do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.
- Failure to maintain this appliance in a clean condition could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

PRODUCT-SPECIFIC WARNINGS

- Do not use or store the straightener in a humid environment such as near a bath or shower, in a bathroom, etc.
- Nevertheless, if the appliance should fall into water, immediately unplug it from the mains supply. Never put your hands in the water.
- The appliance could become hot during use. Persons who cannot perceive heat should not use the appliance or should only use it under supervision.
- Wait for the appliance to cool down before storing it.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- Never cover the plates.
- Never turn on the device when it is locked.
- Always hold the device by its handgrip. Keep the plates away from your skin and eyes to avoid burns.
- Never move the appliance when it is still warm.
- Do not use hairspray on the hair before or during styling. Hairspray contains flammable materials.
- The cord must not come into contact with the hot surfaces of the appliance; ensure that the cord never gets between the plates.
- Never put the appliance in the dishwasher.
- After use, or before storing the appliance for an extended time, turn off the appliance, pull the plug out of the power socket and allow the device to cool down.
- Never wrap the cord around the appliance.




It is not permitted to use the appliance in the shower or bath.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

All images and descriptions in this manual are purely indicative and may differ slightly from the actual device.

PARTS

1. Display
2. ⏻ On/off button
3. 🛠️ Button for styling plates
4. 🌀 Button for airspeed
5. 🌡️ Button for air temperature
6. Lock
7. Filter housing + filter
8. Air vents

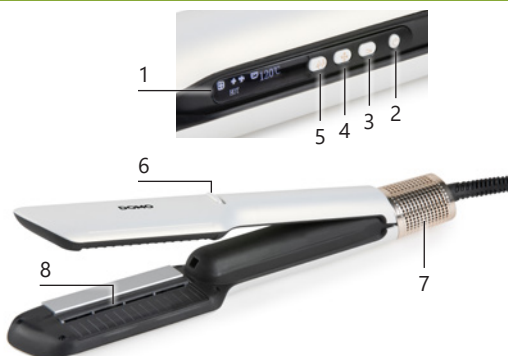

USE

- Make sure the hair is clean, dry and tangle-free. For extra protection you may use a heat-resistant spray.
⚠️ Do not use hairspray on the hair before or during styling. Hairspray contains flammable materials.
- Release the lock. Insert the plug in the power socket, dashes appear on the display. Press the on-off button.
⚠️ Never turn on the device when it is locked.
- The straightener blows out air briefly to clear any dust from the air vents. The default setting is air mode HOT – speed II – styling plates at 120°C.

🌀 🌀 🌀 ☑️ 120°C
HOT

🛠️ STYLING MODE WITHOUT AIR

Hold down the styling plate button for a few seconds. The straightener switches to styling mode without air and now functions like a classic straightener. The default setting is 190°C.

☑️ 190°C

You can adjust the temperature with each press of the styling plate button:
 130°C – 150°C – 170°C – 190°C – 210°C – 230°C. The right temperature depends on the hair type.
 The display flashes the selected temperature during heating. When the appliance has reached the set temperature, it will stop flashing.
 The air temperature button is inactive in this mode. If you press the airspeed button, the straightener will switch to air mode.
 Recommended temperatures:

Temperature	Hair type
130°C - 150°C	Thin/fine, damaged or bleached hair
170°C - 190°C	Normal, healthy hair
210°C - 230°C	Thick, very curly and difficult to style hair

- ⚠ When using the appliance for the first time, it is recommended to start at the lowest temperature. The highest temperature settings should only be used by experienced users.
- ⚠ If you choose a temperature that is too high for your hair type, you risk damaging your hair or even burning it.

AIR MODE

When you switch the appliance on, it automatically starts up in air mode. When in styling mode, press the airspeed  button to activate air mode.

The display shows the air setting (airspeed and temperature) on the left and the styling plate settings (temperature) on the right.

Airspeed

You can set the airspeed to two settings using the airspeed button:

-  Slow
-  Quick

Air temperature

You can set the air temperature to three settings using the air temperature button. In terms of air temperature, you can also adjust or turn off the temperature of the styling plates using the styling plate button.

-  Air temperature HOT –  Styling plates adjustable: Off – 110°C – 120°C



-  Air temperature WARM –  Styling plates adjustable: Off – 100°C



-  Air temperature COOL –  Styling plates adjustable:
Off – 150°C – 170°C – 190°C – 210°C



- After use, press the power button for a few seconds until dashes appear on the display and then unplug the appliance.
- Always allow the straightener to cool down before storing. The plates can be locked for easy storage.

TIPS

- Divide the hair into sections. Always start with the bottom layer first.
- Place 4-cm sections of hair, one at a time, between the 2 plates, and then slide the device along the entire length of the hair in one smooth movement. To avoid damaging the hair, repeat this movement a maximum of 2 times per section.
- Use a mirror to help you style your hair.
- If you increase the temperature during use, the appliance will take a few seconds to warm up. If you lower the temperature during use, it may take somewhat longer for the device to cool down.
- If the appliance does not detect movement for 20 seconds while in air mode, standby mode will switch on ("standby" appears on the display). The straightener will activate again upon movement or when you press a button.
- The straightener has an "auto off" function. This means the device will turn off automatically after 30 minutes.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Turn off the appliance. Pull the plug out of the power socket. Allow the device to cool down.
2. Wipe all surfaces with a moist cloth.

CLEANING THE FILTER

1. Remove the filter cover by pulling it in the direction of the cord.
2. Regularly clean the air inlet and air outlet with a soft cloth, a cotton swab, or a clean toothbrush.
3. Put the filter cover back and click it into place.

-  Do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.
-  Never use aggressive or abrasive cleaning agents.



PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEMS	SOLUTIONS
The unit doesn't operate.	• Make sure that the plug is properly inserted into a functioning socket. • The appliance comes with overheating protection. If the appliance overheats, unplug it and wait for it to cool down completely.

SPECIFICATIONS

Model	DO1186HS
Voltage	220-240V~ 50/60Hz
Power	465W
Energy consumption standby-mode after 20 minutes	0,72W

GUIDELINES



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



The packaging is recyclable. Please treat the packaging ecologically.



This appliance conforms to all European requirements in the areas of safety, health, and environmental protection.

The EU declaration concerning this appliance can be requested at any time from info@linea2000.be

GARANTIA

Estimado cliente,

Muchas gracias por depositar su confianza en DOMO.

Esperamos que disfrute de su nueva compra.

Todos nuestros productos se someten a un estricto control de calidad antes de llegar a sus manos. Si, a pesar de todo, experimenta algún problema con su dispositivo, lo lamentamos sinceramente y estamos dispuestos a solucionarlo lo antes posible. No dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda donde lo compró. Harán todo lo posible por ayudarle.

Esta unidad tiene un periodo de garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, el distribuidor asumirá la responsabilidad de los defectos que se demuestre que tienen su origen en defectos de material, construcción o fabricación. Estos defectos se subsanarán mediante la reparación o sustitución del aparato. El período de garantía de 2 años se suspenderá durante el período de reparación y luego continuará durante el resto del período de garantía. La garantía se concede sobre la base del justificante de compra, donde figura claramente la fecha de adquisición. Si detecta que su aparato es defectuoso dentro del periodo de garantía de 2 años, puede llevarlo a la tienda donde lo compró junto con el justificante de compra, o seguir el procedimiento de la tienda web correspondiente si se trata de una compra en línea.

La garantía no cubre los daños al aparato, accesorios o piezas causados por:

- desgaste normal debido al uso;
- incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y limpieza del manual;
- conexión incorrecta, por ejemplo, voltaje demasiado alto;
- uso incorrecto, abusivo o anormal;
- reparaciones o manipulaciones efectuadas por el consumidor o por terceros no autorizados;
- uso de piezas o accesorios no recomendados o suministrados por el distribuidor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las instrucciones de seguridad mencionadas a continuación. Los accidentes o los daños ocasionados por el no seguimiento de estas normas son su propia responsabilidad. Ni el fabricante, ni el importador ni el distribuidor pueden ser considerados responsables a este respecto.

- Lea detenidamente estas instrucciones.
- Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales. Asegúrese de que los niños no puedan jugar con el material de embalaje.
- Este equipo solo es apto para su uso en un entorno doméstico y en entornos similares como:
 - Zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.
 - Granjas.
 - Habitaciones de hoteles y moteles, y otros entornos de carácter residencial.
 - Habitaciones de invitados o similares.
- Supervise en todo momento a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 16 años o más, personas con discapacidad física o sensorial, o personas con capacidad mental limitada o falta de experiencia o conocimiento, siempre, y en tanto en cuanto, dichas personas estén vigiladas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y conozcan los peligros del uso del mismo.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- El mantenimiento y la limpieza del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 16 años o más o estén supervisados por un adulto.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Todas las reparaciones aparte del mantenimiento ordinario de la unidad deben ser efectuadas por el fabricante o por su servicio post-venta.

ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS

- Para evitar peligros, el aparato no debe ser controlado con un dispositivo externo, como un temporizador externo o un mando a distancia separado, ni debe conectarse a una red que se encienda y se apague con frecuencia.
- Saque el enchufe de la toma de corriente cuando no use el aparato, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Si los hubiera, gire primero todos los botones a la posición de apagado y, después, desenchufe el equipo de la corriente eléctrica. No tire nunca del cable de alimentación para sacar el enchufe de la toma de corriente.
- Antes de utilizarlo, asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de la red eléctrica de su hogar.
- El aparato siempre se debe conectar a una toma de corriente instalada de acuerdo con las normas locales de instalación.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre superficies calientes o sobre el borde de una mesa o encimera.
- Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes y no cubra el aparato.
- Desenrolle el cable de alimentación completamente para evitar el sobrecalentamiento del mismo. No permita que el cable de alimentación cuelgue por debajo o alrededor del aparato.
- Para evitar riesgos, nunca use el equipo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si el aparato no funciona correctamente o si está dañado. En el caso de que el aparato esté dañado, llévelo al servicio de postventa de DOMO o al centro de servicio cualificado más cercano para su inspección, reparación o para realizar ajustes eléctricos/mecánicos. Nunca intente reparar el aparato por su cuenta.

INSTALACIÓN

- No coloque nunca el aparato cerca de materiales inflamables, gases o explosivos.
- No utilice el aparato al aire libre.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, horizontal y seca.

- No encienda nunca el aparato cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un lugar donde pueda entrar en contacto con un horno eléctrico o con otro aparato caliente.

USO

- Utilice el aparato únicamente para el fin para el que está destinado.
- No deje nunca sin vigilancia un aparato en marcha.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Solo debe utilizar los accesorios que se suministran con el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o en cualquier otro líquido. Esto evitará choques eléctricos o incendios.
- Si no se realiza un correcto mantenimiento del aparato, la vida útil del aparato se reducirá drásticamente y se podrían producir situaciones peligrosas.

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO

- No utilice ni guarde la plancha alisadora en un entorno húmedo como, por ejemplo, cerca de una bañera, ducha, en un cuarto de baño, etc.
- Si el aparato se cae al agua, retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente. Nunca ponga las manos en el agua.
- El aparato se calienta durante su uso. Las personas que no puedan percibir el calor no deben utilizar el aparato, o solo bajo supervisión.
- Espere a que el aparato se enfríe antes de guardarlo.
- No utilice el aparato en cabello artificial.
- Nunca cubra las placas.
- Nunca encienda el aparato cuando esté bloqueado.
- Siempre sujete el aparato por el asa. Mantenga las placas alejadas de la piel y los ojos para evitar quemaduras.
- Nunca desplace el aparato cuando aún esté caliente.

- No aplique laca en el cabello antes o durante el alisado. La laca contiene sustancias inflamables.
- El cable de alimentación no debe entrar en contacto con las superficies calientes del aparato; asegúrese de que el cable nunca se introduzca entre las planchas.
- Nunca coloque el aparato en el lavavajillas.
- Después del uso, o durante una pausa prolongada, apague el aparato, retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
- Nunca enrolle el cable alrededor del aparato.




Prohibido su uso en la ducha o en el baño.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS POSTERIORMENTE

Todas las imágenes y descripciones de este manual son meramente indicativas y pueden diferir ligeramente del dispositivo real.

PIEZAS

1. Pantalla
2.  Botón de encendido/apagado
3.  Botón de placas de estilo
4.  Botón de velocidad del aire
5.  Botón de temperatura del aire
6. Bloqueo
7. Carcasa del filtro y filtro
8. Rejillas de ventilación

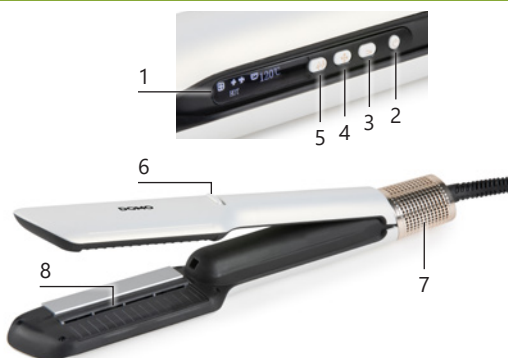

USO

- Asegúrese de que el cabello está limpio, seco y sin enredos. Para una mayor protección, puede utilizar un spray resistente al calor.
 - ⚠ No aplique laca en el cabello antes o durante el alisado. La laca contiene sustancias inflamables.
- Abra la pestaña de bloqueo. Introduzca el enchufe en la toma de corriente, en la pantalla aparecen rayas. Presione el botón de encendido/apagado.
 - ⚠ Nunca encienda el aparato cuando esté bloqueado.

- La plancha alisadora expulsa aire brevemente para que las rejillas de ventilación queden libres de polvo. El ajuste por defecto es modo de aire CALIENTE - velocidad II - placas de estilo a 120° C.



MODO DE ESTILO SIN AIRE

Mantenga pulsado el botón de las placas de estilo durante unos segundos. La plancha alisadora pasa al modo de estilo sin aire y funciona como una plancha clásica. El ajuste por defecto es 190° C.



Para regular la temperatura, pulse el botón de placas de estilo: 130° C - 150° C - 170° C - 190° C - 210° C - 230° C. La temperatura adecuada depende del tipo de cabello.

En la pantalla parpadea la temperatura seleccionada durante el calentamiento. Cuando el aparato alcance la temperatura adecuada, dejará de parpadear.

En este modo, el botón de temperatura del aire está inactivo. Si pulsa el botón de velocidad de aire, la plancha alisadora pasará al modo de aire.

Temperaturas recomendadas:

Temperatura	Tipo de cabello
130°C - 150°C	Cabello fino, dañado o decolorado
170°C - 190°C	Cabello normal y sano
210°C - 230°C	Cabello grueso, muy rizado y difícil de alisar

 Cuando se utiliza el aparato por primera vez, se recomienda empezar con la temperatura más baja. Los ajustes de temperatura más altos solo deben ser utilizados por usuarios experimentados.

 Si elige una temperatura demasiado alta para su tipo de cabello, correrá el riesgo de dañarlo o incluso quemarlo.

MODO DE AIRE

Al encender el aparato, se inicia automáticamente en modo de aire. Cuando esté en modo de estilo, pulse el botón de velocidad de aire  para activar el modo de aire.

La pantalla muestra el ajuste del aire (velocidad y temperatura del aire) a la izquierda y los ajustes de las placas de estilo (temperatura) a la derecha.

Velocidad del aire

Puede ajustar la velocidad del aire en 2 posiciones con el botón de velocidad del aire:

-  Lenta
-  Rápida

Temperatura del aire

Puede ajustar la temperatura del aire en 3 posiciones con el botón de temperatura del aire. Para cada temperatura del aire, también puede ajustar o apagar la temperatura de las placas de estilo mediante el botón de placas de estilo.

-  Temperatura de aire CALIENTE -  Placas de estilo ajustables: Apagadas-110° C-120° C



-  Temperatura de aire CALIENTE -  Placas de estilo ajustables: Apagadas-100° C



-  Temperatura de aire FRÍA -  Placas de estilo ajustables: Apagadas-150° C-170° C-190° C-210° C



- Después de utilizarlo, pulse el botón de encendido y apagado durante unos segundos hasta que aparezcan rayas en la pantalla y desenchúfelo.
- Deje siempre que la plancha alisadora se enfríe antes de guardarla. Las placas se pueden bloquear para facilitar el almacenamiento del aparato.

CONSEJOS

- Divida el cabello en secciones. Empiece siempre por la capa inferior.
- Ve introduciendo una sección de 4 cm entre ambas placas y deslice el aparato a lo largo de todo el cabello con un solo movimiento. Repite este movimiento un máximo de 2 veces por mechón de cabello para evitar que se dañe.
- Utilice un espejo para alisar su cabello.
- Si aumenta la temperatura durante el uso, el aparato tardará unos segundos en calentarse. En cambio, si baja la temperatura, el aparato puede tardar más en enfriarse.
- En modo de aire, si el aparato no detecta movimiento durante 20 segundos, se activará el modo de espera (en la pantalla aparece «stand-by»). La plancha alisadora se activará de nuevo al moverla o al pulsar un botón.
- La plancha alisadora tiene una función de "auto off". Esto significa que el aparato se apaga automáticamente después de 30 minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el aparato. Retire el enchufe de la toma de corriente. Deje que el aparato se enfríe.
2. Limpie todas las superficies con un paño húmedo.

LIMPIEZA DEL FILTRO

1. Retire la carcasa del filtro tirando de ella en la dirección del cable.
2. Limpie el filtro y la carcasa del filtro con un paño suave, un bastoncillo de algodón o un cepillo de dientes limpio.
3. Vuelva a colocar la carcasa del filtro en su sitio y presione hasta que haga clic.



⚠ Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o en cualquier otro líquido.

⚠ Nunca use productos de limpieza abrasivos o agresivos.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMAS	SOLUCIONES
El aparato no funciona.	• Compruebe que el enchufe está correctamente introducido en una toma de corriente que funciona. • El aparato está equipado con una protección contra el sobrecalentamiento. Si el aparato se sobrecalienta, desenchúfelo y espere a que se enfríe completamente.


ESPECIFICACIONES

Modelo	DO1186HS
Voltage	220-240V~ 50/60Hz
Potencia	465W
Consumo de energía en modo de espera después de 20 minutos	0,72W

DIRECTRICES



El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Se debe llevar a un lugar en el que se reciclan equipos eléctricos y electrónicos. Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente que serían causados por un tratamiento de residuos inadecuado. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, o con la empresa o departamento responsable del servicio de recogida de basura doméstica, o con la tienda donde adquirió el producto.

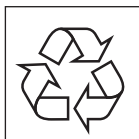

El material de embalaje es reciclable. Trate el embalaje de una manera medioambientalmente responsable.



Este aparato cumple todos los requisitos europeos de seguridad, salud y protección del medio ambiente.

Puede solicitar la declaración UE de este dispositivo a info@linea2000.be en todo momento.

GARANZIA

Gentile cliente,

grazie di cuore per la fiducia accordata a DOMO.

Ci auguriamo che il tuo nuovo acquisto sarà di tuo gradimento.

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a un rigoroso controllo di qualità prima di arrivare a casa tua. Tuttavia, se si dovessero verificare problemi con l'apparecchio, ce ne rammarichiamo vivamente e provvederemo a risolverli il prima possibile.

Non esitare a contattare il servizio clienti del negozio di acquisto. Faranno tutto il possibile per assisterti!

Questo apparecchio è coperto da una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo di garanzia, il distributore si assume la responsabilità per i difetti dimostrabilmente riconducibili al materiale, alla costruzione o alla fabbricazione. Questi difetti saranno eliminati mediante riparazione o sostituzione dell'apparecchio. Il periodo di garanzia di 2 anni verrà sospeso durante la riparazione e riprenderà successivamente per la durata residua della garanzia. La garanzia viene concessa sulla base della ricevuta sulla quale è chiaramente indicata la data di acquisto. Qualora l'apparecchio risulti difettoso durante il periodo di garanzia di 2 anni, è possibile portarlo presso il negozio di acquisto insieme alla relativa ricevuta o seguire la procedura del negozio online responsabile se è stato acquistato online.

La garanzia non copre i danni all'apparecchio, agli accessori o alle parti causati da:

- normale usura dovuta all'uso;
- inosservanza delle istruzioni per l'uso, la manutenzione e la pulizia riportate nel manuale;
- collegamento errato, ad esempio tensione elettrica eccessiva;
- uso scorretto, sconsiderato o anormale;
- riparazioni o modifiche effettuate dal consumatore o da terzi non autorizzati;
- uso di parti o accessori non raccomandati o forniti dal distributore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario tenere presenti le seguenti istruzioni di sicurezza. Gli incidenti o i danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni sono responsabilità dell'utilizzatore. Non possono essere ritenuti responsabili per tali danni né il produttore, né l'importatore, né il fornitore.

- Leggere con attenzione le presenti istruzioni. Conservare le istruzioni per possibili future consultazioni.
- Prima di utilizzare il prodotto, togliere tutti gli imballi e gli eventuali adesivi promozionali. Assicurarsi che i bambini non giochino con gli imballaggi.
- Questo apparecchio è soltanto adatto all'utilizzo in un ambiente domestico e in ambienti simili come:
 - Angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali
 - Fattorie
 - Camere di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali
 - Camere per vacanze o ambienti analoghi
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini di età inferiore a 16 anni o senza sorveglianza.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.
- Tutte le riparazioni che non rientrino nella normale manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuate dal produttore o dal suo servizio assistenza.

AVVERTENZE ELETTRICHE

- Per evitare il rischio di incidenti, l'apparecchio non deve essere utilizzato con strumenti esterni, come ad esempio un timer o un sistema di telecomando separato e non deve essere collegato a una rete che viene accesa e spenta in continuazione.
- Togliere la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in funzione, prima di montarne o smontarne i componenti e prima di pulirlo. Se presenti, ruotare prima tutti i pulsanti nella posizione 'off' e staccare poi la spina dalla presa, facendo forza sulla spina. Non tirare mai il cavo di collegamento o l'apparecchio per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Prima dell'uso, verificare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione della rete elettrica domestica.
- L'apparecchio deve essere sempre collegato a una presa che è installata secondo le norme di installazione locali.
- Non lasciare il cavo di alimentazione penzolante sul bordo del tavolo o della cucina ed evitare che venga a contatto con superfici calde.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e non coprire l'apparecchio.
- Srotolare completamente il cavo di alimentazione per evitare che si surriscaldi. Non lasciare mai il cavo di alimentazione penzolante sotto l'apparecchio.
- Per evitare pericolo, non utilizzare mai l'apparecchio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, dopo un errore di funzionamento o quando l'apparecchio è danneggiato. Portare l'apparecchio al servizio assistenza post-vendita di DOMO Elektro o al centro assistenza autorizzato più vicino per farlo controllare, riparare o per apportare le necessarie modifiche elettriche o tecniche. Non cercare mai di riparare da soli l'apparecchio.

INSTALLAZIONE

- Non posizionare mai l'apparecchio vicino a materiali infiammabili, gas o esplosivi.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio all'aperto.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, asciutta e in piano.

- Non posizionare mai l'apparecchio sopra o vicino a un fornello a gas o elettrico oppure in luoghi in cui possa venire a contatto con apparecchi a elevate temperature.

UTILIZZO

- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per cui è previsto.
- Non fare funzionare l'apparecchio senza sorveglianza.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- L'utilizzo di accessori non consigliati o non venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni. Utilizzare solo gli accessori forniti insieme all'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi. Questo per evitare scosse elettriche o incendi.
- Se l'apparecchio non viene pulito bene, la sua durata di vita può ridursi in modo drastico e possono verificarsi situazioni pericolose.

SPECIFICHE PRODOTTO AVVERTENZE

- Non utilizzare o riporre la piastra lisciante in un ambiente umido come vicino a una vasca da bagno, una doccia, in un bagno, ecc.
- Se l'apparecchio dovesse comunque cadere in acqua scollegare immediatamente la spina dalla presa elettrica. Non immergere mai le mani nell'acqua.
- L'apparecchio si scalda durante l'uso. Le persone che non possono percepire il calore non devono usare l'apparecchio, o farlo solo sotto sorveglianza.
- Attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di riporlo.
- Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Non coprire mai le piastre.
- Non avviare mai l'apparecchio quando è bloccato.
- Afferrare sempre l'apparecchio dall'impugnatura. Tenere le piastre lontano dalla pelle e dagli occhi per evitare scottature.
- Non spostare mai l'apparecchio quando è ancora caldo.
- Non usare lacca sui capelli prima o durante l'acconciatura. La lacca contiene materiali infiammabili.

- Il cavo non deve entrare a contatto con le superfici calde dell'apparecchio; assicurarsi che il cavo non si trovi mai tra le piastre.
- Non mettere mai l'apparecchio nella lavastoviglie.
- Dopo l'uso o durante una pausa prolungata spegnere l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione e lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Non avvolgere mai il cavo intorno all'apparecchio.




È vietato l'uso dell'apparecchio nella doccia o nella vasca da bagno.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER POSSIBILI FUTURE CONSULTAZIONI

Tutte le immagini e le descrizioni presenti nel manuale sono puramente indicative e possono differire leggermente dall'apparecchio effettivo.

COMPONENTI

1. Display
2. Pulsante di accensione/spegnimento
3. Pulsante per piastre styling
4. Pulsante per velocità dell'aria
5. Pulsante per temperatura dell'aria
6. Blocco
7. Alloggiamento filtro + filtro
8. Bocchette d'aria

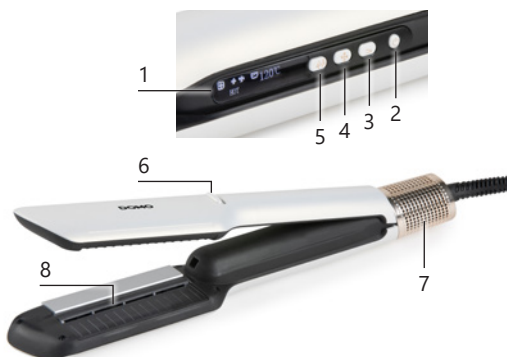

UTILIZZO

- Assicurarsi che i capelli siano puliti, asciutti e senza nodi. Per una protezione aggiuntiva è possibile utilizzare uno spray resistente al calore.
 Non usare lacca sui capelli prima o durante l'acconciatura. La lacca contiene materiali infiammabili.
- Aprire il sistema di bloccaggio. Inserire la spina nella presa elettrica, sul display appaiono dei trattini. Premere il pulsante di accensione/spegnimento.
 Non avviare mai l'apparecchio quando è bloccato.

- La piastra emette un soffio d'aria per liberare le aperture dalla polvere. L'impostazione predefinita è modalità aria HOT - velocità II - piastre styling a 120°C.



MODALITÀ STYLING SENZA ARIA

Tenere premuto il pulsante piastre styling per alcuni secondi. La piastra passa alla modalità lisciviazione senza aria e funziona ora come una piastra classica. L'impostazione predefinita è 190°C.



È possibile regolare la temperatura ad ogni pressione del pulsante: 130°C - 150°C - 170°C - 190°C - 210°C - 230°C. La temperatura corretta dipende dal tipo di capelli.

Durante il riscaldamento, sul display lampeggia la temperatura selezionata. Quando l'apparecchio è in temperatura, la spia smette di lampeggiare.

In questa modalità, il pulsante della temperatura dell'aria è inattivo. Se si preme il pulsante della velocità dell'aria, la piastra passa alla modalità aria.

Temperature consigliate:

Temperatura	Tipo di capelli
130°C - 150°C	Capelli sottili/fini, danneggiati o decolorati
170°C - 190°C	Capelli normali e sani
210°C - 230°C	Capelli spessi, molto ricci e difficili da pettinare

 Quando si usa l'apparecchio per la prima volta si raccomanda di iniziare con la temperatura più bassa. Le impostazioni di temperatura più alte devono essere usate solo da utenti esperti.

 Se si seleziona una temperatura troppo alta per il proprio tipo di capelli si rischia di danneggiarli o addirittura di bruciarli.

MODALITÀ ARIA

Quando lo si accende, si avvia automaticamente in modalità aria. In modalità styling, premere il pulsante della velocità dell'aria  per attivare la modalità aria.

Il display visualizza l'impostazione dell'aria (velocità e temperatura dell'aria) a sinistra e le impostazioni della piastra (temperatura) a destra.

Velocità dell'aria

È possibile impostare la velocità dell'aria su 2 livelli mediante il regolatore della velocità dell'aria:

-  Lento
-  Veloce

Temperatura dell'aria

La temperatura dell'aria può essere impostata su 3 livelli con il regolatore della temperatura dell'aria. Per la temperatura dell'aria, è anche possibile regolare o disattivare la temperatura delle piastre di styling utilizzando il relativo pulsante.

-  Temperatura dell'aria HOT -  Piastra styling regolabili: Off-110°C-120°C



-  Temperatura dell'aria WARM -  Piastra styling regolabili: Off-100°C



-  Temperatura dell'aria COOL -  Piastra styling regolabili: Off-150°C-170°C-190°C-210°C



- Dopo l'uso, premere il pulsante di accensione e spegnimento per alcuni secondi fino alla comparsa di trattini sul display e staccare la spina dalla presa elettrica.
- Lasciare sempre raffreddare la piastra prima di riporla. Le piastre possono essere bloccate per permettere di riporre facilmente l'apparecchio.

Suggerimenti

- Dividere i capelli in sezioni. Iniziare sempre con lo strato inferiore.
- Inserire una ciocca di 4 cm tra le 2 piastre e passare la piastra lungo tutta la lunghezza dei capelli con un unico movimento. Ripetere questo movimento un massimo di 2 volte per ciocca per evitare danni.
- Utilizzare uno specchio per creare l'acconciatura.
- Se si aumenta la temperatura durante l'uso, l'apparecchio impiegherà alcuni secondi per riscaldarsi. Se invece si abbassa la temperatura, l'apparecchio potrebbe impiegare più tempo per raffreddarsi.
- In modalità aria, se l'apparecchio non rileva alcun movimento per 20 secondi, si attiva la modalità standby ("standby" appare sul display). La piastra si riattiverà al movimento o alla pressione di un pulsante.
- La piastra ha una funzione spegnimento automatico. Questo sistema fa in modo che l'apparecchio si spenga automaticamente dopo 30 minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Spegnerne l'apparecchio. Scollegare la spina dalla presa elettrica. Lasciare raffreddare l'apparecchio.
2. Pulire tutte le parti con un panno umido.

PULIZIA DEL FILTRO

1. Rimuovere l'alloggiamento del filtro tirandolo in direzione del cavo.
2. Pulire il filtro e l'alloggiamento del filtro con un panno morbido, un bastoncino di cotone o uno spazzolino da denti pulito.
3. Riposizionare l'alloggiamento del filtro e farlo scattare in sede.

⚠ Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi.

⚠ Non utilizzare mai detergenti abrasivi o aggressivi.



PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMI	SOLUZIONI
L'apparecchio non funziona.	• Verificare che la spina sia inserita correttamente in una presa funzionante. • L'apparecchio è dotato di protezione da surriscaldamento. Se si surriscalda, scollegare la spina dalla presa elettrica e attendere che si raffreddi completamente.

SPECIFICHE

Modello	DO1186HS
Tensione	220-240V~ 50/60Hz
Potenza	465W
Consumo energetico in modalità standby dopo 20 minuti	0,72W

LINEE GUIDA



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che esso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve, al contrario, essere conferito al punto di raccolta predisposto per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Facendo in modo che questo prodotto venga smaltito correttamente aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo, che potrebbero essere causate da uno smaltimento non corretto. Per maggiori informazioni sul riciclo di questo prodotto, consultare le autorità comunali, l'azienda o il servizio responsabili della raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.



Il materiale di imballaggio è riciclabile. Lo smaltimento dell'imballaggio deve avvenire al fine di tutelare l'ambiente.



Questo apparecchio è conforme ai requisiti europei riguardante la sicurezza, la salute e la protezione dell'ambiente.

La dichiarazione EU di questo apparecchio può essere richiesta in ogni momento a info@linea2000.be

Drazí zákazníci,

Děkujeme za vaši důvěru ve značku DOMO.
Doufáme, že se vám nový spotřebič bude líbit.

Všechny naše produkty jsou před prodejem podrobeny přísné kontrole kvality. Pokud i přesto narazíte na nedostatky nebo problémy u vašeho zakoupeného přístroje, tak věřte, že nás to mrzí. V takovém případě kontaktujte zákaznický a pozáruční servis. Náš personál vám rád pomůže!



(+420) 379 422 550



servis@domo-elektro.cz

Pondělí-Pátek: 8:00-16:00

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.

Na Kobyle 783

345 06 Kdyně

Česká republika

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Na zakoupený spotřebič se vztahuje zákonná záruka v trvání 2 let, která se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku. Během této doby je výrobce odpovědný za poruchy, které vznikly jako přímý důsledek výrobní vady/konstrukce výrobku. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícími.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné vady a kupující převzal zboží:

- zboží má takové vlastnosti, které výrobce popisuje v návodu nebo na obalu
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smlouvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smlouveného vzorku nebo předlohy
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Záruka se nevztahuje:

- na mechanické poškození
- při nesprávném používání v rozporu s návodem
- na části, které podléhají běžnému opotřebení (filtry, sáčky, kartáče, baterie ... atd.).

U částí podléhající opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak, než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla. Za rizika při nesprávném používání nebo nedodržování bezpečnostních zásad je odpovědný uživatel. Výrobce, dovozce ani prodejce nenese odpovědnost za takto vzniklá rizika špatné manipulace.

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Tento spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnostech a v podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 16 let nebo pod neustálým dozorem dospělých nebo proškolených osob.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Všechny případné opravy a úpravy smí provádět jen výrobce nebo autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ELEKTRICKÁ

- Tento přístroj nesmí být používán s žádnou externí součástí (např. časovač ...) ani jiným neoriginálním příslušenstvím ani ovládáním.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nebo se jej chystáte rozebírat či měnit součásti, tak ho odpojte od el. napětí. Pokud je jimi přístroj vybaven, tak nejdříve vypněte všechna tlačítka do polohy „OFF“ a až potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte přímo za kabel, vypojujte za zástrčku.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda elektrické napětí a frekvence elektrické sítě odpovídají požadavkům na typovém štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujte do správně instalované zásuvky, která je souladu s místními normami.
- Elektrický kabel nenechávejte viset přes hranu stolu, nebo pracovního pultu a nedovolte. Nedovolte, aby kabel přišel do styku s horkými plochami, tak aby se nepoškodil.
- Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých/teplých povrchů. Přístroj nikdy nezakrývejte.
- Rozviňte kompletně celý přívodní kabel, jinak hrozí riziko jeho přehřátí. Kabel nenechávejte ležet pod přístrojem ani nesmí být omotán kolem přístroje.
- Abyste předešli případnému nebezpečí, tak nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel/zástrčka, nebo je-li spotřebič viditelně poškozen a nepracuje správně, nebo pokud vám spadl. V takovém případě předejte přístroj do nejbližšího odborného servisu ke kontrole a opravě. Nepokoušejte se ho opravovat sami doma.

⚠ UPOZORNĚNÍ – UMÍSTĚNÍ A INSTALACE

- Nikdy neumist'ujte přístroj do blízkosti hořlavých ani vznětlivých materiálů.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj venku.
- Přístroj vždy používejte pouze na stabilním, suchém a rovném místě.
- Nikdy neumist'ujte přístroj do blízkosti plynového, nebo elektrického sporáku, či trouby, ani do blízkosti jiného zdroje tepla.

⚠ UPOZORNĚNÍ – POUŽITÍ

- Používejte přístroj pouze k účelům ke kterým je určený.
- Nikdy nenechávejte zapojený a spuštěný přístroj bez dozoru.
- Nesahejte na přístroj s mokřýma/vlhkýma rukama.
- Používejte pouze přímo určené, originální příslušenství. Jakékoli jiné nevhodné příslušenství může způsobit riziko poranění nebo poškození spotřebiče.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody. Při namočení hrozí riziko poranění el. proudem.
- Zanedbaná údržba zkracuje životnost a efektivitu spotřebiče. Pokud je přístroj velmi zanedbaný, tak může hrozit i riziko poranění obsluhy.

⚠ UPOZORNĚNÍ – SPECIFICKÉ

- Přístroj je zakázáno používat na vlhkých místech s mokřýma rukama, v místnostech s vysokou vlhkostí, v blízkosti vody jako např. ve vaně, ve sprše atd...
- Pokud přístroj omylem spadl do vody, okamžitě ho odpojte z el. sítě a až potom přístroj vylovte z vody. Nikdy nesahejte do vody, kde je zapojený a utopený přístroj.
- Spotřebič se během používání zahřívá. Osoby, které mají sníženou citlivost tepla, by neměly tento přístroj používat (nebo jen pod dohledem způsobitelné osoby).
- Před uskladněním nechte vždy přístroj dostatečně vychladnout.
- Fén není určen na vysoušení umělých vlasů, přičesků.
- Nikdy nezakrývejte nahřívací plochy žehličky.

- Nikdy nezapínejte přístroj, který je zavřen a zamknutý proti otevření.
- Přístroj vždy držte za rukojeť k tomu určenou. Nahřívací plotny/destičky držte v dostatečné vzdálenosti od těla, aby nemohlo dojít k popálení kůže.
- Pokud je přístroj (žehlička) stále teplá, tak s ní nemanipulujte a nechte ji v klidu vychladnout.
- Před samotnou úpravou vlasů (žehlením) nikdy nepoužívejte lak ani tužidlo na vlasy, které by mohlo obsahovat vznětlivé složky.
- Kabel nesmí přijít do styku s horkými povrchy spotřebiče. Dbejte na to, aby se kabel nikdy neskřípl mezi horké desky.
- Nikdy nedávejte přístroj do myčky nádobí ani pračky na prádlo.
- Vždy po použití (i při delší pauze v používání) přístroj vypněte, vypojte ze zásuvky a nechte vychladnout.
- Přívodní kabel neomotávejte kolem těla přístroje.




Je přísně zakázáno používat tento přístroj ve sprše nebo vaně.

USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU NA PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

Veškeré nákresy a jejich popisky jsou jen informativní a mohou se mírně lišit od skutečnosti.

ČÁSTI

1. Displej
2. Hlavní vypínač on/off
3. Tlačítko pro stylingové destičky
4. Tlačítko pro rychlost páry
5. Tlačítko pro teplotu páry
6. Zámek uzavření
7. Pouzdro filtru + filtr
8. Větrací otvory

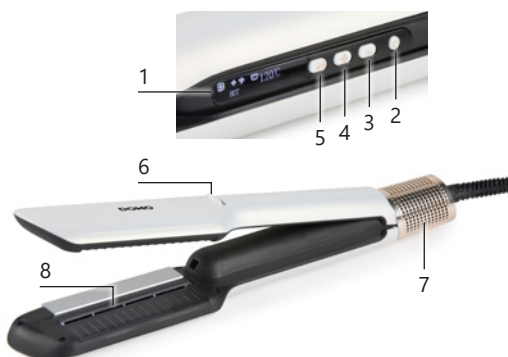

POUŽITÍ

- Před použitím se ujistěte, že jsou vlasy čisté, suché a rozčesané. Pokud si přejete mít extra ochranu vlasů, tak existují teplu-vzdorné spreje na vlasy (řídte se návodem na obalu spreje).
 Před samotnou úpravou vlasů (žehlením) nikdy nepoužívejte lak ani tužidlo na vlasy, které by mohlo obsahovat vznětlivé složky.
- Odemkněte zámek k rozevření žehličky. Přístroj zapojte do el. sítě. na displeji se objeví pomlčky.
 Nikdy nezapojujte do el. sítě přístroj, který je ještě zavřený a uzamčený.
- Žehlička krátce vyfoukne páru, aby se odstranil veškerý prach z větracích otvorů. Výchozí nastavení je parní režim HOT – rychlost II – styling destiček při 120 °C.



STYLINGOVÝ REŽIM BEZ PÁRY

Podržte tlačítko destiček na několik sekund. Žehlička se přepne do stylingového režimu bez páry a nyní funguje jako klasická žehlička. Výchozí nastavení je 190°C.



Teplotu můžete upravit každým stisknutím tlačítka destičky:

130°C – 150°C – 170°C – 190°C – 210°C – 230°C. Správná teplota závisí na typu vlasů.

Na displeji během ohřevu bliká zvolená teplota. Jakmile spotřebič dosáhne nastavené teploty, přestane blikat.

Tlačítko teploty páry je v tomto režimu neaktivní. Pokud stisknete tlačítko rychlosti páry, žehlička se přepne do režimu páry.

Doporučené teploty:

Teplota	Typ vlasů
130°C - 150°C	Jemné, poškozené či hodně odbarvené vlasy
170°C - 190°C	Normální, běžné, zdravé vlasy
210°C - 230°C	Silné, kudrnaté a obtížně tvárné vlasy

 Poku přístroj používáte poprvé, tak doporučujeme nejdříve nastavit nižší teplotu a vyzkoušet, případně teplotu následně navýšit. Vyšší teploty žehlení vlasů jsou doporučovány jen pro zkušené uživatele.

 Pokud budete mít nastavenou příliš vysokou teplotu vůči povaze vašich vlasů, tak riskujete jejich přepálení a poškození účesu.

PARNÍ REŽIM

Když spotřebič zapnete, automaticky se spustí v parním režimu. V režimu styling stisknutím tlačítka rychlosti páry  aktivujete režim páry.

Na displeji se vlevo zobrazuje nastavení páry (rychlost páry a teplota) a vpravo nastavení stylingové destičky (teplota).

Rychlost páry

Rychlost páry můžete nastavit na dvě nastavení pomocí tlačítka rychlosti vzduchu:

-  Pomalu
-  Rychle

Teplota páry

Teplotu páry můžete nastavit na tři stupně pomocí tlačítka teploty páry. Pokud jde o teplotu páry, můžete také upravit nebo vypnout teplotu stylingových destiček pomocí tlačítka stylingové destičky.

 Teplota páry HOT –  Stylingové destičky nastavitelné: Vypnuto – 110°C – 120°C



 Teplota páry WARM –  Stylingové destičky nastavitelné: Vypnuto – 100 °C



 Teplota páry COOL –  Stylingové destičky nastavitelné:
Vypnuto – 150°C – 170°C – 190°C – 210°C



- Po použití stiskněte na několik sekund tlačítko napájení, dokud se na displeji nezobrazí pomlčka, a poté spotřebič odpojte.
- Před samotným uskladněním musí být přístroj vždy dostatečně chladný. Doporučujeme jej uzavřít a uzamknout proti otevření, aby se minimalizovalo riziko poškrábání hřejivých ploch.

TIPY A RADY

- Před samotnou úpravou (žehlením) si vlasy rozdělte na vrstvy/části. Vždy by se mělo začínat žehlením spodnějších vrstev vlasů.
- Každou vrstvu/pramínek (cca po 4 cm) vlasů žehlete skluzem po celé jejich délce. Každý pramínek žehlete maximálně 3x, neboť by hrozilo přehřátí a přepálení vlasů.
- Při žehlení vlasů vždy využívejte zrcadlo a kontrolujte své pohyby.
- Pokud se během žehlení rozhodnete navýšit teplotu, tak jej pomocí tlačítka „+“ navýšte, ale musíte počkat až se přístroj opět dohřeje. Během žehlení lze teplotu i snížit, ale mějte na paměti, že po snížení teploty pomocí tlačítka „-“ musí žehlička zchladnout, což zabere několik vteřin/minut.

- Pokud spotřebič nedetekuje pohyb po dobu 20 sekund v parním režimu, zapne se pohotovostní režim (na displeji se zobrazí „standby“). Žehlička se znovu aktivuje při pohybu nebo po stisknutí tlačítka.
- Přístroj je vybaven bezpečnostní funkcí automatického vypnutí „auto-off“. To znamená, že se žehlička vypne automaticky po 30 minutách od zapnutí. Jedná se jen o bezpečnostní funkci pro jistotu, vždy by se však měla ručně vypínat hned po použití.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Přístroj vypněte. Vypojte z el. sítě a nechte důkladně vychladnout.
2. Vychladlé hřejivé plochy jemně setřete vlhkým hadříkem a dbejte na to aby se nepoškrábaly.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

1. Odstraňte kryt filtru zatažením ve směru kabelu.
2. Vyčistěte filtr a pouzdro filtru měkkým hadříkem, vatovým tamponem nebo čistým zubním kartáčkem.
3. Vraťte kryt filtru zpět a zaklapněte jej na místo.

⚠ Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody.

⚠ Nikdy nepoužívejte drsná čisticíidla.



PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Přístroj nepracuje.	• Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do funkční zásuvky. • Zařízení má ochranu proti přehřátí. Pokud je spotřebič přehřátý, odpojte jej ze zásuvky a počkejte, až úplně vychladne.

SPECIFIKACE

Model	DO1186HS
Elektrické napětí	220-240V~ 50/60Hz
Příkon	465W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu po 20 minutách	0,72W

SMĚRNICE



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.



Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.



Tento spotřebič vyhovuje všem evropským požadavkům na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.

Evropské prohlášení je uloženo u výrobce v Belgii a je možné si ho vždy vyžádat na adrese info@linea2000.be

ZÁRUKA

Drahí zákazníci,

Ďakujeme za vašu dôveru v značku DOMO.
Dúfame, že sa vám nový spotrebič bude páčiť.

Všetky naše produkty sú pred predajom podrobené prísnej kontrole kvality. Pokiaľ aj napriek tomu narazíte na nedostatky alebo problémy u vášho zakúpeného prístroja, tak verte, že nás to mrzí. V takom prípade kontaktujte zákaznícky a pozáručný servis. Náš personál vám rád pomôže!



(+420) 379 422 550



servis@domo-elektro.cz

Pondelok-Piatok: 8:00-16:00

Reklamáciu je možné tiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.
Na Kobyle 783
345 06 Kdyně
Česká republika

Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklamácii doklad o kúpe a sprievodný list s popisom závady a spätočnou adresou s telefonickým kontaktom.

Na zakúpený spotrebič sa vzťahuje zákonná záruka v trvaní 2 rokov, ktorá sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa Občianskeho zákonníka. Počas tejto doby je výrobca zodpovedný za poruchy, ktoré vznikli ako priamy dôsledok výrobnnej chyby/konštrukcie výrobku. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne vady a kupujúci prevzal tovar:

- tovar má také vlastnosti, ktoré výrobca popisuje v návode alebo na obale
- sa tovar hodí na účel, na ktorý výrobca uvádza
- tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Záruka se nevzťahuje:

- na mechanické poškodenie
- pri nesprávnom používaní v rozpore s návodom
- na časti, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu (filtre, vrecká, kefy, batérie ... atď.).

U časti podléhající opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

Záruka zaniká:

- pri použití spotrebiča inak, než v je uvedené v manuáli (nesprávnym postupom)
- pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou ako poverenou naším servisom

Ak sa prejaví vada v priebehu 12 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní jakéhokoli el. spotrebiče dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržiavajte určitá bezpečnostné pravidlá. Za riziká pri nesprávnom používaní alebo nedodržovaní bezpečnostných zásad je zodpovedný používateľ. Výrobca, dovozca ani predajca nenesie zodpovednosť za takto vzniknutá riziká zlej manipulácie.

- Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.
- Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.
- Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepy nesmie hrať.
- Tento spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnostiach av podobných prostrediach, ako sú:
 - kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie
- Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 16 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod neustálym dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti si s prístrojom nesmú hrať.

- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 16 rokov alebo pod neustálym dozorom dospelých alebo preškolených osôb.
- Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí.
- Všetky prípadné opravy a úpravy smie vykonávať len výrobca alebo autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNENIE – ELEKTRICKÁ

- Tento prístroj nesmie byť používaný s žiadnu externú súčiastkou (napr. Časovač ...) ani iným neoriginálnym príslušenstvom ani ovládaním.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, alebo sa ho chystáte rozoberať či meniť súčasti, tak ho odpojte od el. napätia. Pokiaľ je ním prístroj vybavený, tak najskôr vypnite všetky tlačidlá do polohy „OFF“ a až potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte priamo za kábel, vypojujte za zástrčku.
- Pred použitím starostlivo skontrolujte, či elektrické napätie a frekvencia elektrickej siete zodpovedajú požiadavkám na typovom štítku spotrebiča.
- Prístroj zapájajte do správne inštalovanej zásuvky, ktorá je súladu s miestnymi normami.
- Elektrický kábel nenechávajte visieť cez hranu stola, alebo pracovného pultu a nedovoľte. Nedovoľte, aby kábel prišiel do styku s horúcimi plochami, tak aby sa nepoškodil.
- Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich / teplých povrchov. Prístroj nikdy nezakrývajte.
- Rozviňte kompletne celý prívodný kábel, inak hrozí riziko jeho prehriatia. Kábel nenechávajte ležať pod prístrojom ani nesmie byť omotaný okolo prístroja.
- Aby ste predišli prípadnému nebezpečenstvu, tak nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený napájací kábel/ zástrčka, alebo ak je spotrebič viditeľne poškodený a nepracuje správne, alebo ak vám spadol. V takom prípade odovzdajte prístroj do najbližšieho odborného servisu na kontrolu a opravu. Nepokúšajte sa ho opravovať sami doma.

⚠ UPOZORNENIE - UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA

- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti horľavých ani zápalných materiálov.
- Nepoužívajte ani neskladujte prístroj vonku.
- Prístroj vždy používajte iba na stabilnom, suchom a rovnom mieste.
- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti plynového, alebo elektrického sporáka, či rúry, ani do blízkosti iného zdroja tepla.

⚠ UPOZORNENIE – POUŽITIE

- Používajte prístroj iba na účely na ktoré je určený.
- Nikdy nenechávajte zapojený a spustený prístroj bez dozoru.
- Nesiahajte na prístroj s mokrými / vlhkými rukami.
- Používajte iba priamo určené, originálne príslušenstvo. Akékoľvek iné nevhodné príslušenstvo môže spôsobiť riziko poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE - ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Nikdy neponárajte spotrebič ani prírodný kábel so zástrčkou do vody. Pri namočení hrozí riziko poranenia el. prúdom.
- Zanedbaná údržba skracuje životnosť a efektivitu spotrebiča. Pokiaľ je prístroj veľmi zanedbaný, tak môže hroziť aj riziko poranenia obsluhy.

⚠ UPOZORNENIE – ŠPECIFICKÉ

- Prístroj je zakázané používať na vlhkých miestach s mokrými rukami, v miestnostiach s vysokou vlhkosťou, v blízkosti vody ako napr. Vo vani, v sprche atd ...
- Pokiaľ prístroj omylom spadol do vody, okamžite ho odpojte z el. siete a až potom prístroj vylovte z vody. Nikdy nesiahajte do vody, kde je zapojený a utopený prístroj.
- Spotrebič sa počas používania zahrieva. Osoby, ktoré majú zníženú citlivosť tepla, by nemali tento prístroj používať (alebo len pod dohľadom spôsobilé osoby).
- Pred uskladnením nechajte vždy prístroj dostatočne vychladnúť.
- Fén nie je určený na vysušanie umelých vlasov, pričeskov.
- Nikdy nezakrývajte nahrievacie plochy žehličky.

- Nikdy nezapínajte prístroj, ktorý je zatvorený a zablokovaný proti otvoreniu.
- Prístroj vždy držte za rukoväť na to určenou. Nahrievacie platne / doštičky držte v dostatočnej vzdialenosti od tela, aby nemohlo dôjsť k popáleniu pokožky.
- Pokiaľ je prístroj (žehlička) stále teplá, tak s ňou nemanipulujte a nechajte ju v pokoji vychladnúť.
- Pred samotnou úpravou vlasov (žehlením) nikdy nepoužívajte lak ani tužidlo na vlasy, ktoré by mohlo obsahovať zápalné zložky.
- Kábel nesmie prísť do styku s horúcimi povrchmi spotrebiča. Dbajte na to, aby sa kábel nikdy nepricvikli medzi horúce dosky.
- Nikdy nedávajte prístroj do umývačky riadu ani práčky na bielizeň.
- Vždy po použití (aj pri dlhšej pauze v používaní) prístroj vypnite, odpojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
- Prívodný kábel neomotávajte okolo tela prístroja.




Je prísne zakázané používať tento prístroj v sprche alebo vani.

USCHOVAJTE SI TÚTO PRÍRUČKU DO BUDÚCNOSTI.

Všetky nákresy a ich popisky sú len informatívne a môžu sa mierne líšiť od skutočnosti.

ČASTI

1. Displej
2.  Hlavný vypínač on/off
3.  Tlačidlo pre stylingové doštičky
4.  Tlačidlo pre rýchlosť pary
5.  Tlačidlo pre teplotu pary
6. Zámok uzavretie
7. Puzdro filtra + filter
8. Vetracie otvory

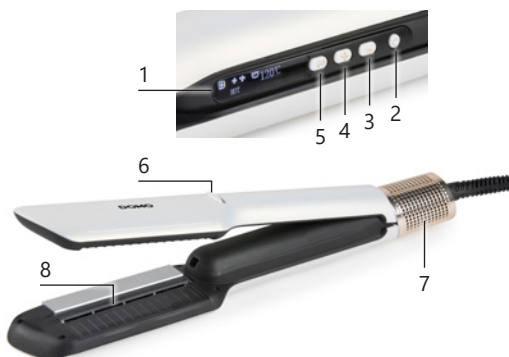

POUŽITIE

- Pred použitím sa uistite, že sú vlasy čisté, suché a rozčesané. Ak si prajete mať extra ochranu vlasov, tak existujú teplu-vzdorné spreje na vlasy (riadte sa návodom na obale spreje).
 Pred samotnou úpravou vlasov (žehlením) nikdy nepoužívajte lak ani tužidlo na vlasy, ktoré by mohlo obsahovať zápalné zložky.
- Odomknite zámok k roztvoreniu žehličky. Prístroj zapojte do el. siete. na displeji sa objavia pomlčky.
 Nikdy nezapájajte do el. siete prístroj, ktorý je ešte zatvorený a uzamknutý.
- Žehlička krátko vyfúkne paru, aby sa odstránil všetok prach z vetracích otvorov. Predvolené nastavenie je parný režim HOT - rýchlost II - styling doštičiek pri 120 °C.



STYLINGOVÝ REŽIM BEZ PARY

Podržte tlačidlo doštičiek na niekoľko sekúnd. Žehlička sa prepne do stylingového režimu bez pary a teraz funguje ako klasická žehlička. Predvolené nastavenie je 190°C.



Teplotu môžete upraviť každým stlačením tlačidla doštičky:

130°C – 150°C – 170°C – 190°C – 210°C – 230°C. Správna teplota závisí od typu vlasov.

Na displeji počas ohrevu bliká zvolená teplota. Akonáhle spotrebič dosiahne nastavenú teplotu, prestane blikáť.

Tlačidlo teploty pary je v tomto režime neaktívne. Ak stlačíte tlačidlo rýchlosti pary, žehlička sa prepne do režimu para.

Odporúčané teploty:

Teplota	Typ vlasov
130°C - 150°C	Jemné, poškodené či veľa odfarbené vlasy
170°C - 190°C	Normálne, bežné, zdravé vlasy
210°C - 230°C	Silné, kučeravé a ťažko tvárne vlasy

 Poku prístroj používate prvýkrát, tak odporúčame najskôr nastaviť nižšiu teplotu a vyskúšať, prípadne teplotu následne navýšiť. Vyššie teploty žehlenie vlasov sú odporúčané len pre skúsenejších užívateľov.

 Ak budete mať nastavenú príliš vysokú teplotu voči povahe vašich vlasov, tak riskujete ich prepálenie a poškodeniu účesu.

PARNÝ REŽIM

Keď spotrebič zapnete, automaticky sa spustí v parnom režime. V režime styling stlačením tlačidla rýchlosti pary  aktivujete režim pary.

Na displeji sa vľavo zobrazuje nastavenie pary (rýchlosť pary a teplota) a vpravo nastavenie stylingovej doštičky (teplota).

Rýchlosť pary

Rýchlosť pary môžete nastaviť na dve nastavenia pomocou tlačidla rýchlosti vzduchu:

-  Pomaly
-  Rýchlo

Teplota pary

Teplotu pary môžete nastaviť na tri stupne pomocou tlačidla teploty pary. Pokiaľ ide o teplotu pary, môžete tiež upraviť alebo vypnúť teplotu stylingových doštičiek pomocou tlačidla stylingovej doštičky.

-  Teplota pary HOT –  Stylingové doštičky nastaviteľné: Vypnuté – 110°C – 120°C



-  Teplota pary WARM –  Stylingové doštičky nastaviteľné: Vypnuté – 100 °C



-  Teplota pary COOL –  Stylingové doštičky nastaviteľné: Vypnuté – 150°C – 170°C – 190°C – 210°C



- Po použití stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo napájania, kým sa na displeji nezobrazia pomlčky, a potom spotrebič odpojte.
- Pred samotným uskladnením musí byť prístroj vždy dostatočne chladný. Odporúčate ho uzavrieť a uzamknúť proti otvoreniu, aby sa minimalizovalo riziko poškriabania hrejivých plôch.

TIPY A RADY

- Pred samotnou úpravou (žehlením) si vlasy rozdeľte na vrstvy/časti. Vždy by sa malo začínať žehlením spodnejších vrstiev vlasov.
- Každú vrstvu/pramienok (cca po 4 cm) vlasov žehlite sklzom po celej ich dĺžke. Každý pramienok žehlite maximálne 3x, pretože by hrozilo prehriatie a prepálenia vlasov.
- Pri žehlení vlasov vždy využívajte zrkadlo a kontrolujte svoje pohyby.

- Ak sa počas žehlenia rozhodnite navýšiť teplotu, tak ho pomocou tlačidla "+" navýšte, ale musíte počkať až sa prístroj opäť dohreje. Počas žehlenia možné teplotu aj znížiť, ale majte na pamäti, že po znížení teploty pomocou tlačidla "-" musí žehlička schladnúť, čo zaberie niekoľko sekúnd/minút.
- Pokiaľ spotrebič nedetekuje pohyb po dobu 20 sekúnd v parnom režime, zapne sa pohotovostný režim (na displeji sa zobrazí „standby“) Žehlička sa znovu aktivuje pri pohybe alebo po stlačení tlačidla.
- Prístroj je vybavený bezpečnostnou funkciou automatického vypnutia "auto-off". To znamená, že sa žehlička vypne automaticky po 30 minútach od zapnutia. Jedná sa len o bezpečnostnú funkciu pre istotu, vždy by sa však mala ručne vypínať hneď po použití.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Prístroj vypnite. Vypojte z el. siete a nechajte dôkladne vychladnúť.
2. Vychladnuté hrejivé plochy jemne zotrite vlhkou handričkou a dbajte na to aby sa predišlo poškriabaniu.

ČISTENIE FILTRA

1. Odstráňte kryt filtra zatiahnutím v smere kábla.
2. Vyčistite filter a puzdro filtra mäkkou handričkou, vatovým tampónom alebo čistou zubnou kefkou.
3. Vráťte kryt filtra späť a zaklapnite ho na miesto.

⚠ Nikdy neponárajte spotrebič ani prívodný kábel so zástrčkou do vody.

⚠ Na utieranie nepoužívajte drsná čistiadla, aby ste nepoškodili povrch prístroja.



PROBLÉMY A RIEŠENIA

PROBLÉMY	RIEŠENIA
Prístroj sa nepracuje.	• Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá do funkčnej zásuvky. • Zariadenie má ochranu proti prehriatiu. Pokiaľ je spotrebič prehriaty, odpojte ho zo zásuvky a počkajte, až úplne vychladne.


ŠPECIFIKÁCIE

Model	DO1186HS
Elektrické napätie	220-240V~ 50/60Hz
Príkon	465W
Spotreba energie v pohotovostnom režime po 20 minútach	0,72W

USMERNENIA



Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.

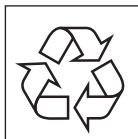

Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné prostredie.



Tento spotrebič vyhovuje všetkým európskym požiadavkám na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia.

Európske vyhlásenie je uložené u výrobcu v Belgicku a je možné si ho vždy vyžiadať na adrese info@linea2000.be



WEBSHOP

NL

Op zoek naar extra accessoires of is er een onderdeel stuk?

BESTEL de originele DOMO-accessoires en -onderdelen via onze webshop.

FR

À la recherche d'accessoires supplémentaires ou une pièce est cassée ?

COMMANDEZ d'authentiques accessoires et pièces DOMO via notre webshop.

DE

Auf der Suche nach zusätzlichen Zubehörteilen oder ist ein Geräteteil defekt?

BESTELLEN SIE die DOMO Original-Zubehör und -Ersatzteile über unseren Webshop.

EN

Looking for extra accessories or you have a broken piece?

ORDER the original DOMO accessories and parts on our webshop.



Webshop

