





SMART PLUS 90 5Z 2B

NÁVOD K POUŽITÍ


CZ



SMART 90

INSTALACE ZAPUŠTĚNÁ

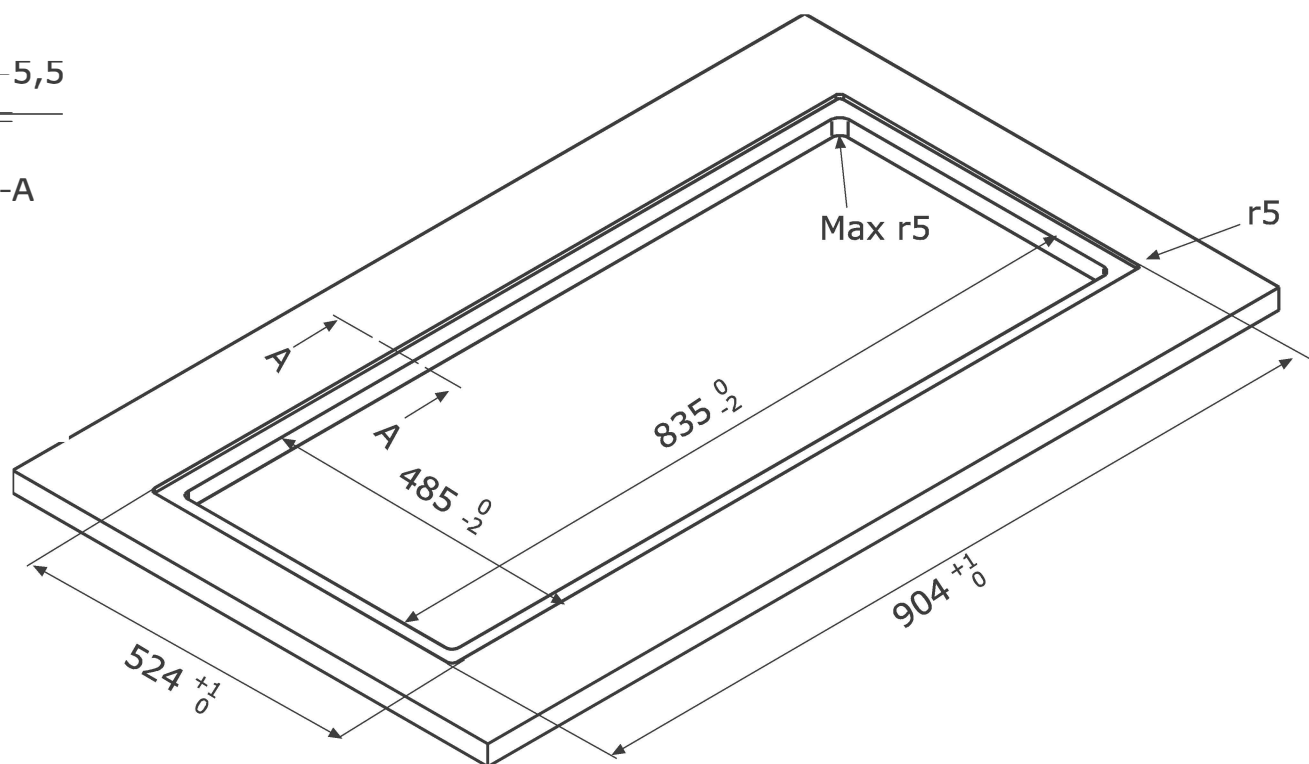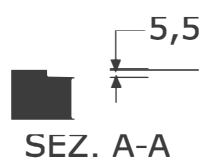

INSTALACE STANDARD

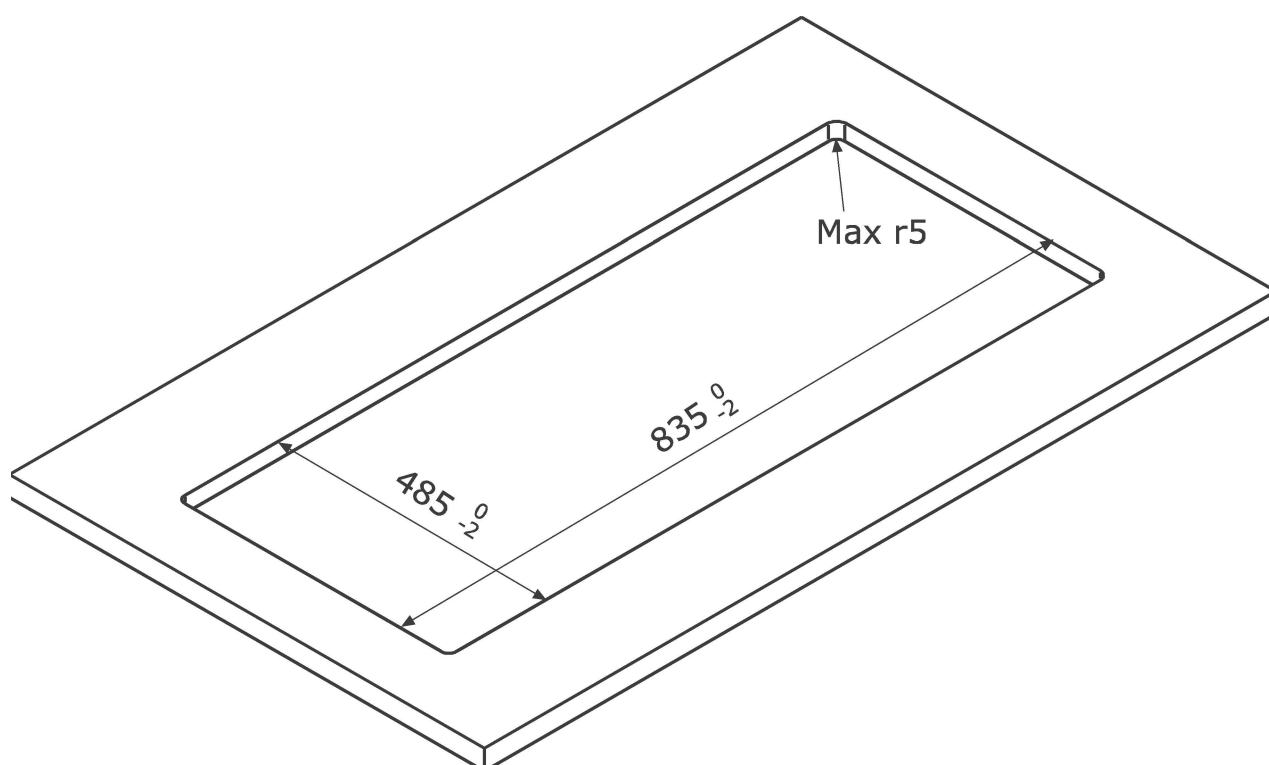


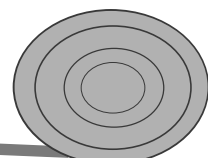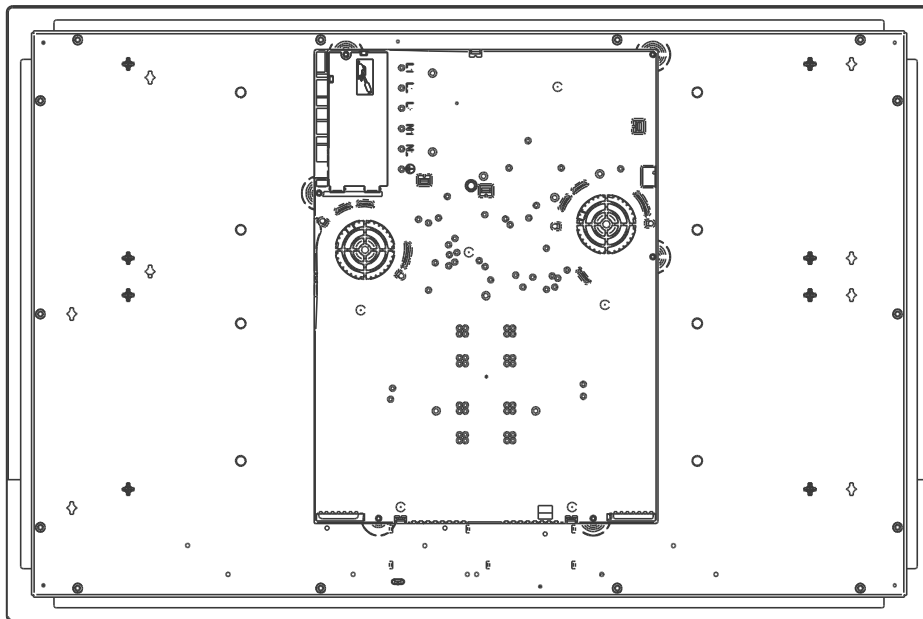

1



2

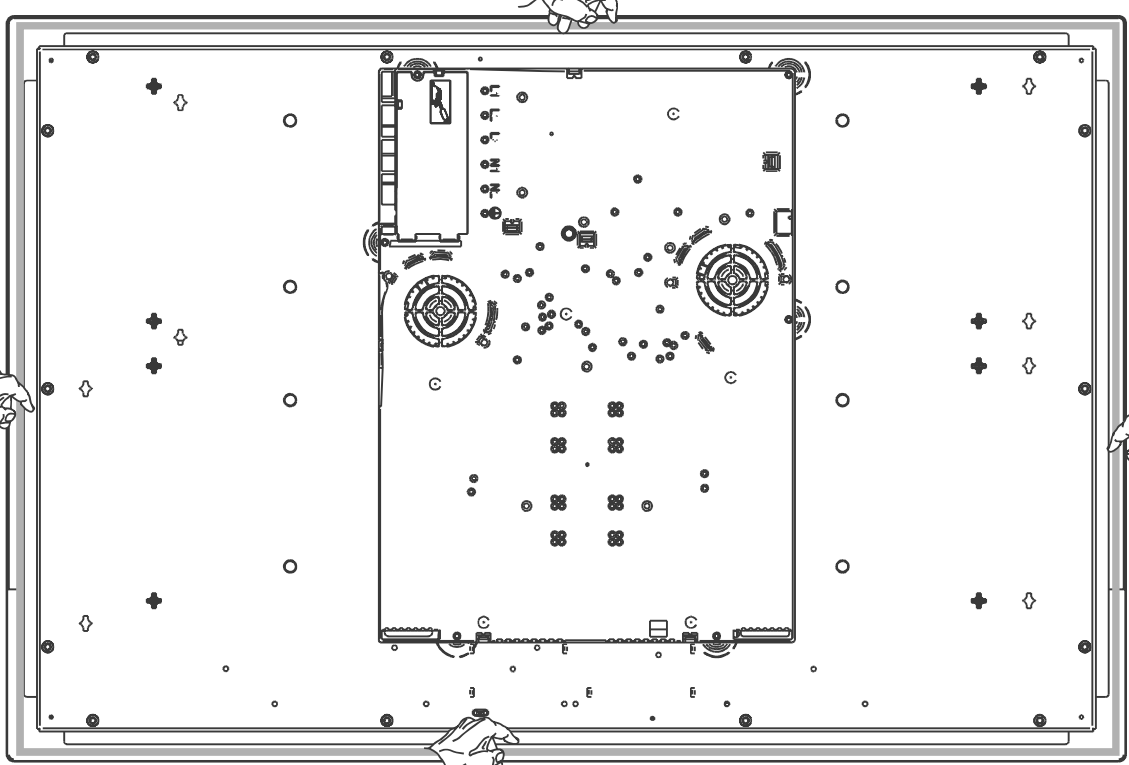

2






2



2

3

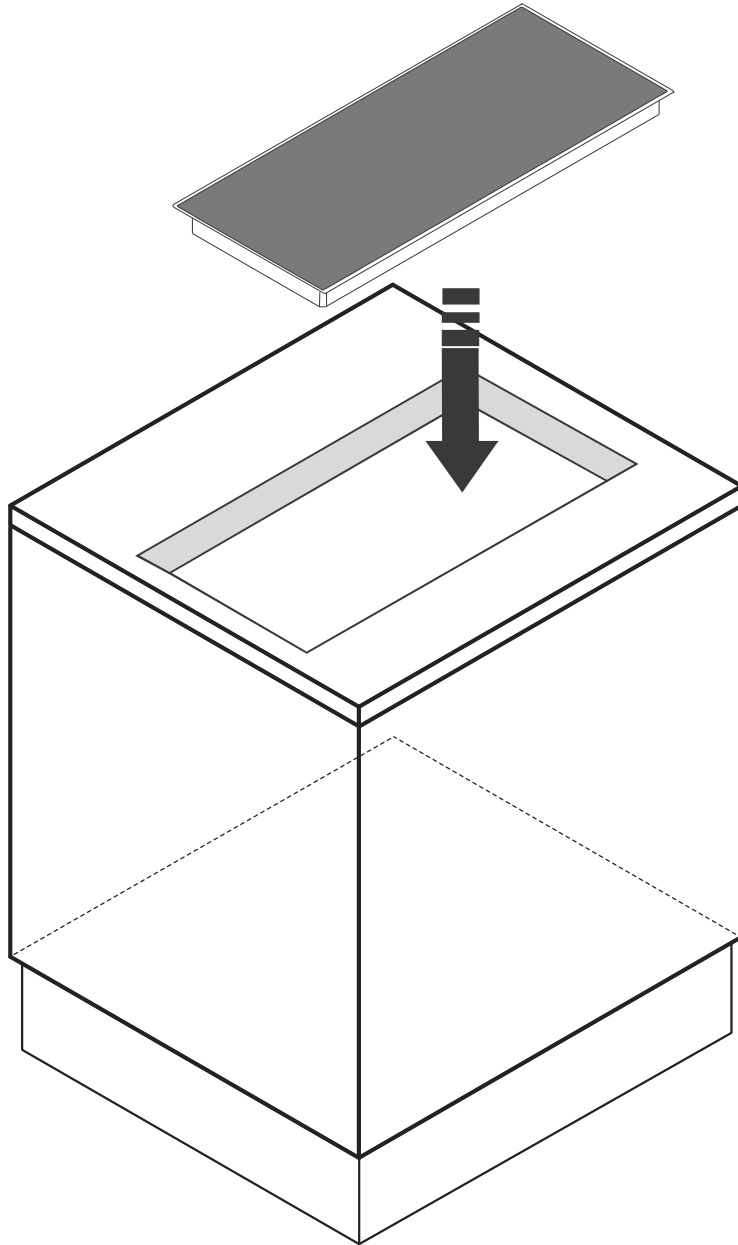

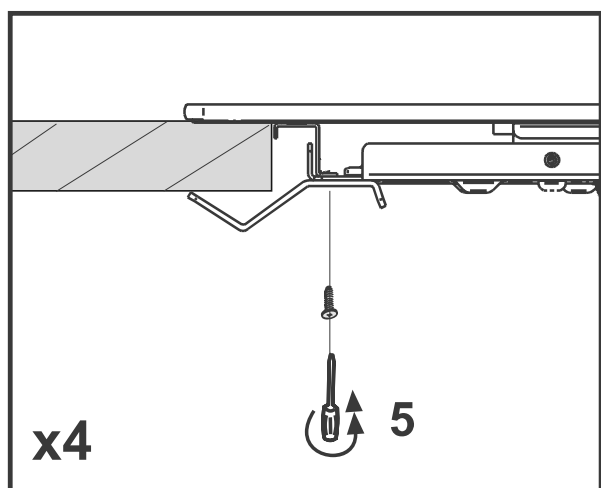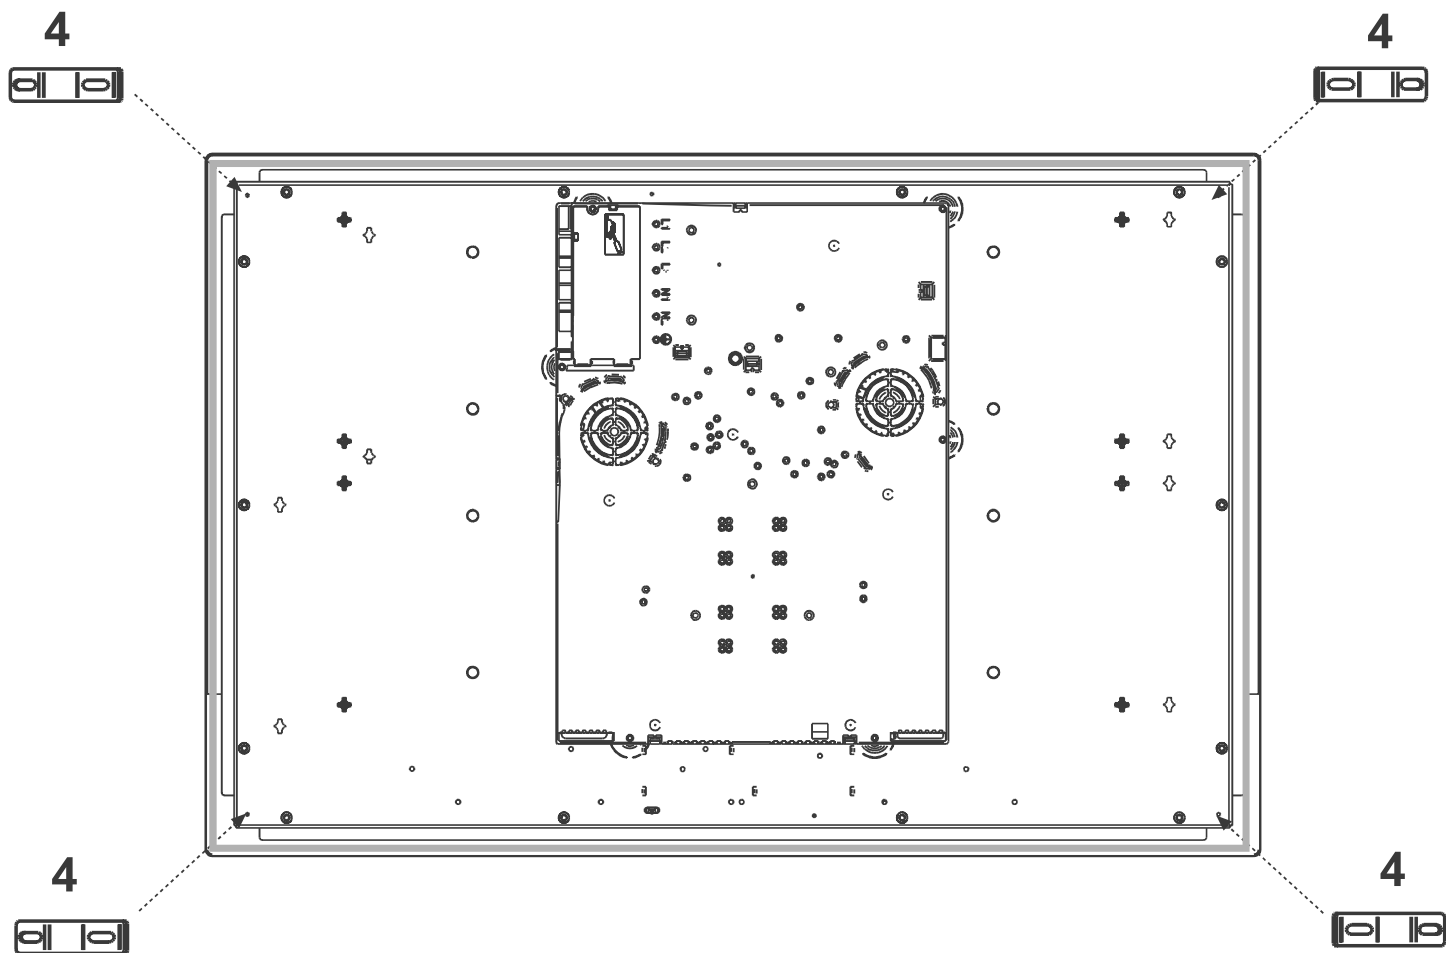

nebo


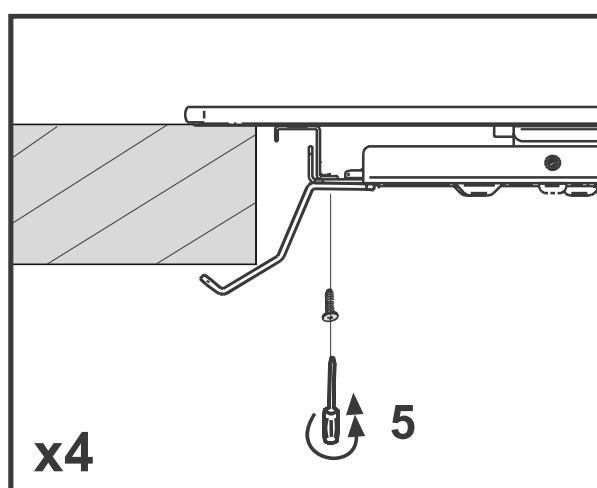



SCHÉMA ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ

MODEL: SMART 90


220-240V 50-60 Hz

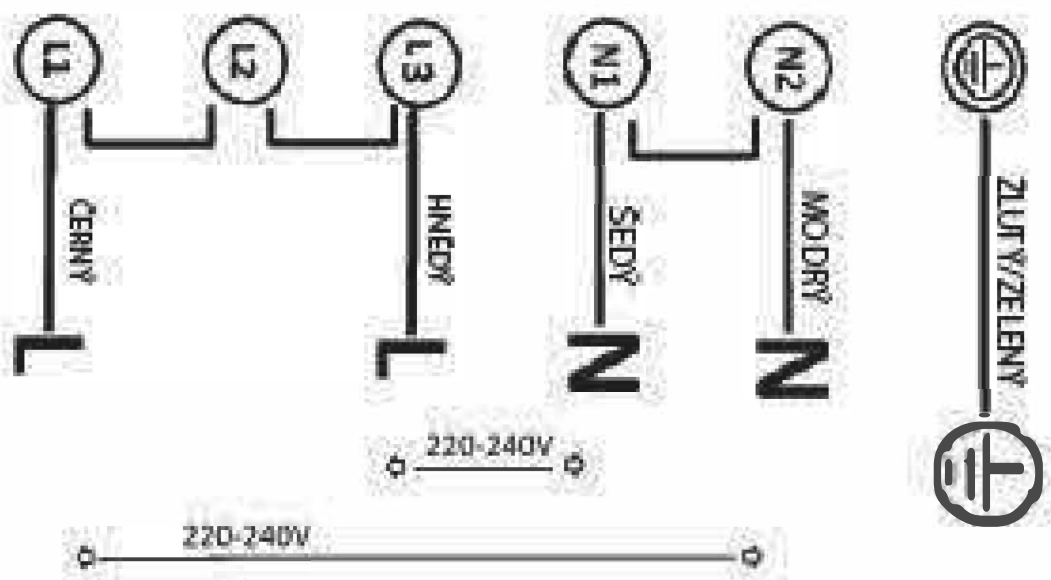


380 - 415V 3N 50-60 Hz

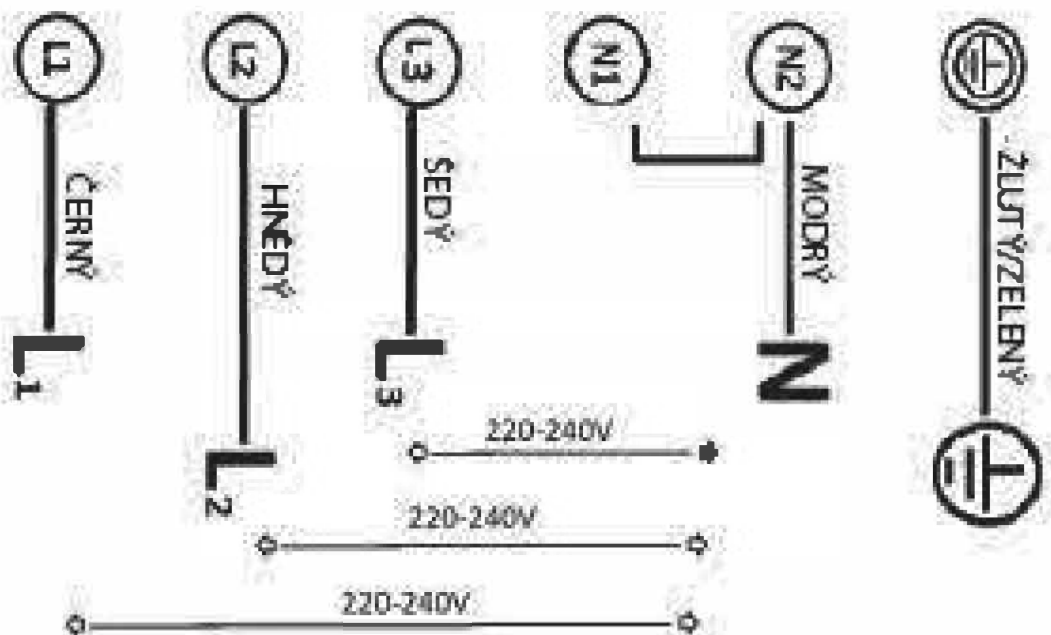

Instalace v kombinaci se zásuvkou

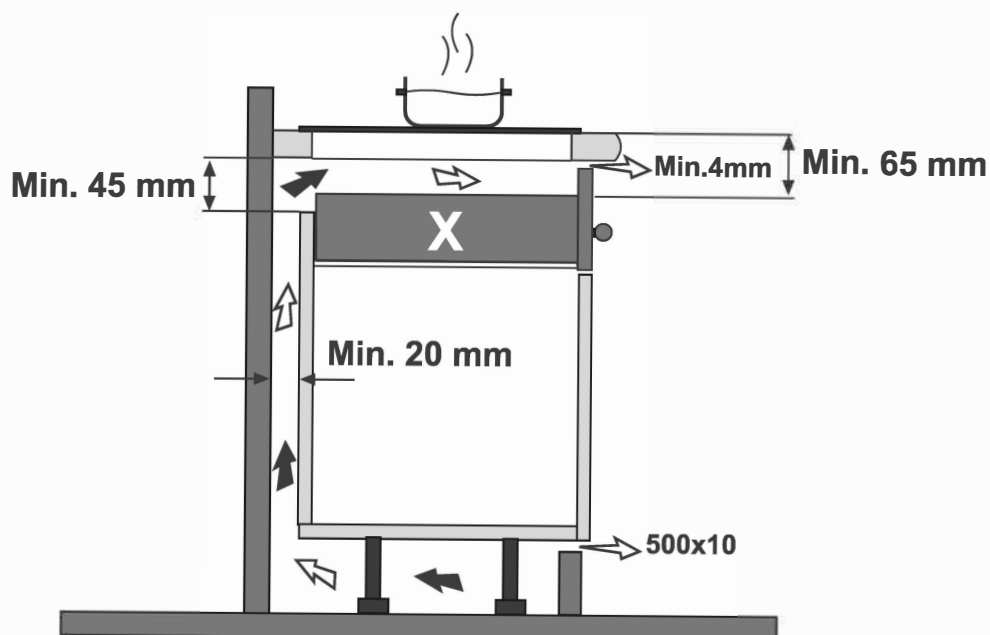

Instalace v kombinaci s vestavěnou troubou

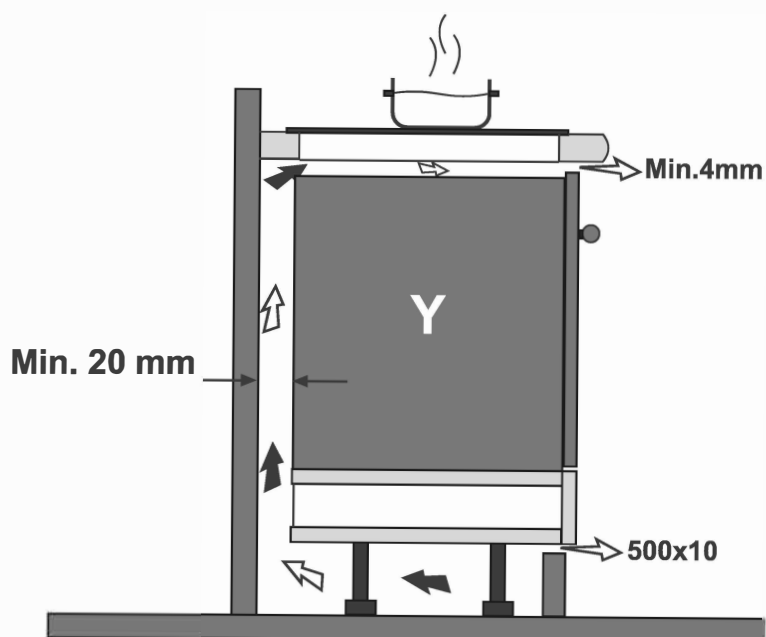

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Tato příručka je přibalená k varné desce SMART pro informace.

Při všech instalačních a údržbových pracích používejte pracovní rukavice.

Pokud je spotřebič prodán nebo předán jiné osobě, ujistěte se, že návod k použití byl dodán s výrobkem, aby se nový uživatel mohl seznámit s provozem varné desky a souvisejícími varováními. Tato varování byla sestavena pro vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních. Před instalací a používáním zařízení přečtěte pečlivě návod. Nezapomeňte se také podívat na nákresy na předních stranách, číselných i písmenných odkazů v textu. Pečlivě dodržujte pokyny v tomto návodu. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za veškeré potíže, poškození nebo požár způsobený používáním výrobku v rozporu s návodem k použití. Instalace a připojení k elektrické síti musí být vždy provedeno odborným technikem. Dodavatel se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené neodbornou instalací a používáním výrobku. Neupravujte žádné specifikace výrobku.

Varná deska je konstruována výlučně pro použití v domácnosti, nikoli pro profesionální použití, ale jenom k přípravě a udržování pokrmů v teple. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než k jakým je určen. Varná deska by neměla zůstat bez dozoru během používání.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jenom pod dozorem zkušené osoby, a v případě že byli poučeni o bezpečném používání výrobku a možných rizicích.

Nedovolujte dětem hrát se spotřebičem. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez řádného dozoru.

Používejte funkci Dětská pojistka, abyste zamezili náhodnému zapnutí výrobku nebo změně režimu. Varná deska by neměla zůstat bez dozoru během používání.

Neovládejte varnou desku pomocí dálkového časovače.

Spotřebič by neměl zůstat bez dozoru během používání. Ujistěte se, že je dětem zabráněno svržení horkého hrnce či pánve na podlahu. Otočte ucha hrnců a držadel pánví nad varnou desku. Zabráníte tak riziku případného popálení.

Z bezpečnostních důvodů musí být varná deska používána až poté, co byla namontována do jejího zapuštění v pracovní desce.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda nejsou viditelné známky poškození varné desky. Nikdy nespouštějte poškozené zařízení, protože to může představovat bezpečnostní riziko.

Neutěsňujte spáru mezi varnou deskou a pracovní plochou silikonem, protože v případě nutnosti výměny varné desky, sklo by mohlo prasknout při demontáži.

Instalace a připojení k elektrické síti musí být vždy provedeno odborným technikem. Bezpečnost je zaručena pouze v případě, že varná deska je uzemněna. Pokud si nejste jisti, elektrické připojení musí být zkontrolováno odborným technikem. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným odborníkem.

Nepřipojujte varnou desku do prodlužovacího kabelu ani rozbočovači zásuvky, protože ty nezaručí požadovanou bezpečnost (např. riziko přehřátí).

Před zapojením varné desky zkontrolujte specifikace na výrobním štítku. Napětí a frekvence v síti musí odpovídat typovému štítku varné desky, jinak může dojít k poškození jednotky. V případě pochybností kontaktujte elektrikáře.

Odpojte varnou desku od přívodu elektrické energie v případě montáže, údržby nebo opravy.

Dodržujte všechny předpisy pro odvod vzduchu.

POZOR: Pokud je povrch prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili možnosti úrazu elektrickým proudem.

Nikdy nezasahujte do vnitřních součástí varné desky. Jakýkoliv kontakt s elektronickými nebo mechanickými součástmi může narušit funkčnost výrobku.

Indukční deska by neměla být používána jako pracovní plocha z důvodu možného poškrábání jejího povrchu.

Vždy udržujte varné plochy a spodní stranu nádob na potraviny dokonale suché.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Příliš horký olej a tuk se velice rychle vznítí. Nenechávejte proto přehřátý olej nebo tuk bez dozoru. Pokud olej nebo tuk vzplane, nesnažte se uhasit vzniklý požár vodou. Uhasťte plameny pokličkou, talířem nebo protipožární dekou. Vypněte varnou zónu. Na varnou desku nikdy nepokládejte hořlaviny.

POZOR: Nebezpečí požáru: nenechávejte žádné předměty na varné desce.

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

POZOR: Varná deska a její součásti jsou během používání velmi horké. Dávejte pozor, abyste zabránili styku s topnými prvky. Držte děti do 8 let mimo dosah varné desky v případě, že nejsou pod stálým dohledem.

Nepokládejte věci jako nože, vidličky, lžíce, pokličky atd. na varné zóny z důvodu možného přehřátí.

Neoohřívajte jídlo v uzavřených nádobách např. plechovkách. Tlak vzniklý ohříváním může způsobit výbuch nádoby.

VHODNÉ VARNÉ NÁDOBY

Pouze feromagnetické nádoby jsou vhodné k vaření na indukční varné desce. Následující nádoby jsou vhodné pro indukční ohřev: smaltovaná ocel, litina, nádoby vhodné pro indukční ohřev z nerezové oceli.

Používejte pouze nádoby s hladkým povrchem. Nevkládejte žádné předměty mezi dno varné nádoby a sklokeramický povrch, jako například adaptéry.

Varná zóna	Minimální průměr
Jednotlivá	110 mm
Propojené varné zóny	220 mm
Centrální	145 mm

Pro indukční vaření existuje i jiný typ speciální nádoby, která nemá dno zcela feromagnetické.

NEVHODNÉ VARNÉ NÁDOBY

Nikdy nepoužívejte varné nádoby vyrobené z: běžné jemnozrnné oceli, skla, keramiky, mědi a hliníku. Z důvodu možného poškození nikdy nepokládejte prázdné nádoby na varnou desku.

Nepokládejte horké varné nádoby na ovládací panel ani okraj varné desky, protože by mohly způsobit poškození.

HROZÍCÍ NEBEZPEČÍ

Varné nádoby, ze kterých se úplně vyvařila tekutina, mohou způsobit poškození sklokeramického povrchu, za které nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Výrobek je vybaven chladícím ventilátorem. V případě, že kuchyňská zásuvka je umístěna pod spotřebičem, je nutné zajistit dostatečnou vzdálenost od spodní části varné desky do obsahu zásuvky pod ní, aby nebylo ohroženo důkladné odvětrání varné desky.

Pracovní plocha by měla být rovná, horizontální a otvor pro instalaci vyříznut přesně na míru. Odstraňte veškeré třísky, aby nebyl ohrožen chod elektrických komponentů.

Vzhledem k odvětrání varné desky je nutné dodržet následující:

-minimální vzdálenost zadní části varné desky od kuchyňské zdi je 20 mm (obr. 1-2).

-pokud je varná deska umístěna nad kuchyňskou zásuvkou, ponechejte minimální vzdálenou 65 mm mezi spodní částí varné desky a horní zásuvkou (obr.1).

Neponechávejte v kuchyňské zásuvce pod varnou deskou malé předměty nebo listy papíru. Takové předměty by mohly být nasáty ventilátorem, což by vedlo k poruše ventilátoru a zabránilo ochlazování výrobku. Neskladujte zde ani kovové nebo hořlavé předměty, které by mohly být při používání varné desky velmi horké nebo vzplanout.

Pokud je varná deska namontována za dvířky skříňky, zapínejte ji pouze s otevřenými dvířky. Dvířka skříňky zavírejte pouze v případě, že spotřebič a kontrolky zbytkového tepla nesvítí.

Pokud je spotřebič umístěn nad pyrolytickou troubou neměla by se varná deska používat během probíhajícího pyrolytického čištění. Vzniklé teplo by mohlo aktivovat pojistku proti přehřátí.

Varná deska by neměla být instalována nad myčkou nádobí, protože vzniklá pára by mohla způsobit poruchu elektronických obvodů varné desky.

Nepoužívejte ani jiné parní zařízení, protože pára se může dostat k elektrickým částem spotřebiče a způsobit zkrat.

Veškeré zásahy a opravy během záruční doby musí být prováděny pouze servisním centrem dodavatele; v opačném případě nebude na pozdější reklamace brán zřetel a výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za způsobené škody.

Vyměňujte vadné nebo poškozené díly za originální náhradní díly; pouze originální náhradní díly zajistí bezproblémový provoz podle bezpečnostních norem.

Upozornění pro osoby s kardiostimulátorem: pamatujte, že varná deska vytváří během provozu v bezprostřední blízkosti elektromagnetické pole. Možnost, že by byla funkčnost kardiostimulátoru ovlivněna je ale velmi mizivá. V případě pochybností se prosím obraťte na výrobce kardiostimulátoru nebo vašeho lékaře.

HLUKOVÉ EMISE

Indukce může vytvářet nepatrné emise hluku, které se mohou měnit v závislosti na materiálu, typu varné nádoby a nastaveném výkonnostním stupni.

Pokud se varná deska často používá, chladič ventilátor se automaticky zapíná pro ochranu elektroniky a tím vytváří bzučivý zvuk: a to je naprosto normální.


PRVNÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím omyjte varnou desku vlhkým hadříkem a osušte. Po čištění varné desky vlhkým hadříkem se doporučuje následné osušení, aby se zabránilo vytváření vodního kamene.

Při prvním použití může varná deska vytvářet zápach nebo kouř. S každým následným použitím zápach bude vytrácet, než zmizí úplně. Zápach a případný kouř nejsou způsobeny špatným zapojením nebo poškozením přístroje a nejsou zdraví škodlivé.


OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY

Model: SMART 90

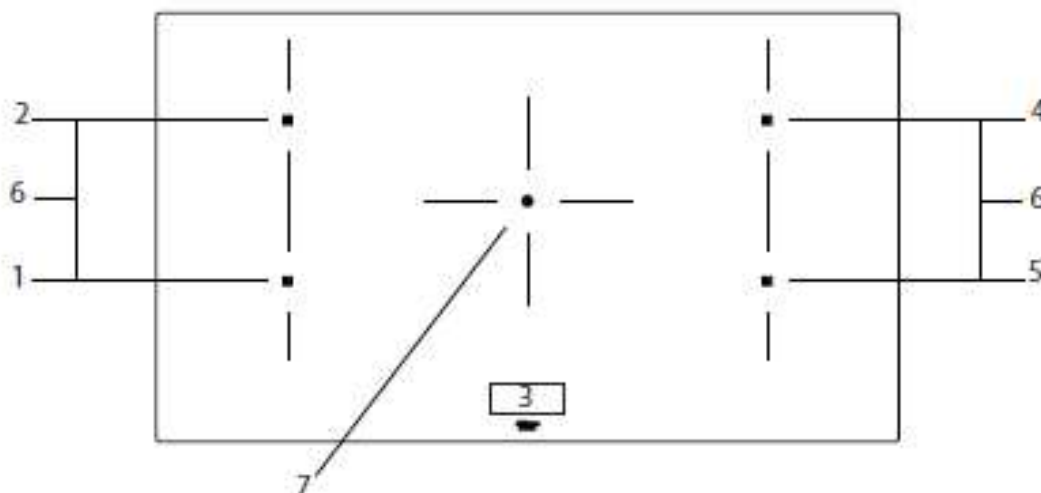

1. Přední levá varná zóna 210 x 190 mm / 2,1 kW (Intenzivní režim 3,0 kW)
2. Zadní levá varná zóna 210 x 190 mm / 2,1 kW Intenzivní režim 3,0 kW)
3. Ovládací panel
4. Zadní pravá varná zóna 210 x 190 mm / 2,1 kW (Intenzivní režim 3,0 kW)
5. Přední pravá varná zóna 210 x 190 mm / 2,1 kW Intenzivní režim 3,0 kW)
6. Propojená varná zóna 210 x 390 mm / 2,1 kW (3,7 kW)
7. Centrální varná zóna průměr 250 mm / 2,3 kW (boost 3,0 kW)

OVLÁDACÍ PANEL

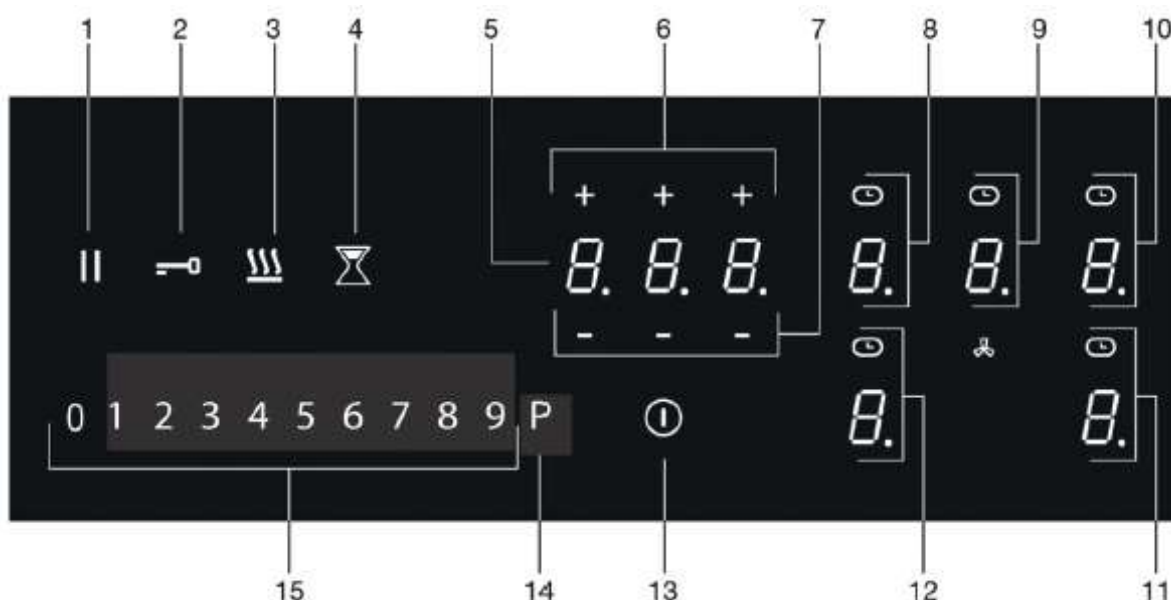

1. Pauza
2. Zámek
3. Udržování teploty
4. Kuchyňská minutka
5. Displej časovače
6. Přidat čas
7. Ubrat čas
8. Ukazatel výkonu levé zadní varné zóny a symbol časovače
9. Ukazatel výkonu centrální varné zóny a symbol časovače
10. Ukazatel výkonu pravé zadní varné zóny a symbol časovače
11. Ukazatel výkonu pravé přední varné zóny a symbol časovače
12. Ukazatel výkonu levé přední varné zóny a symbol časovače
13. Zapnutí / Vypnutí varné desky
14. Intenzivní režim odsávání
15. Posuvné ovládání (0-9)

SYMBOLY NA DISPLEJI

SYMBOLY	POPIS
	Výkonnostní stupeň; 1 – nejnižší výkon / 9 – nejvyšší výkon.
	Intenzivní režim ovládání.
	Varná nádoba není detekována na varné zóně (nevhodná varná nádoba).
	Ukazatel zbytkové tepla. Varná deska signalizuje zbytkové teplo na varné zóně jako výstrahu, že varná zóna je horká a je zde nebezpečí popálení, i v případě, že varná deska je vypnutá.
	POZOR! Nebezpečí popálení.
	Ukazatel aktivního dětského zámku.
	Ukazatel aktivního automatického ohřevu.
	Ukazatel aktivní funkce udržování teploty.
	Ukazatel aktivní funkce pauza.
	Ukazatel aktivní propojené varné zóny.
	Ukazatel aktivního časovače.

SYMBOLY DISPLEJE ČASOVAČE	POPIS
	Časovač nebyl nastaven.
	Časovač byl nastaven (1 h 25 minut).

OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY



Před použitím si prosím přečtete samostatné bezpečnostní pokyny.

BEZPEČNOST TEPLIT

Senzor nepřetržitě měří teplotu určitých částí varné desky. Každá varná zóna je vybavena senzorem, který měří teplotu dna varné nádoby, aby se zabránilo jakémukoli riziku přehřátí, když nádoba vaří bez tekutiny. V případě příliš vysokých teplot se úroveň vaření sníží automaticky nebo se varná deska automaticky vypne.

OMEZOVAČ DOBY VAŘENÍ



Omezovač doby vaření je bezpečnostní pojistka vašeho varného zařízení. Zafunguje, pokud zapomenete vypnout varnou desku. V závislosti na zvoleném výkonu, doba vaření bude omezena takto:

Stupně výkonu	Maximální doba vaření (v hodinách a minutách)
1	8 hod. 36 min.
2	6 hod. 42 min.
3	5 hod. 18 min.
4	4 hod. 18 min.
5	3 hod. 30 min.
6	2 hod. 18 min.
7	2 hod. 18 min.
8	1 hod. 48 min.
9	1 hod. 30 min.
P (intenzivní režim)	5 min (poté se zpátky přepne na rychlost 9)

OMEZENÍ VÝKONU

Dvě varné zóny jedna před druhou se vzájemně ovlivňují. Při současném zapnutí obou těchto varných zón je mezi nimi automaticky sdílen výkon. Když je zvolena funkce Boost (intenzivní režim), druhá varná zóna bude nastavena na poněkud nižší stupeň. Pokud je varná zóna nastavena na režim Boost a vy chcete nastavit druhou na rychlost 9, varná zóna v režimu boost automaticky přejde na nižší stupeň. Funkce automatického udržování tepla je deaktivována.

POUŽITÍ DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK

Pro dosažení nejlepších výsledků, umístěte špičku prstu naplocho na tlačítko nebo posuvný ovladač. Nemusíte vyvinout jakýkoli tlak. Dotyková tlačítka reagují pouze na lehký dotyk konečku prstu.

Nemanipulujte s ovládacími prvky displeje žádnými jinými předměty.

ZVUKY INDUKCE

Zvuk tikání

Je způsobený omezovačem kapacity na levé a pravé straně. Tikání může vzniknout i při nižším rychlostním stupňu.

Hluk od varné nádoby

Varné nádoby mohou během vaření vydávat hluk. To je způsobeno energií proudící z varné desky do nádoby. Při vysokých rychlostech je to u některých varných nádob naprosto normální. Nepoškodí varné nádoby ani varnou desku.

Hluk od ventilátoru

Pro prodloužení životnosti elektroniky je spotřebič vybaven ventilátorem. Pokud spotřebič používáte intenzivně, aby se spotřebič ochladil, aktivuje se ventilátor a uslyšíte bzučivý zvuk. Ventilátor běží dál několik minut po vypnutí varné desky.

VHODNÉ VARNÉ NÁDOBY

Pro indukční varné desky používejte varné nádoby se silným plochým dnem (minimálně 2,25 mm) vyrobené z magnetického materiálu nebo nádoby se sendvičovým dnem. Varné nádoby vyrobené z mědi, hliníku nebo keramiky nejsou vhodné.



Používejte pouze varné nádoby s plochým dnem. Duté nebo zaoblené dno může překážet spuštění ochrany prázdného vaření, což způsobí přehřátí spotřebiče. To může vést k poškození. Poškození způsobené používáním nevhodných varných nádob popřípadě, varem nasucho je vyloučeno ze záruky.



Varné nádoby, které byly využívány pro vaření na plynových varných deskách, nemohou být používány na indukčních varných deskách.



Pozor na tenké smaltované varné nádoby z ocelového plechu! Může dojít k poškození smaltu při použití vysokých stupňů výkonu, pokud je varná nádoba příliš suchá. Nastavení vysokých stupňů výkonu může způsobit zkroucení spodní části varné nádoby.

Před prvním použitím



Ujistěte se, že dno varné nádoby a povrch varné zóny jsou čisté a suché. Doporučujeme hrnce pro jejich přesun zvedat a neposouvat je po varné desce.

DETEKCE VARNÉ NÁDOBY

Pokud varná deska nerozpozná (vhodnou) varnou nádobu po umístění na varnou zónu, zobrazí se a bliká symbol nedetekované nádoby na displeji. Po 20 sekundách se varná zóna vypne.

Pokud během vaření odstraníte nádobu z varné zóny, zobrazí se symbol nedetekování varné nádoby. Varná zóna se vypne. Symbol nedetekování varné nádoby zmizí, když vrátíte nádobu zpět. Varná zóna se znovu zapne na dříve nastavený stupeň.

Automatická detekce varné nádoby (nastavitelné: ve výchozím nastavení aktivní) automaticky detekuje varnou nádobu po umístění na varnou zónu. Symbol této varné zóny se rozsvítí intenzivněji.

Stupně výkonu

Varné zóny mají 9 rychlostí plus intenzivní režim P (Boost). Nastavte si rychlost výkonu dotykem a posunem na posuvném „slider“ ovládání. Posunutím posuvného ovladače změníte nastavení vaření. Posunutím doprava se stupeň výkonu zvyšuje, pohybem doleva se stupeň výkonu snižuje. Když odejmete prst z posuvného „slider“ ovládání, varná zóna se spustí na nastavené rychlosti.

Funkce intenzivního výkonu Boost

Funkci intenzivního výkonu Boost můžete využít pro nejvyšší stupeň vaření v krátkém čase a je omezena na dobu 5 minut. Poté se varná deska automaticky přepne na výkonnostní stupeň 9.

POUŽITÍ VÝKONNOSTNÍCH STUPŇŮ

Vzhledem k tomu, že použití výkonnostních stupňů je ovlivněno výběrem varných nádob a jejich obsahu, níže uvedené instrukce jsou pouze informativního charakteru:

Výkonnostní stupeň **boost** využijte pro:

- Rychlé uvedení pokrmu (tekutiny) k varu
- Rychlé rozehtání oleje a tuku
- Rychlá tepelná úprava listové zeleniny
- Wok

Výkonnostní stupeň **9** využijte pro:

- Opékání masa
- Vaření ryb
- Příprava omelet
- Opékání brambor
- Smažení potravin

Výkonnostní stupeň **7 až 8** využijte pro:

- Smažení palačinek a příprava francouzských toastů
- Smažení řízků z masa a ryb
- Smažení slaniny
- Vaření syrových brambor
- Vaření těstovin

Výkonnostní stupeň **4 až 6** využijte pro:

- Dokončení vaření velkým množstvím jídla
- Rozmrazení tvrdé zeleniny
- Smažení řízků z masa a ryb

Výkonnostní stupeň **1 až 3** využijte pro:

- Vaření vývarů
- Dušení masa
- Dušení zeleniny
- Rozpouštění čokolády
- Pošírování
- Tavení sýru


OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY



Před prvním použitím zařízení přečtěte pečlivě návod, tím se zabráníte nesprávnému použití varné desky.

ZAČÁTEK VAŘENÍ

1. Dotkněte se a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí  dokud uslyšíte zvukový signál.
 - Všechny symboly displeje se následně rozsvítí; varná deska je v pohotovostním režimu.
 - Varná deska a digestoř jsou nastaveny na rychlost 0.

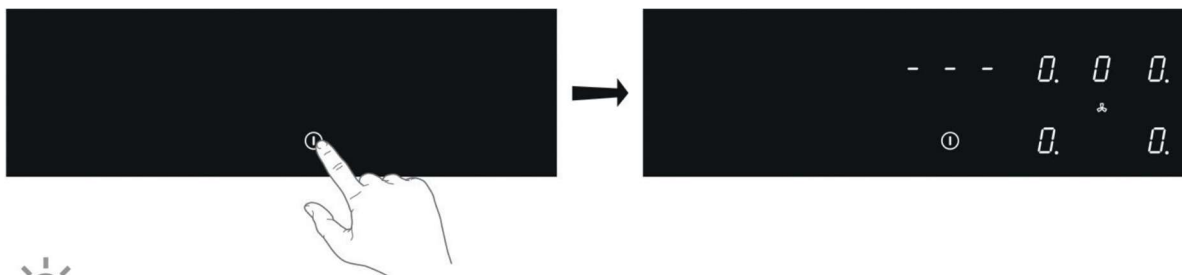


Pokud během 20 sec není varná deska využita, automaticky se vypne.

2. Umístěte vhodnou varnou nádobu na varnou zónu.
 - Varná zóna automaticky detekuje varnou nádobu a displej u této varné zóny se rozsvítí intenzivněji.




Dokud displej varné zóny svítí jasně, varná zóna je aktivovaná a může u ní být nastaven stupeň výkonu.

3. Po uplynutí nastavovací doby aktivní varné zóny nebo během vaření můžete varnou zónu aktivovat dotykem na symbol příslušné požadované varné zóny.

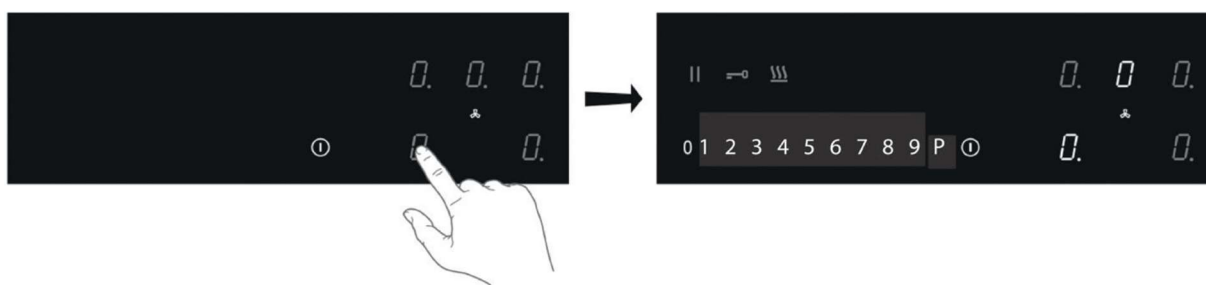

4. Během 10 sec nastavte stupeň výkonu varné zóny použitím posuvného „slider“ ovládání.

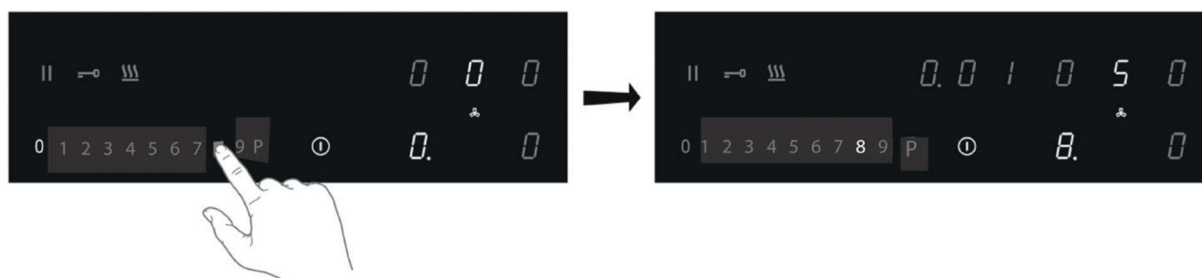


BOOST

Funkce Boost může být aktivní po dobu max. 5 minut a po uplynutí této doby se varná deska automaticky přepne na nejvyšší výkonnostní stupeň. Funkce Boost může být současně použita pro max. 2 varné zóny vedle sebe.

1. Dotkněte se symbolu P pro výběr funkce Boost.
 - Na displeji se zobrazí aktivní symbol P.
 - Po uplynutí 5 minut výkon se sníží na stupeň výkonu 9.

SYMBOL DETEKCE VARNÉ NÁDOBY

Když se na displeji objeví tento symbol detekce varné nádoby, to znamená, že:



- jste neumístili varnou nádobu na správnou varnou zónu
 - varná nádoba, kterou používáte, není vhodná pro indukční vaření
 - varná nádoba je příliš malá nebo není správně vycentrována na varné zóně,
- Varná zóna nebude fungovat, dokud na ní nebude umístěna vhodná varná nádoba.

UKONČENÍ VAŘENÍ

1. Chcete-li varnou zónu vypnout, nastavte stupeň výkonu na „0“.
2. Vypněte indukční varnou desku tlačítkem zapnutí/vypnutí



Symbol H se zobrazí na displeji varné zóny, která je příliš horká na dotyk. Symbol zhasne, až se povrch ochladí na bezpečnou teplotu. Dá se toho využít i pro úsporu energie (pro ohřev jiné varné nádoby můžete využít varnou zónu, která je ještě teplá).

FUNKCE AUTOMATICKÉHO OHŘEVU


Tato funkce nastaví varnou zónu na nejvyšší úroveň, aby se pánev rychle zahřála na požadovanou teplotu. Po uplynutí daného časového intervalu se úroveň výkonu vrátí na nastavenou úroveň. Tato funkce je k dispozici pro stupně výkonu 1 až 8.

Stupeň výkonu	Doba ohřívání (sekundy)
1	48
2	144
3	230
4	312
5	408
6	120
7	168
8	216

1. Zapněte varnou desku a vyberte požadovanou varnou zónu.
2. Dotkněte se a podržte posuvný ovladač po dobu alespoň 3 sekund na požadovaný stupeň výkonu (od 1 do 8).
 - Na displeji se střídavě zobrazuje symbol „A“ a zvolený stupeň výkonu. Po uplynutí časového intervalu automatického ohřívání se stupeň výkonu vrátí automaticky na nastavený stupeň výkonu, který se trvale zobrazí na displeji.
3. Chcete-li zrušit funkci automatického ohřívání, vyberte varnou zónu a dotkněte se posuvného „slider“ ovládání.

FUNKCE UDRŽOVÁNÍ TEPLoty

1. Zapněte varnou desku a na varnou zónu umístěte vhodnou varnou nádobu.
2. Dotkněte se symbolu požadované varné zóny:
 - u zvolené varné zóny se jasně rozsvítí symbol „0“ a uslyšíte zvukový signál.
3. Dotkněte se symbolu pro udržování teploty:
 - na displeji u varné zóny se zobrazí symbol udržování teploty „u“- funkce je aktivována.
4. Pro vypnutí funkce udržování teploty nastavte stupeň výkonu na „0“ nebo znovu stiskněte symbol pro udržování teploty.

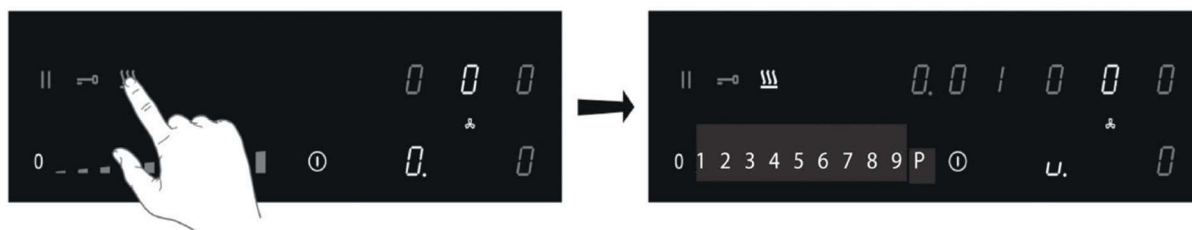


BRIDGE - PROPOJENÍ VARNÝCH ZÓN

2 propojitelné varné zóny mohou být pomocí funkce Bridge propojeny do 1 větší spojené varné zóny. Takto vytvořená velká varná zóna může být použita např. pro grilovací desku nebo pánve na ryby na stejném stupni výkonu. V případě použití funkce Bridge musí být pánve dostatečně velká, aby pokrývala středy přední a zadní propojené varné zóny (alespoň 22 cm).

Aktivace propojení varných zón – funkce Bridge

1. Zapněte varnou desku.
2. Současně se dotkněte symbolů varných zón na pravé straně.

- Na displeji zadní varné zóny se zobrazí symbol propojení  – funkce je aktivována.

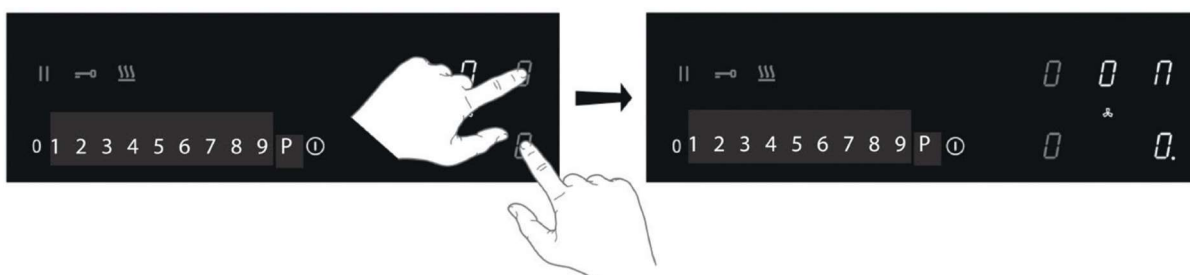


3. Nastavte stupeň výkonu pomocí posuvného „slider“ ovládání.
- Na displeji přední varné zóny se zobrazí výkonnostní stupeň.

Deaktivace propojení varných zón - funkce Bridge

1. Stiskněte současně symboly varných zón v propojeném bridge režimu.

- Symbol propojení  zadní varné zóny zhasne.

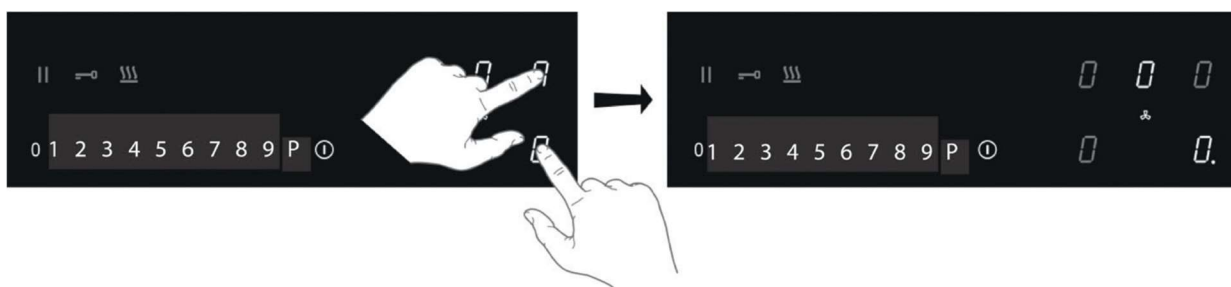


PAUZA – POZASTAVENÍ VAŘENÍ

Tato funkce dočasně zastaví vaření (max. na 10 minut); a časovače se pozastaví.

1. Dotkněte se symbolu pauzy .

- Displej u všech varných zón zobrazuje symbol pauzy .

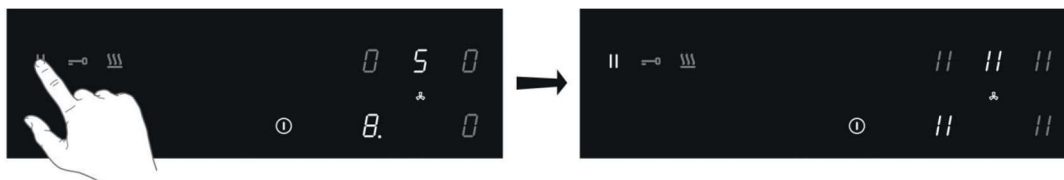

2. Pro pokračování ve vaření stiskněte alespoň na 1 sec opět symbol , až začne blikat.
3. Do 10 sekund se dotkněte jakéhokoli jiného tlačítka a proces vaření bude pokračovat.
 - Varná deska se automaticky vypne po 10 minutách trvání režimu pauza, pokud tato funkce nebyla mezitím deaktivována.

FUNKCE OBNOVENÍ NASTAVENÍ

Pokud byla varná deska vypnuta náhodným neplánovaným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí , všechna nastavení mohou být znovu nastavena na původní hodnotu před vypnutím pomocí použití funkce obnovení nastavení varné desky.

1. Stiskněte symbol pro zapnutí  po dobu 6 sec. Začne blikat symbol Pauza .
2. Stiskněte symbol Pauza  po dobu 6 sec. Původní nastavení varné desky by se měla znovu načíst.


KUCHYŇSKÁ MINUTKA



Kuchyňská minutka je samostatná funkce a její fungování je nezávislé na fungování varných zón. Kuchyňská minutka nevypíná varnou zónu ani odsavač.

Varná deska je zapnutá.

1. Aktivujte funkci kuchyňská minutka stisknutím symbolu kuchyňská minutka .
- Na displeji časovače se rozsvítí „0.00“

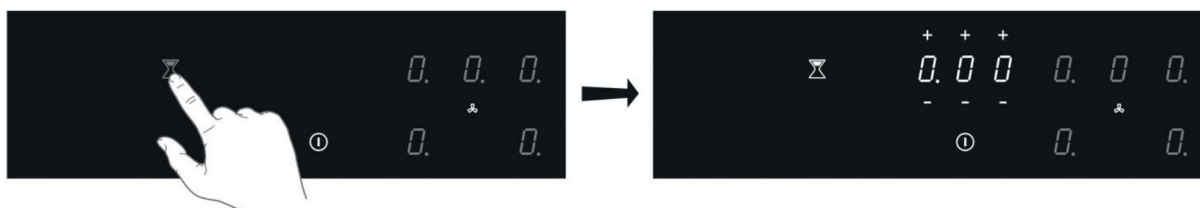

2. Pomocí symbolů „+“ nebo „-“ nastavte požadovaný čas (od 1 minuty do 9 hodin a 59 minut).
 - Levý symbol 0.na časovači zobrazuje hodiny, symboly vpravo 00 minuty.
 - Po nastavení času, časovač se začne odpočítávat.
 - Na displeji časovače se zobrazuje zbývajících čas do konce časovače.
 - Posledních 10 minut běhu časovače se zobrazí v minutách a sekundách.
 - Po uplynutí nastavené doby časovače začne časovač blikat a alarm vydává zvukový signál.
3. Dotkněte se displeje časovače pro vypnutí zvukového signálu časovače.
 - Popř. se zvukový signál časovače sám automaticky vypne po 2 minutách.



Stiskněte symbol časovače a následně stiskněte symbol „-“ „pro nastavení času na „0.00“ pro vypnutí funkce Kuchyňská minutka před uplynutím nastavené doby časovače.



Když je varná deska vypnutá; dotkněte se dvakrát symbolu zapnutí/vypnutí , abyste deaktivovali funkci Kuchyňská minutka před uplynutím nastavené doby časovače.


ČASOVAČ VAŘENÍ



Časovač vaření je propojen s varnou zónou. Po uplynutí nastavené doby časovače vaření se varná zóna automaticky vypne.

Varná deska je zapnutá a alespoň pro jednu varnou zónu byl nastaven stupeň výkonu.

1. Dotkněte se symbolu požadované varné zóny.
2. Dotkněte se symbolu časovače.
 - Symbol časovače aktivní varné zóny se jasně rozsvítí.
 - Displej časovače zobrazuje „0.00“.

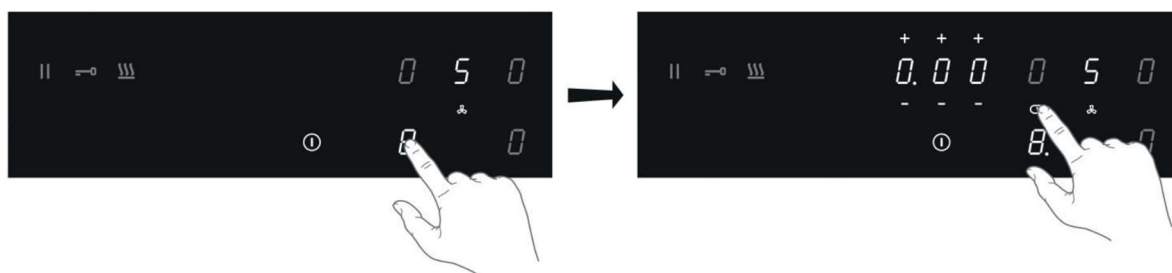

3. Pomocí tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte požadovaný čas (od 1 minuty do 9 hodin a 59 minut).
 - Levý symbol 0.na časovači zobrazuje hodiny, symboly vpravo 00 minuty.
 - Po nastavení požadovaného času časovač začne odpočítávat čas a symbol časovače pomalu bliká.
 - Na displeji časovače se zobrazuje zbývajících čas nastavené doby časovače.
 - Posledních 10 minut se zobrazují v minutách a sekundách.
 - Zvolená varná zóna se po uplynutí nastavené doby časovače automaticky vypne.
 - Po uplynutí nastavené doby časovače začne časovač blikat a alarm vydává zvukový signál.

4. Dotkněte se displeje časovače pro vypnutí zvukového signálu časovače.
- Popř. se zvukový signál časovače sám automaticky vypne po 2 minutách.



Všechny varné zóny mohou mít nastavený časovač vaření. Na displeji se vždy zobrazí zbývajíc čas nastavené doby časovače varné zóny.

Změna přednastavené doby vaření

Dobu vaření lze kdykoli během provozu časovače vaření změnit.

1. Dotkněte se symbolu příslušné varné zóny.
2. Dotkněte se symbolu časovače.
3. Pomocí symbolu „+“ nebo „-“ změňte čas.

Kontrola zbývajíc doby vaření

Zvolte požadovanou varnou zónu, u které chcete vidět zbývajíc čas nastavené doby časovače vaření.

- Zóna připojená k časovači vaření je označena blikajícím symbolem časovače nad symbolem varné zóny.
- Časovač zobrazí zbývajíc čas nastavené doby časovače vaření.
- Během posledních 10 min odpočítávání doby časovače vaření je zbývajíc čas zobrazen v minutách a sekundách.

Vypnutí časovače vaření


Pokud chcete časovač vaření vypnout před koncem přednastavené doby časovače vaření:

1. Stiskněte symbol varné zóny, u které chcete vypnout časovač vaření.
 - Zóna připojená k časovači vaření je označena blikajícím symbolem časovače nad symbolem varné zóny.
2. Stiskněte symbol časovače vaření.
3. Pomocí stisknutí symbolu „—“ nastavte čas na „0.00“.
 - Symbol časovače vaření přestane jasně svítit.
4. Potvrďte nastavení a znovu se dotkněte symbolu časovače vaření.

DĚTSKÁ POJISTKA

Chcete-li aktivovat dětskou pojistku, musí být níže popsáný postup dokončen během 10 sec.

1. Zapněte varnou desku.
2. Stiskněte a držte symbol jakékoliv varné zóny po dobu 3 sekund.

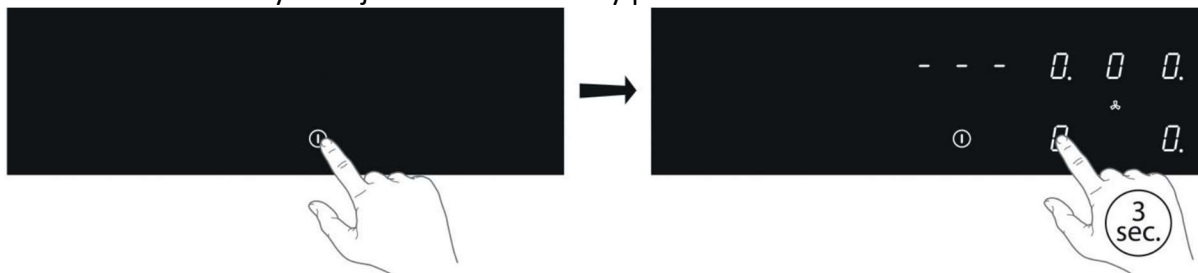


3. Pusťte symbol varné zóny a posuňte prst směrem od 0 do 9 na posuvném „slider“ ovladači.
 - U všech varných zón začne svítit symbol „L“.



Varná deska je nyní uzamčena, což zabraňuje jejímu nechtěnému zapnutí. Po 20 sekundách se varná deska automaticky vypne.

Chcete-li deaktivovat dětskou pojistku, musí být níže popsáný postup dokončen během 10 sec.


1. Zapněte varnou desku.
2. Stiskněte a držte symbol jakékoliv varné zóny po dobu 3 sekund.
3. Pusťte symbol varné zóny a posuňte prst směrem od 9 do 0 na posuvném „slider“ ovladači.

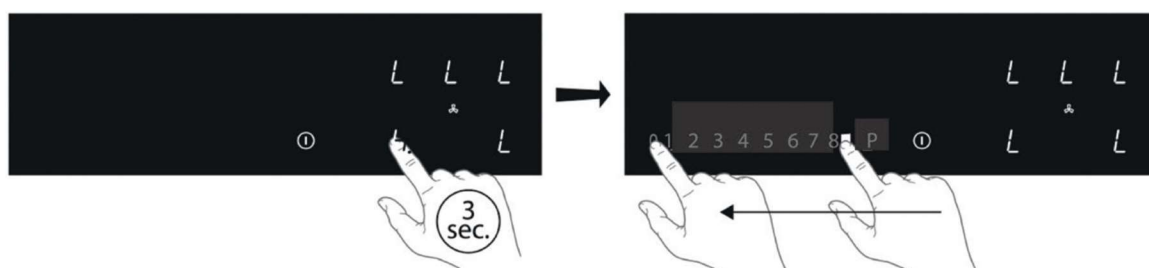

UZAMČENÍ PRO RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ

Funkci je možno využít v případě potřeby rychlého vyčištění varné desky během procesu vaření.

1. Dotkněte se symbolu zámku.
 - Symbol zámku se jasně rozsvítí; nastavení varné desky je uzamčeno, aby bylo umožněno rychlé čištění.
2. Po rychlém čištění se znovu dotkněte symbolu zámku pro deaktivaci funkce uzamčení.

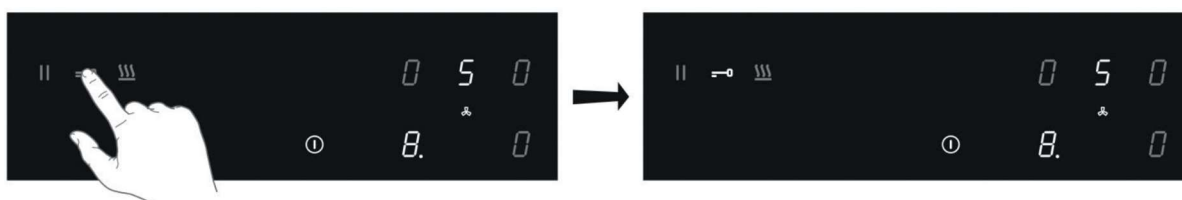


UŽIVATELSKÉ MENU

Uživatelské menu umožňuje uživateli nastavit signály na varné desce podle potřeby. To se týká jak zvukových (tón a hlasitost), tak vizuálních signálů.

Kód menu	Popis	Hodnota konfigurace
U0	Max. dostupný výkon zařízení	Min. 1400W – max. 7400W (výchozí) - krok je po 100W
U1	Odtahová verze / Recirkulační verze	0: Odtahová verze (výchozí) 1: Recirkulační verze
U2	Úroveň hlasitosti audio signálu	0 (off) - 1 - 2 - 3 max. (výchozí)
U3	Úroveň hlasitosti signálu časovače	0 (off) - 1 - 2 - 3 max. (výchozí)
U4	Úroveň podsvícení displeje	Max. 0 (výchozí) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Min.
U5	Zobrazení časovače	0: off (výchozí) 1: on
U6	Automatická detekce varné nádoby	0: off 1: on (výchozí)
U7	Audio signál pro časovač	0: audio signál po dobu 120 sekund (výchozí) 1: audio signál po dobu 10 sekund 2: žádný zvukový signál

Otevření uživatelského menu

1. Stiskněte symbol zapnutí/vypnutí  dvakrát během 3 sekund.
- Symbol pauzy  začne blikat.
2. Dotkněte se a podržte symbol pauzy .
3. Následně se dotkněte symbolu každé varné zóny po směru hodinových ručiček (začněte levou přední varnou zónou).

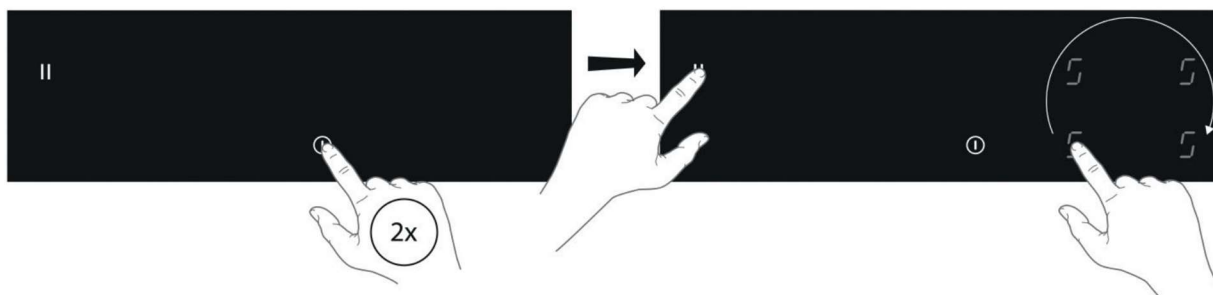

4. Pustíte symbol pauzy .
- "U" bliká střídavě s číslicí "0" na symbolu levé zadní varné zóny.
- Současně se zobrazím střídání symbolů "U" s číslicí "0" se na displeji časovače zobrazí hodnota konfigurace.


- Pro všechny ostatní kódy menu se hodnota konfigurace se objeví na symbolu levé přední varné zóny.



Kód menu U0 (nastavení maximálního dostupného výkonu zařízení – omezovač výkonu)


Pokud má elektroinstalace ve vaší domácnosti různé proudové limity, maximální spotřeba elektrické energie varné desky lze snížit.

1. Otevřete uživatelské menu.
2. Jednou stiskněte symbol časovače a pomocí levé strany posuvného „slider“ ovládání snižujte výkon na požadovanou hodnotu (stupně výkonu na ovládání jsou rozděleny po 0,1 kW). Použijte pravou stranu posuvného „slider“ ovládání zvyšujte výkon na požadovanou hodnotu (stupně výkonu na ovládání jsou rozděleny po 0,1 kW).
3. Potvrďte nastavení: dotkněte se a podržte symbol zapnutí , až uslyšíte zvukový signál.

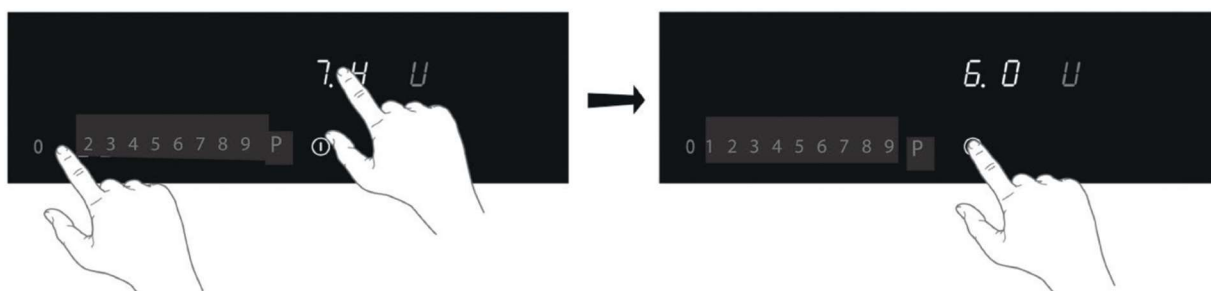


Kódy menu U1 – U7

1. Otevřete uživatelské menu.
2. Dotkněte se symbolu levé zadní varné zóny a vyberte příslušné číslo kódu menu (viz tabulka).

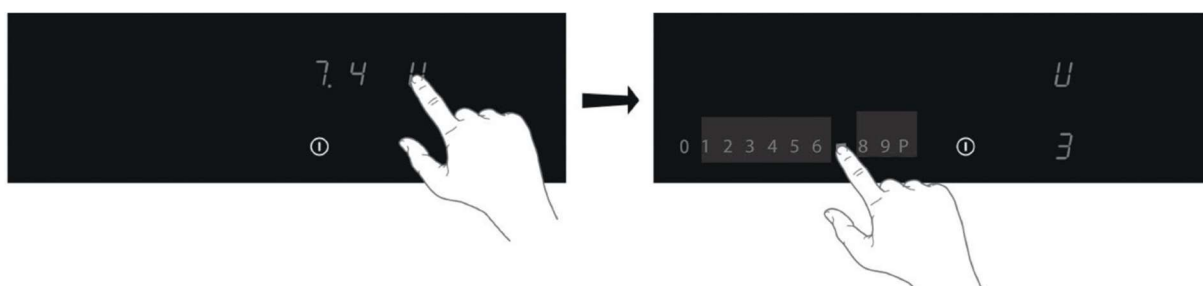

3. Dotkněte se symbolu levé přední varné zóny a vyberte požadovanou hodnotu kód (viz tabulka).
4. Potvrďte nastavení: dotkněte se a podržte symbol zapnutí/vypnutí , až uslyšíte zvukový signál.

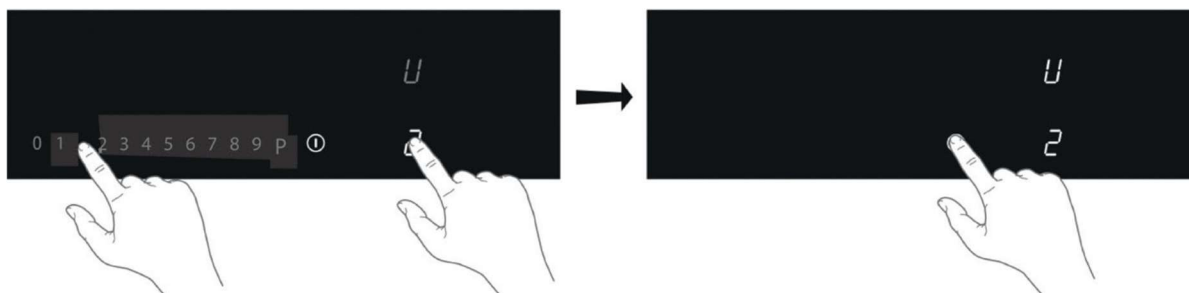

OMEZOVAČ VÝKONU



DANGER Nastavení omezovače výkonu by měl provádět pouze registrovaný a kvalifikovaný instalační technik. Přečtěte si prosím pozorně bezpečnostní předpisy a pokyny k instalaci.

Varná deska je vybavena omezovačem výkonu. Pokud celkový výkon zapnutých varných zón překročí maximální dostupný výkon, výkon se automaticky sníží. Nejprve bliká displej varné zóny, jejíž výkon je snižován; úroveň se pak automaticky sníží na nejvyšší dostupný výkon. Omezovač je z výroby nastaven na 7400 W, ale je možné jej změnit až na 1400 W v intervalech po 100 W.

Nastavení omezovače výkonu

Než začnete, ujistěte se, že na varné desce nejsou žádné varné nádoby!


1. Odpojte spotřebič od hlavního napájení vytažením napájecího konektoru ze zásuvky, vyjmutím pojistky nebo vypnutím jističe.
2. Znovu připojte spotřebič ke zdroji napájení.

- Symbol časovače se rozbliká.


• **Do 2 minut po opětovném připojení varné desky k elektrické síti, proveďte následující kroky.**

• **Ujistěte se, že jsou všechny varné zóny vypnuté.**

3. Dotkněte se a podržte tlačítko časovače.
4. Poté se dotkněte tlačítka každé varné zóny proti směru hodinových ručiček (začněte symbolem přední pravé varné zóny).

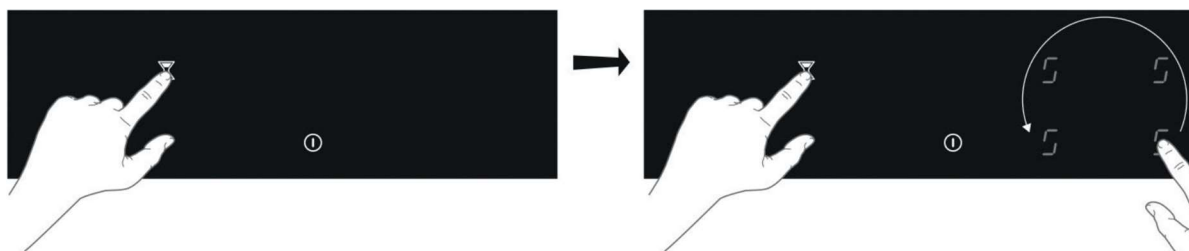

5. Pustíte symbol časovače.
 - Symbol "C" bliká střídavě se symbolem "0" na symbolu levé zadní varné zóny.
 - Nastavená konfigurace se zobrazí na symbolu levé přední varné zóny.
6. Dotkněte se symbolu levé zadní varné zóny a nastavte "8" pomocí posuvného ovládání.
 - "C" bliká střídavě s číslici "8" na symbolu levé zadní varné zóny.

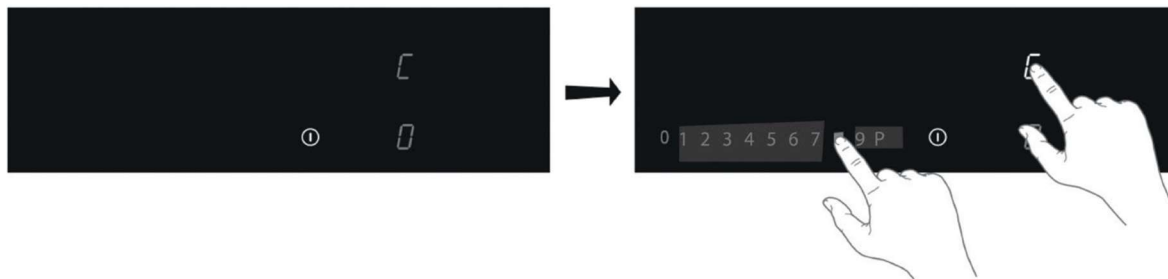

7. Dotkněte se symbolu levé přední varné zóny a nastavte požadované omezení výkonu pomocí posuvného ovládání.
8. Poté se dotkněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí , dokud z displeje nezmizí všechny symboly.
 - Nyní můžete varnou desku používat s vybraným omezením výkonu.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

První použití

- Před prvním použitím omyjte varnou desku vlhkým hadříkem a osušte.
- Po čištění varné desky vlhkým hadříkem se doporučuje následné osušení, aby se zabránilo vytváření vodního kamene.

Denní čištění

- Přestože rozlité jídlo se nemůže připálit do skla, přesto vám doporučujeme varnou desku vyčistit ihned po použití.
- Nejlepší pro každodenní čištění je vlhký hadřík s jemným čisticím prostředkem.
- Osušte kuchyňským papírem nebo suchým hadříkem.

Odolné skvrny

- Odolné skvrny lze také odstranit jemným čisticím prostředkem, jako je prostředek na mytí nádobí.
- Usazené mapy po vodě a vodní kámen odstraňte octem.
- Stopy po kovu (způsobené posouváním pánví) mohou být obtížně odstranitelné. K dispozici jsou speciální prostředky.
- K odstranění rozlitých potravin použijte škrabku na sklo. Roztavený plast a cukr se také nejlépe odstraní škrabkou na sklo.



Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, protože zanechávají škrábance, ve kterých se mohou hromadit nečistoty a vodní kámen. Nikdy nepoužívejte cokoli ostrého, jako jsou drátěnky.

PROVOZ A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ



Pokud ve skle varné desky uvidíte prasklinu (jakkoli malou), okamžitě varnou desku vypněte a odpojte ji od elektrické sítě. Kontaktujte servisní oddělení.

Pokud spotřebič nefunguje správně, nemusí to vždy znamenat, že je vadný. Pokuste se problém vyřešit sami nejprve dle popisu v níže uvedené tabulce. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní oddělení.

Popis problému	Možné příčiny	Řešení
Displej se rozsvítí při prvním zapnutí varné desky.	Běžný proces při zapojování varné desky.	Funguje normálně.
Ventilátor běží několik minut po vypnutí varné desky.	Varná deska se chladí.	Funguje normálně.
Při prvním použití může varná deska vytvářet mírný zápach.	Nový spotřebič se nahřívá.	S každým následným použitím zápach bude vytrácet. Vyvětrejte místnost.
Hluk od varné nádoby.	Varné nádoby mohou během vaření vydávat hluk. To je způsobeno energií proudící z varné desky do nádoby.	Při vyšších stupních výkonu je to u některých varných nádob naprosto normální. Nepoškodí to varné nádoby ani varnou desku.
Varná zóna je zapnuta, ale se rozsvítl symbol <u>u</u> .	Používáte varnou nádobu nevhodnou pro indukční vaření, nebo má nádoba příliš malý průměr dna.	Použijte vhodnou varnou nádobu.
Varná zóna přestala fungovat a slyšíte signál.	Vypršela doba nastavena na časovači.	Dotkněte se levého nebo pravého symbolu časovače pro deaktivaci budíku.
Varná zóna náhle přestala fungovat a slyšíte signál.	Vypršel čas, který byl nastaven na časovači.	Dotkněte se levého nebo pravého tlačítka časovače pro deaktivaci alarmu časovače.
Varná deska nefunguje a na displeji se nic nezobrazuje.	Není napojeno na přívod elektrické energie kvůli vadnému kabelu nebo vadnému připojení.	Zkontrolujte pojistky nebo elektrický jistič.
Hned po zapnutí varné desky dojde k vybavení jističe.	Špatné zapojení varné desky.	Kontaktujte kvalifikovaného technika.

Na displeji se zobrazuje symbol L.	Je aktivována funkce dětská pojistka.	Viz kapitola „ <u>Dětská pojistka</u> “.
Kód chyby ER 03	Stiskli jste dvě nebo více tlačítek současně.	Nepoužívejte více než jedno tlačítko současně.
	Ovládací panel je znečištěný nebo je na něm voda.	Vyčistěte ovládací panel.
Kód chyby ER 21	Přehřátí.	Nechte varnou desku vychladnout.
Kód chyby E 2	Přehřátí indukčního prvku. Mohlo být použito prázdné nádobí.	Neohřívejte prázdné varné nádoby.
Kód chyby ER 3	Nevhodná varná nádoba.	Použijte vhodnou varnou nádobu.
Jiné kód chyb.		Kontaktujte servisní oddělení.

* Pokud chybové hlášení i nadále přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis a informujte o kódu chyby.